



TOSHIBA



OWNER'S MANUAL

Color Television

FST PURE[®]

COLORSTREAM[®]

THEATERWIDE HD

BBE[®]
DIGITAL

HDTV
MONITOR

26HF86C 30HF86C

© 2006 TOSHIBA CORPORATION
All Rights Reserved

Important
Safeguards

Welcome to
Toshiba

Connecting
your TV

Using the
Remote Control

Setting up
your TV

Using the TV's
Features

Appendix

Owner's Record

The model number and serial number are on the back of your TV. Record these numbers in the spaces below. Refer to these numbers whenever you communicate with your Toshiba dealer about this TV.

Model number:

Serial number:



Important Safeguards

Dear Customer,

Thank you for purchasing this Toshiba TV. This manual will help you use the many exciting features of your new TV. **Before operating the TV, please read this manual completely**, and keep it nearby for future reference.

Safety Precautions

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.



WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The lightning symbol in the triangle tells you that the voltage inside this product may be strong enough to cause an electric shock. DO NOT TRY TO SERVICE THIS PRODUCT YOURSELF.

The exclamation mark in the triangle tells you that important operating and maintenance instructions follow this symbol.

CAUTION

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK DO NOT USE THIS POLARIZED PLUG WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE.

NOTE TO CATV INSTALLERS

This is a reminder to call the CATV system installer's attention to Article 820-40 of the NEC, which provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical. For additional antenna grounding information, see items 25 and 26 on page 4.

NOTICE OF POSSIBLE ADVERSE EFFECTS ON TV PICTURE DISPLAY

If a fixed (non-moving) pattern or image remains on the TV screen for extended periods of time, the image can become permanently ingrained in the cathode ray tube(s) of the TV and cause subtle but permanent ghost images. This type of damage is NOT COVERED BY YOUR WARRANTY. (See item 33 on page 4 for details.)



ENERGY STAR® qualified TV. Products that earn the ENERGY STAR prevent green house gas emissions by meeting strict energy efficiency guidelines set by the U.S. Environmental Protection Agency and the U.S. Department of Energy. ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered U.S. marks.

0303

2



NEVER CONNECT THIS TV TO A PERSONAL COMPUTER (PC.) This TV is not intended for use with a PC.

Child Safety

It Makes A Difference Where Your TV Stands



Congratulations on your purchase! As you enjoy your new TV, keep these safety tips in mind:

The Issue

- If you are like most consumers, you have a TV in your home. Many homes, in fact, have more than one TV.
- The home theater entertainment experience is a growing trend, and larger TVs are popular purchases; however, they are not always supported on the proper TV stands.
- Sometimes TVs are improperly secured or inappropriately situated on dressers, bookcases, shelves, desks, audio speakers, chests, or carts. As a result, TVs may fall over, causing unnecessary injury.



Toshiba Cares!

- The consumer electronics industry is committed to making home entertainment enjoyable and safe.
- The Consumer Electronics Association formed the Home Entertainment Support Safety Committee, comprised of TV and consumer electronics furniture manufacturers, to advocate children's safety and educate consumers and their families about television safety.

Tune Into Safety

- One size does NOT fit all! Use appropriate furniture large enough to support the weight of your TV (and other electronic components).
- Use appropriate angle braces, straps, and anchors to secure your furniture to the wall (but never screw anything directly into the TV).
- Carefully read and understand the other enclosed instructions for proper use of this product.
- Do not allow children to climb on or play with furniture and TVs.
- Avoid placing any item on top of your TV (such as a VCR, remote control, or toy) that a curious child may reach for.
- Remember that children can become excited while watching a program and can potentially push or pull a TV over.
- Share our safety message about this hidden hazard of the home with your family and friends. Thank you!



2500 Wilson Blvd.
Arlington, VA 22201 U.S.A.
Tel. 703-907-7600 Fax 703-907-7690
www.CE.org

CEA is the Sponsor, Producer and Manager of the International CES®



Important Safety Instructions

- 1) **Read these instructions.**
- 2) **Keep these instructions.**
- 3) **Heed all warnings.**
- 4) **Follow all instructions.**



- 5) **Do not use this apparatus near water.**




- 6) **Clean only with a dry cloth.**




- 7) **Do not block any ventilation openings.** Install in accordance with the manufacturer's instructions.




- 8) **Do not install near any heat sources** such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

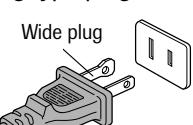

- 9) **Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding type plug.** A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

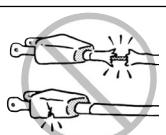

- 10) **Protect the power cord** from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where it exits the apparatus.

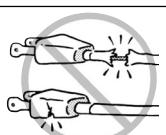


- 11) **Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.**

- 12) **Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus.** When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



- 13) **Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.**

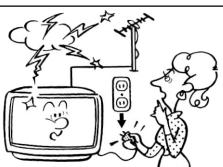


- 14) **Refer all servicing to qualified service personnel.**

Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



- 15) **CAUTION:** To reduce the risk of electric shock, do not use the polarized plug with an extension cord, receptacle, or other outlet unless the blades can be inserted completely to prevent blade exposure.

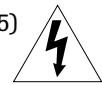

Installation, Care, and Service

Installation


Follow these recommendations and precautions and heed all warnings when installing your TV:

- 16) Never modify this equipment. Changes or modifications may void: a) the warranty, and b) the user's authority to operate this equipment under the rules of the Federal Communications Commission.

- 17) **DANGER: RISK OF SERIOUS PERSONAL INJURY, DEATH, OR EQUIPMENT DAMAGE!** Never place the TV on an unstable cart, stand, or table. The TV may fall, causing serious personal injury, death, or serious damage to the TV.




- 18) Never place or store the TV in direct sunlight; hot, humid areas; areas subject to excessive dust or vibration; or locations with temperatures at or below 41°F (5°C).

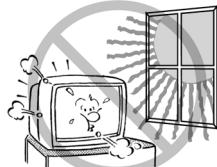

- 19) Always place the TV on the floor or a sturdy, level, stable surface that can support the weight of the unit.



- 20) Never place items such as vases, aquariums, or candles on top of the TV.

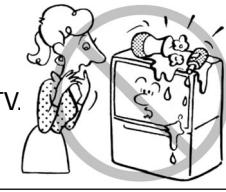

- 21) Never block or cover the slots or openings in the TV cabinet back, bottom, and sides. Never place the TV:

- on a bed, sofa, rug, or similar surface;
- too close to drapes, curtains, or walls; or
- in a confined space such as a bookcase, built-in cabinet, or any other place with poor ventilation.

The slots and openings are provided to protect the TV from overheating and to help maintain reliable operation of the TV.



- 22) Never allow anything to rest on or roll over the power cord, and never place the TV where the power cord is subject to wear or abuse.




- 23) Never overload wall outlets and extension cords.




Important Safeguards

24) Always operate this equipment from a 120 V AC, 60 Hz power source only.

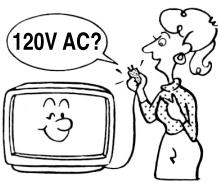

25) Always make sure the antenna system is properly grounded to provide adequate protection against voltage surges and built-up static charges (see Section 810 of the National Electric Code).

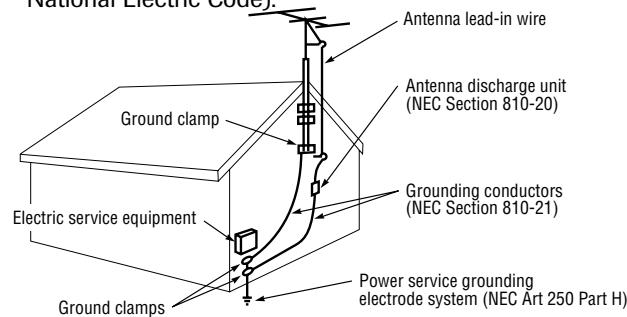

26) **DANGER: RISK OF SERIOUS PERSONAL INJURY OR DEATH!**


- Use extreme care to make sure you are never in a position where your body (or any item you are in contact with, such as a ladder or screwdriver) can accidentally touch overhead power lines. Never locate the antenna near overhead power lines or other electrical circuits.
- Never attempt to install any of the following during lightning activity:
 - a) an antenna system; or b) cables, wires, or any home theater component connected to an antenna or phone system.

Care

For better performance and safer operation of your TOSHIBA TV, follow these recommendations and precautions:

27) Always sit approximately 10-25 feet away from the TV and as directly in front of it as possible. The picture can appear dull if you sit too far to the left or right of the TV, or if sunlight or room lights reflect on the screen. Turn the TV off to check for reflections on the screen, and then remove the source of reflections while viewing the TV.

28) Always unplug the TV before cleaning. Never use liquid or aerosol cleaners.

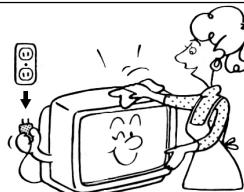

29) **WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK!**
Never spill liquids or push objects of any kind into the TV cabinet slots.



30) [This item applies to projection TVs only.] If the air temperature rises suddenly (for example, when the TV is first delivered), condensation may form on the lenses. This can make the picture appear distorted or the color appear faded. If this happens, turn off the TV for 6 to 7 hours to allow the condensation to evaporate.

31) For added protection of your TV from lightning and power surges, always unplug the power cord and disconnect the antenna from the TV if you leave the TV unattended or unused for long periods of time.


32) During normal use, the TV may make occasional snapping or popping sounds. This is normal, especially when the unit is being turned on or off. If these sounds become frequent or continuous, unplug the power cord and contact a Toshiba Authorized Service Center.

33) **Possible Adverse Effects on TV Picture Display:** If a fixed (non-moving) pattern or image remains on the TV screen for extended periods of time, the image can become permanently ingrained in the cathode ray tube(s) of the TV and cause subtle but permanent ghost images. **This type of damage is NOT COVERED BY YOUR WARRANTY.** Never leave the TV on for extended periods of time while it is displaying the following images or formats:

- **Fixed Images**, including but not limited to PIP/POP windows, closed captions, video game patterns, TV station logos, stock tickers, and websites.
- **Special Formats** that do not use the entire screen, including but not limited to widescreen or letterbox format media viewed on a 4:3 aspect ratio display (with gray or black bars at the top and bottom of the screen); or 4:3 aspect ratio format media viewed on a widescreen/16:9 aspect ratio display (with gray or black bars on the left and right sides of the screen).


Service

34) **WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK!** Never attempt to service the TV yourself. Opening and removing the covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to a Toshiba Authorized Service Center.

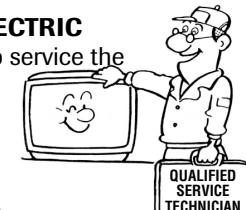

35) If you have the TV serviced:

- Ask the service technician to use only replacement parts specified by the manufacturer.
- Upon completion of service, ask the service technician to perform routine safety checks to determine that the TV is in safe operating condition.

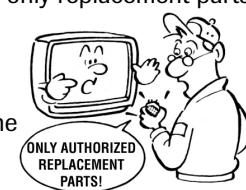

36) When the TV reaches the end of its useful life, ask a qualified service technician to properly dispose of the TV. Improper disposal may result in a picture tube implosion and possible personal injury.





Important
Safeguards

Important Safeguards **2-4**

Welcome to Toshiba **6**

Exploring your new TV 6
Selecting a location for the TV 6

Connecting your TV **7**

Connecting a VCR 7
Connecting a cable converter box or Antenna 8
Connecting a DVD player/satellite receiver and a VCR 9
Connecting a DVD player with ColorStream® (component video) and a VCR 10
Connecting a DTV receiver / set-top box with ColorStream® (component video) and a VCR 11
Connecting two VCRs 12
Connecting a camcorder 13
Connecting an HDMI™ or a DVI device to the HDMI input 14
Connecting an audio system 15

Using the remote control **16**

Preparing the remote control for use 16
Installing the remote control batteries 16
Using the remote control to operate your other devices 16
Programming the remote control to operate your other devices 17
Cable TV converter/satellite receiver, VCR and DVD player code tables 18
Learning about the remote control 20

Setting up your TV **21**

Starting setup 21
Changing the on-screen display language 21
Image tilt correction 22
Adding channels to the TV's memory 22

Using the TV's features **23**

Adjusting the channel settings 23
Using the locks menu 24
 Selecting a password 24
 Locking channels 25
 Locking the video inputs 26
 Setting the GameTimer™ 26
 Using the front panel lock feature 27
Labeling channels 27
Selecting the video input source 28
Labeling the video input sources 28
Setting the clock 29
Setting the ON/OFF timer 29
Viewing the wide-screen picture formats (480i and 480p signals only) 30
Scrolling the TheaterWide® picture (TheaterWide 2 and 3 only) 32
Selecting the cinema mode 33
Using the ASPECT feature 33
Selecting the display format (for 480p signals only) 33
Adjusting the picture 34
 Selecting the picture mode 34
 Adjusting the picture quality 34
 Selecting the color temperature 35
 Using the CableClear® feature 35
 Selecting the Scan Velocity Modulation (SVM) 35
 Resetting your picture adjustments 36
Setting the sleep timer 36
Using the closed caption feature 36
Adjusting the sound 37
 Muting the sound 37
 Selecting stereo/SAP broadcasts 37
 Adjusting the sound quality 37
 Resetting your audio adjustments 38
 Using the StableSound® feature 38
 Using the BBE sound feature 38
 Turning off the built-in speakers 39
 Selecting the HDMI audio input source 39
Displaying on-screen information 39
Auto power off 40
Understanding the Power Return feature 40

Appendix **40**

Troubleshooting 40
Specifications 41
Limited Warranty 42

Welcome to
Toshiba

Connecting
your TV

Using the
Remote Control

Setting up
your TV

Using the
Features

Appendix



Welcome to
Toshiba

Welcome to Toshiba

Congratulations! You have purchased one of the finest color TVs on the market. The goal of this manual is to guide you through setting up and operating your Toshiba TV as quickly as possible.


You may need to purchase other audio or video cables to connect your equipment. See "Connecting your TV" on page 7 for more information.

Please read all the safety and operating instructions carefully before you begin.



Exploring your new TV

You can operate your TV by using the buttons on the front panel or the remote control. The front and back panels provide all the inputs you will need to connect other equipment to your TV.

TV front panel

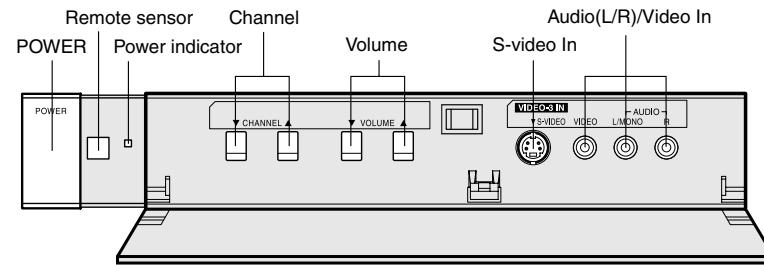

TV back panel

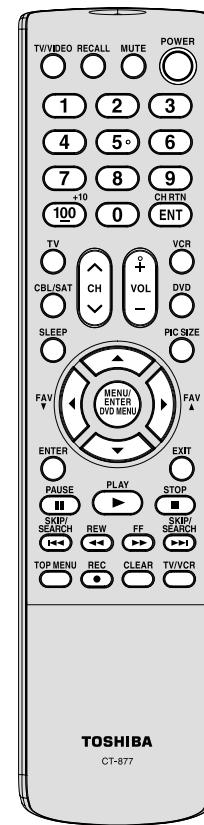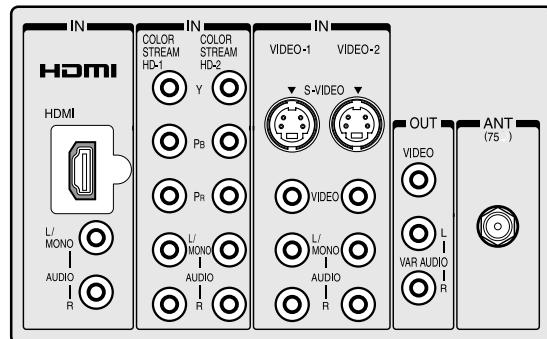

Selecting a location for the TV

- Place the TV on the floor or on a sturdy platform in a location where light does not directly hit the screen.
- Place the TV far enough from the walls to allow proper ventilation. Inadequate ventilation may cause overheating, which may damage the TV.



Important
Safeguards

Welcome to
Toshiba

Connecting
your TV

Using the
Remote Control

Setting up
your TV

Using the TV's
Features


Appendix

Connecting your TV

- A coaxial cable is the standard cable that comes in from your antenna or cable converter box. Coaxial cables use "F" connectors.
- Standard A/V (audio/video) cables are usually color coded according to use: yellow for video and red and white for audio. The red audio cable is for the stereo right channel, and the white audio cable is for the stereo left (or mono) channel. If you look at the rear panel of the TV, you will see that the terminals are color coded in the same manner as the cables.
- S-video cables provide better picture performance than standard video cables. S-video cables can only be used with S-video compatible components.
- Component video cables provide better picture performance than S-video cables. Component video cables can only be used with component video compatible components.
- HDMI (High Definition Multimedia Interface) cable is for use with video equipment that has HDMI output (see page 14).


**NEVER CONNECT THIS TV TO A PERSONAL COMPUTER (PC).
This TV is not intended for use with a PC.**

NOTICE: RISK OF EQUIPMENT DAMAGE!
Do not plug in any power cords until you have finished connecting all equipment.

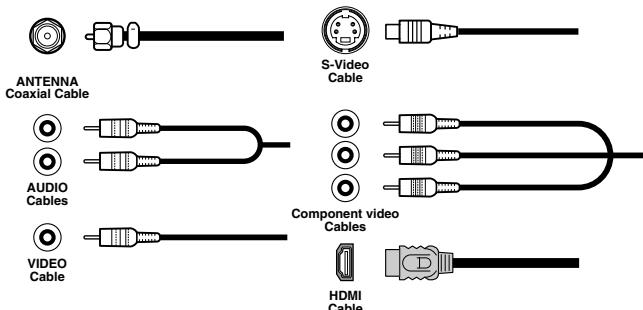

Connecting a VCR

This connection allows you to watch local channels and video programs, play or record on the VCR while watching TV, and record from one channel while watching another channel.

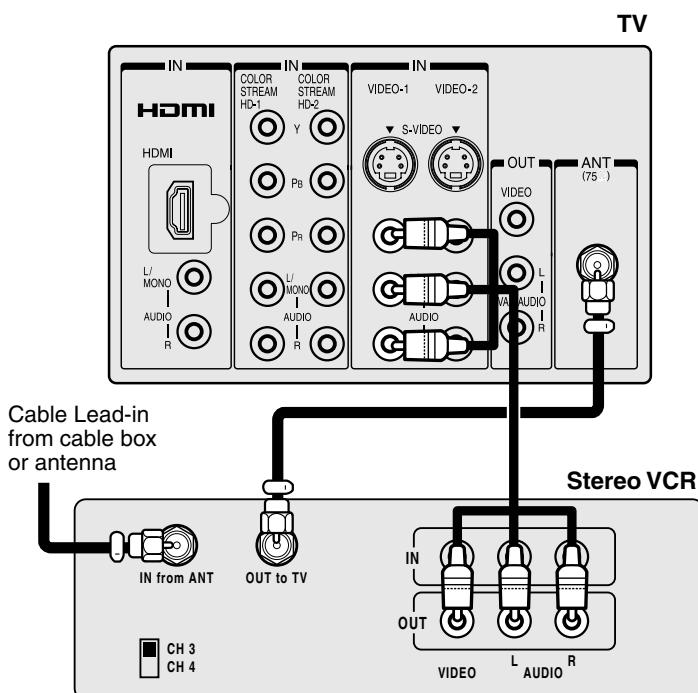

You will need:

- two coaxial cables
- one set of standard A/V cables

Note:

If using a mono VCR, connect L/Mono to VCR Audio OUT using only one audio cable. For better picture quality, if your VCR has S-video, you can use an S-video cable instead of the standard video cable. Do not connect a standard video cable and an S-video cable to VIDEO-1 (or VIDEO-2) simultaneously.

The unauthorized recording, use, distribution or revision of television programs, videotapes, DVDs, and other materials is prohibited under the Copyright Laws of the United States and other countries, and may subject you to civil and criminal liability.



Connecting a cable converter box or Antenna

This television has an extended tuning range and can tune most cable channels without using a cable company supplied converter box. Some cable companies offer "premium pay channels" in which the signal is scrambled. Descrambling these signals for normal viewing requires the use of a descrambler device, which is generally provided by the cable company.

Option 1 : For Subscribers to Basic Cable TV Service

For basic cable service not requiring a Converter/Descrambler box, connect the incoming 75 ohm Coaxial Cable directly to the Antenna Jack on the back of the television.

Option 2 : For Subscribers to Scrambled Cable TV Service

If you subscribe to a cable service that requires the use of a Converter/Descrambler box, connect the incoming cable to the Converter/Descrambler box and connect the output of the box to the Antenna Jack on the back of the television. Follow the connections shown below. Set the television to the output of the Converter/Descrambler box (usually channel 3 or 4) and use the Converter/Descrambler box to select channels.

Connecting
your TV


Option 3 : For Subscribers to Unscrambled Basic Cable with Scrambled Premium Channels

If you subscribe to a cable service in which basic cable channels are unscrambled and premium channels require the use of a Converter/Descrambler box, you may wish to use a two-set signal splitter (sometimes called a "two-set coupler") and an A/B Switch box from the cable installer or an electronics supply store. Follow the connections shown below. With the switch in the "B" position, you can directly tune any nonscrambled channels on your TV. With the switch in the "A" position, tune your TV to the output of the Converter/Descrambler box (usually channel 3 or 4) and use the box to tune scrambled channels.

Note:

When you use a converter box with your TV, there may be features that you cannot program using the remote control, such as labeling channels, blocking channels, and programming your favorite channels.

From Cable

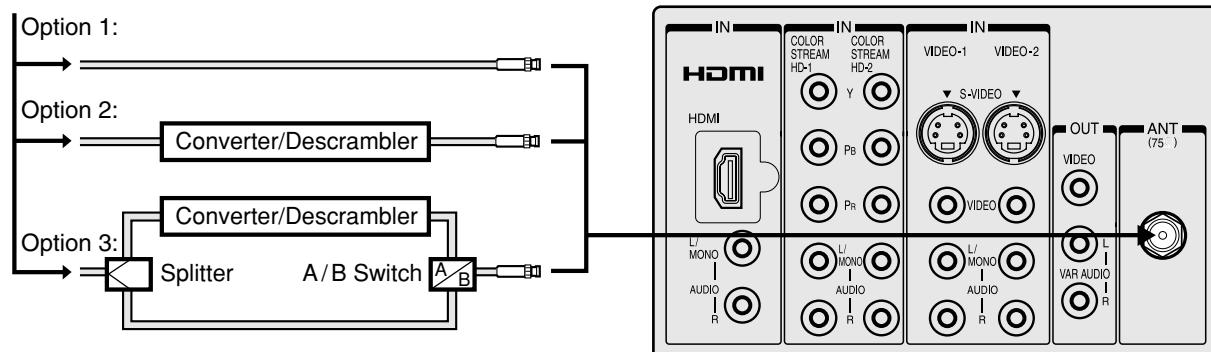



Important
Safeguards

Welcome to
Toshiba

Connecting
your TV

Using the
Remote Control


Setting up
your TV

Using the TV's
Features

Appendix

Connecting a DVD player/satellite receiver and a VCR

This connection allows you to watch DVD/satellite, VCR, or TV programs. You can record from the satellite receiver and TV, as well as record one TV channel while watching another channel.

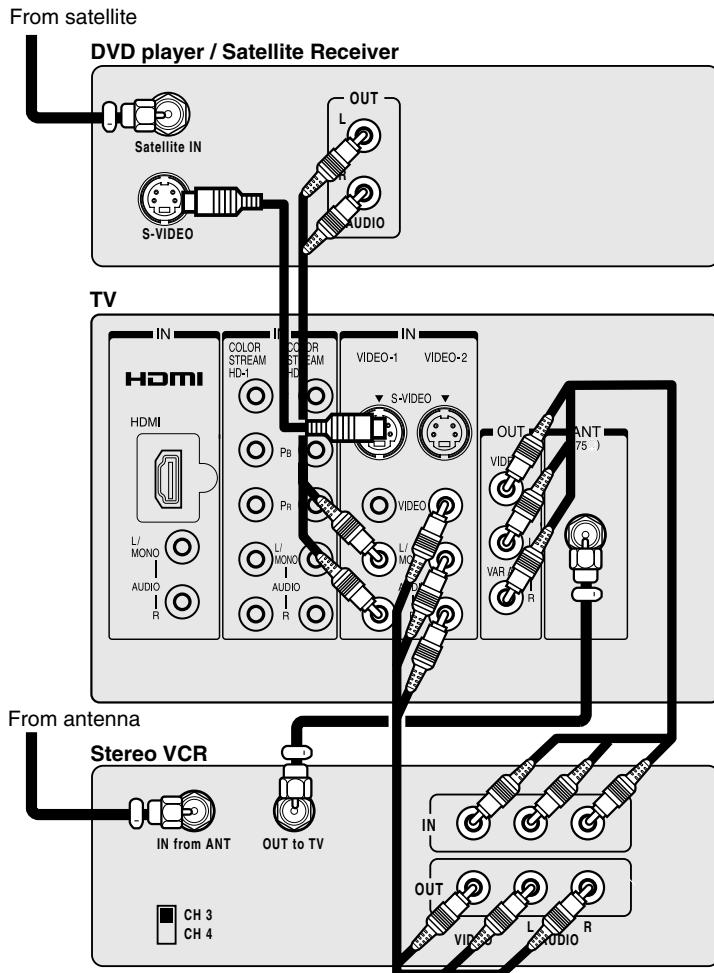

You will need:

- three coaxial cables
- two sets of standard A/V cables
- one S-video cable
- one pair of standard audio cables

Note:

You can use a standard video cable instead of the S-video cable, but the picture quality will decrease. If you use an S-video cable between the TV and DVD player/satellite receiver, make the audio connections but remove the standard video cable. Do not connect both an S-video and a standard video cable to VIDEO1 (or VIDEO2) at the same time or the picture performance will be unacceptable.


The unauthorized recording, use, distribution or revision of television programs, videotapes, DVDs, and other materials is prohibited under the Copyright Laws of the United States and other countries, and may subject you to civil and criminal liability.



Connecting a DVD player with ColorStream® (component video) and a VCR

This connection allows you to watch DVD, VCR, or TV programs and record TV programs. You can record from one source while watching a program from another source. Your TV is capable of using ColorStream (component video.) Connecting your TV to a component video compatible DVD player, such as a Toshiba DVD player with ColorStream®, can greatly enhance picture quality and performance.

Connecting
your TV

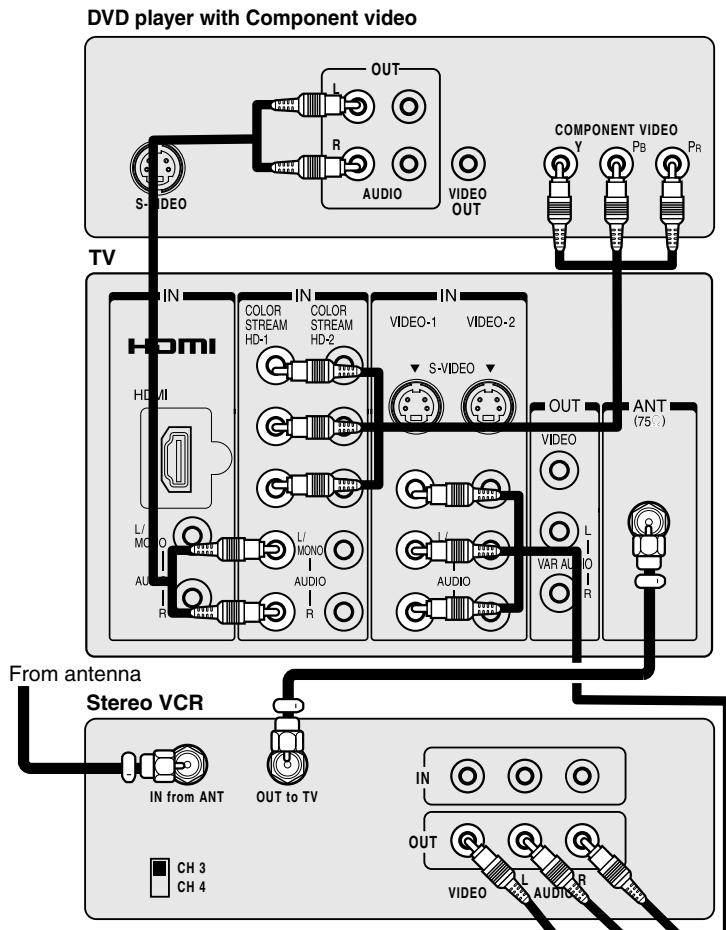

You will need:

- two coaxial cables
- one set of standard A/V cables
- one set of component video cables
- one pair of standard audio cables

Note:

You can connect the component video cables to either set of ColorStream jacks on the TV (HD-1 or HD-2.)

The ColorStream HD-1 and HD-2 jacks can be used with Progressive (480p, 720p) and Interlaced (480i, 1080i) scan systems. A 1080i signal will provide the best picture performance.

The unauthorized recording, use, distribution or revision of television programs, videotapes, DVDs, and other materials is prohibited under the Copyright Laws of the United States and other countries, and may subject you to civil and criminal liability.



Important
Safeguards

Welcome to
Toshiba

Connecting
your TV

Using the
Remote Control


Setting up
your TV

Using the TV's
Features

Appendix

Connecting a DTV receiver / set-top box with ColorStream® (component video) and a VCR

This connection allows you to watch DTV (digital TV), VCR, and TV programs, and record DTV and TV programs. Your TV has ColorStream® (component video) inputs. Connecting your TV to a DTV receiver with component video can greatly enhance picture quality and realism.

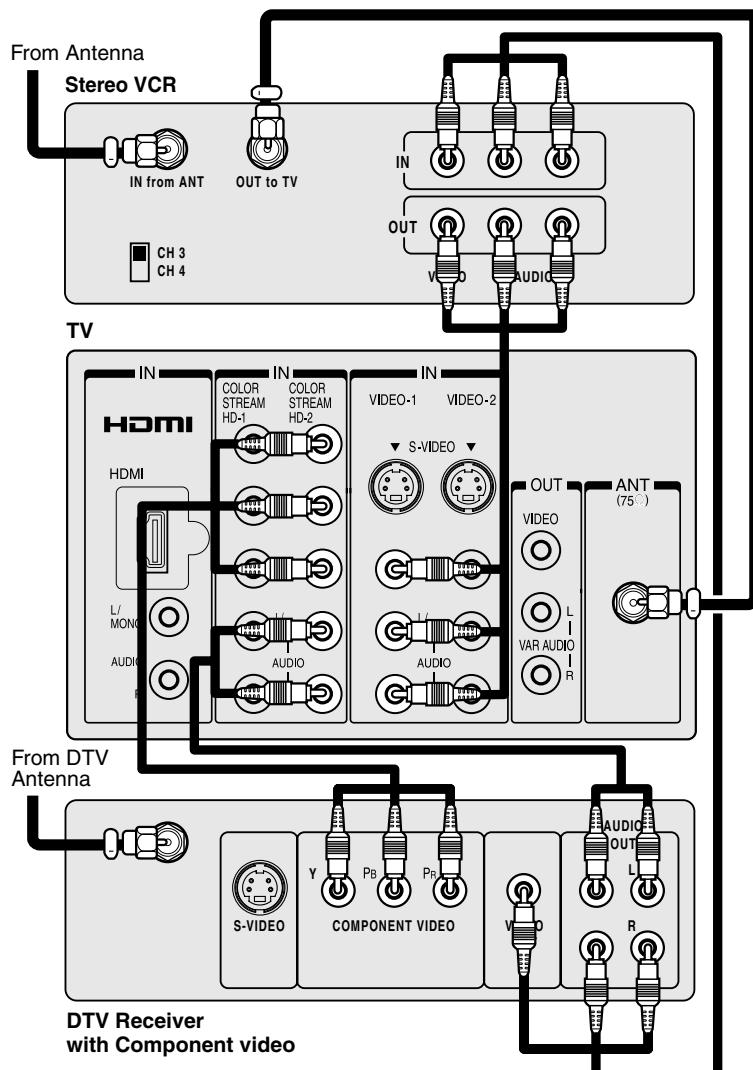

You will need:

- three coaxial cables
- two sets of standard A/V cables
- one set of standard audio cables
- one set of component video cables

Note:

You can connect the component video cables to either set of ColorStream jacks on the TV (HD-1 or HD-2.) For HDMI connection see page 14.

The ColorStream HD-1 and HD-2 jacks and HDMI jacks can be used with Progressive (480p, 720p) and Interlaced (480i, 1080i) scan systems. A 1080i signal will provide the best picture performance.

If your DTV receiver does not have component video, use the S-video and standard audio connections instead. Do not connect both an S-video and a standard video cable to VIDEO1 (or VIDEO2) at the same time or the picture performance will be unacceptable.


The unauthorized recording, use, distribution, or revision of television programs, videotapes, DVDs, and other materials is prohibited under the Copyright Laws of the United States and other countries, and may subject you to civil and criminal liability.



Connecting two VCRs

This connection allows you to record (dub/edit) from one VCR to another VCR.
You will also be able to record from one TV channel while watching another channel.

Connecting
your TV

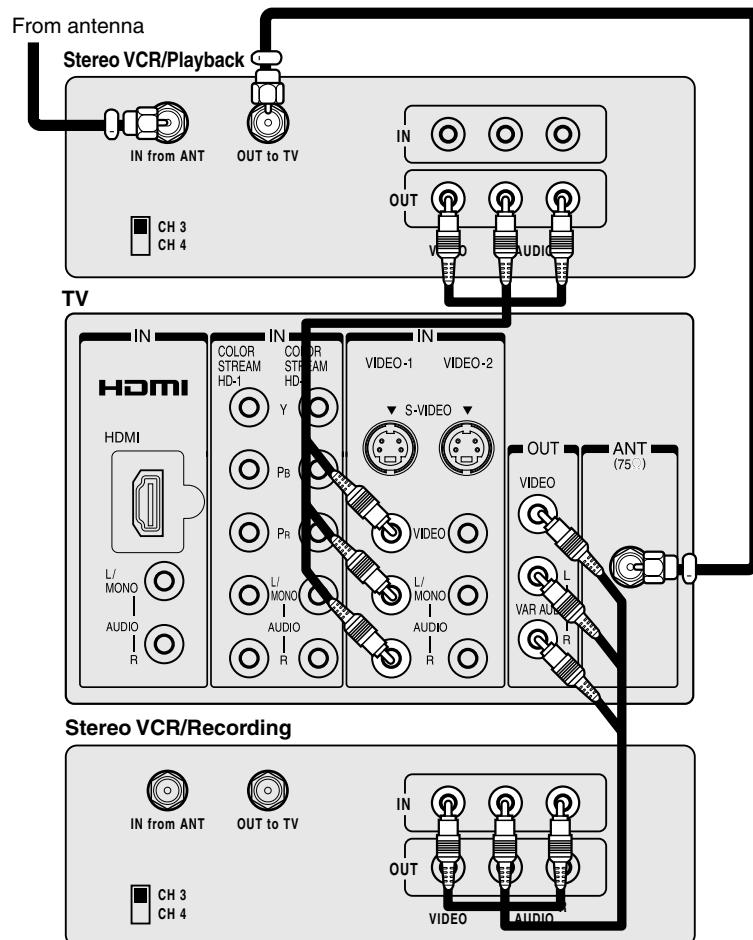

You will need:

- two coaxial cables
- two sets of standard A/V cables

Note:


Do not connect the same VCR to the output and input jacks on the TV at the same time. For better picture quality, if your VCR has S-video, you can use an S-video cable instead of the standard video cable. Do not connect a standard video cable and an S-video cable to VIDEO-1 (or VIDEO-2) simultaneously.

The unauthorized recording, use, distribution or revision of television programs, videotapes, DVDs, and other materials is prohibited under the Copyright Laws of the United States and other countries, and may subject you to civil and criminal liability.



Connecting a camcorder

This connection allows you to watch videos recorded on a camcorder.

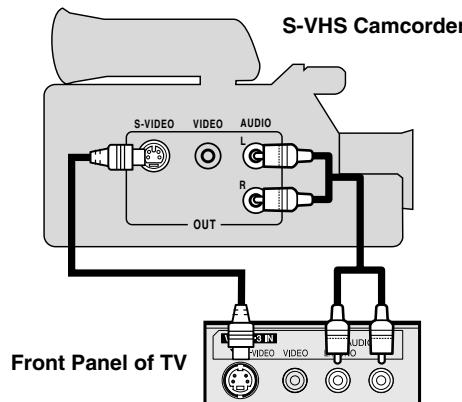

You will need:

- one S-video cable
- one pair of standard audio cables

Note:

For better picture quality, if your camcorder has S-video, you can use an S-video cable (plus the standard audio cables) instead of a standard video cable.

Do not connect both a standard video cable and an S-video cable at the same time, or the picture performance will be unacceptable.

Important
Safeguards

Welcome to
Toshiba

Connecting
your TV

Using the
Remote Control

Setting up
your TV

Using the TV's
Features

Appendix




Connecting your TV

Connecting an HDMI™ or a DVI device to the HDMI input

The HDMI^[1] input on your TV receives digital audio and uncompressed digital video from an HDMI device or uncompressed digital video from a DVI^[2] device.

This input is designed to accept HDCP^[3] program material in digital form from EIA/CEA-861/861B-compliant^[4] consumer electronic devices (such as a set-top box or DVD player with HDMI or DVI output.)

The HDMI input is designed for best performance with high definition video signals. It will accept and display 480i, 480p, 720p and 1080i signals.

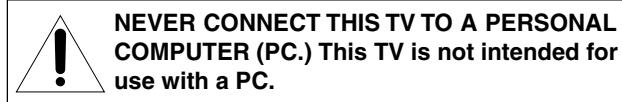

To connect an HDMI device, you will need:

- one HDMI cable (type A connector)

For proper operation, it is recommended that you use as short an HDMI cable as possible. You should not encounter difficulty if you use an HDMI cable that is shorter than 16.4 ft (5m).


HDMI cable transfers both video and audio. Separate analog audio cables are not required (see illustration below.)

You must set the HDMI audio input setting to "HDMI" in the AUDIO menu (see page 39.)

Some CDVs (Video CDs) may not output digital audio signals. In that case, you may hear sound by connecting analog audio cables. If you do use analog audio cables for this reason, you will need to set the HDMI audio input setting to "DVI" to hear the analog audio (see page 39.)

Note: If you connect an HDMI device and analog audio cables and play media with digital audio output, to hear digital audio you must set the HDMI audio input setting to "HDMI" (page 39.)

HDMI device

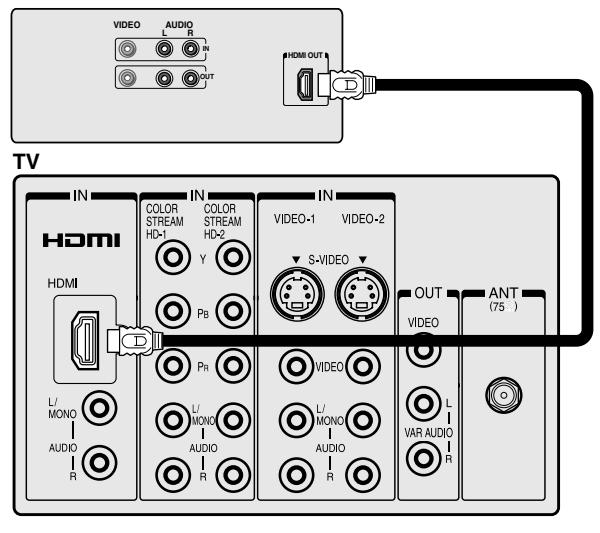

[1] HDMI = High-Definition Multimedia Interface.

[2] DVI = Digital Video Interface.

[3] HDCP = High-bandwidth Digital Content Protection.

[4] EIA/CEA-861/861B compliance covers the transmission of uncompressed digital video with high-bandwidth digital content protection, which is being standardized for reception of high-definition video signals. **Because this is an evolving technology, it is possible that some devices may not operate properly with the TV.**

To ensure that the HDMI or DVI device is reset properly, it is recommended that you follow these procedures:

- When turning on your electronic components, turn on the TV first, and then the HDMI or DVI device.
- When turning off your electronic components, turn off the HDMI or DVI device first, and then the TV.

To connect a DVI device, you will need:

- one HDMI-to-DVI adapter cable (HDMI type A connector)


For proper operation, the length of an HDMI-to-DVI adapter cable should not exceed 9.8 ft (3m.) The recommended length is 6.6 ft (2m.)

- one pair of standard analog audio cables

An HDMI-to-DVI adapter cable transfers only video. Separate analog audio cables are required (see illustration below.)

You must set the HDMI audio input setting to "DVI" in the AUDIO menu (see page 39.)

DVI device

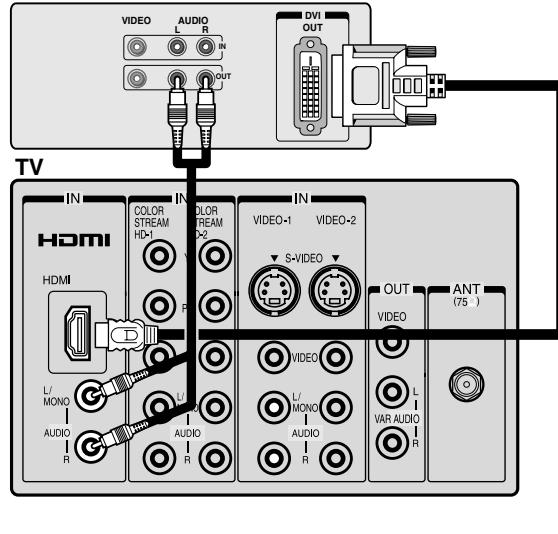

HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.



Important
Safeguards

Welcome to
Toshiba

Connecting
your TV

Using the
Remote Control

Setting up
your TV

Using the TV's
Features

Appendix

Connecting an audio system

This connection allows you to use an audio amplifier and external speakers, and adjust the audio level using the TV's remote control. To control the audio, turn on the TV and the stereo amplifier, and turn off the TV's built-in speakers (see "Turning off the built-in speakers" on page 39.)


Note:

To hear sound when using an external audio amplifier, the volume of both the TV and the amplifier must be set above 0 (zero.)

For example, if the volume of the TV is set to 0, you will not be able to hear any sound, even the volume of the amplifier is at its highest level.

You will need:

- one pair of standard audio cables

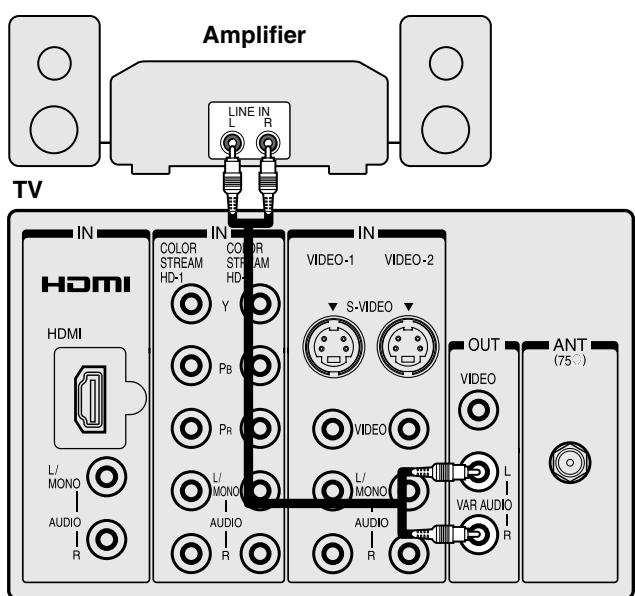



Using the remote control


Preparing the remote control for use

With the remote control, you can operate your TV, most cable TV converters/satellite receivers, VCR and DVD player models together, even if they are different brands. If you will be using your TV with a Toshiba satellite receiver, VCR or DVD player, your remote control is already programmed and ready to use. If you own different brands of cable TV converters/satellite receivers, VCRs and/or DVD players, you first have to program your remote control. (See "Programming the remote control for use with a cable TV converter/satellite receiver, VCR or DVD player" on page 17.)


Installing the remote control batteries

To install the batteries:

1. Open the battery cover on the back of the remote control.

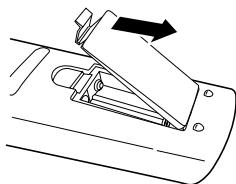

2. Install two "AAA" size batteries. Match the + and - signs on the batteries to the signs on the battery compartment.

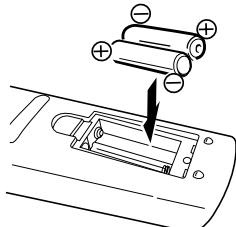


3. Close the battery cover on the remote control until the lock snaps.

Using the Remote Control

To control a cable TV converter/satellite receiver:

Program the remote control to recognize the brand of your cable TV converter/satellite receiver (see "Programming the remote control to operate your other devices" on page 17.) The buttons shown at right will control the cable TV converter/satellite receiver. Press "CBL/SAT".

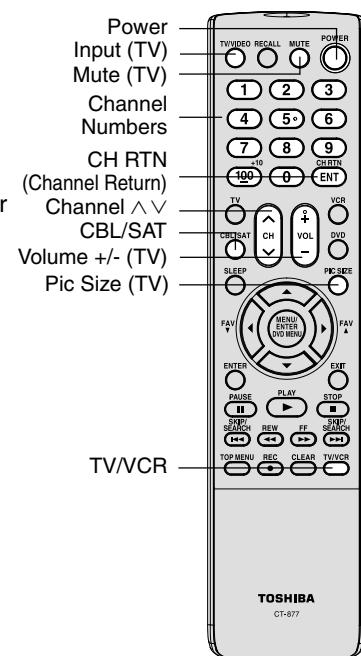

Note:

The TV remote control may not operate your VCR, DVD player, or cable TV converter. Refer to the owner's manual supplied with the applicable equipment to see which features may be available. Additionally, the remote control for this TV may not support certain features available on the original remote controls for such additional equipment, in which case, it is suggested that you use the original remote control for the applicable device.

Caution:

- Never throw batteries into a fire.


Notes:

- Be sure to use AAA size batteries.
- Dispose of batteries in a designated disposal area.
- Batteries should always be disposed of with the environment in mind. Always dispose of batteries in accordance with applicable laws and regulations.
- If the remote control does not operate correctly, or if the operating range becomes reduced, replace batteries with new ones.
- When necessary to replace batteries in the remote control, always replace both batteries with new ones. Never mix battery types or use new and used batteries in combination.
- Always remove batteries from remote control if they are dead or if the remote control is not to be used for an extended period of time. This will prevent battery acid from leaking into the battery compartment.

Using the remote control to operate your other devices

To control a VCR:

Program the remote control to recognize the brand of your VCR (see "Programming the remote control to operate your other devices" on page 17.) The buttons shown at right will then control the VCR. Press "VCR" first.

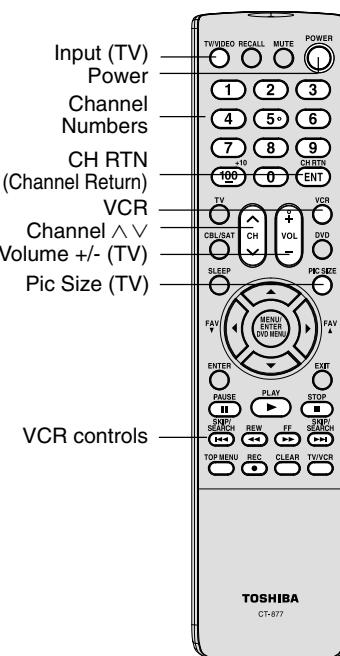



Important Safeguards

Welcome to
Toshiba

Connecting your TV

Using the Remote Control


Setting up
your TV

Using the TV's Features

Appendix

To control a DVD player:

Program the remote control to recognize the brand of your DVD player (see “Programming the remote control to operate your other devices” below.) The buttons shown at right will then control the DVD player. Press “DVD” first.

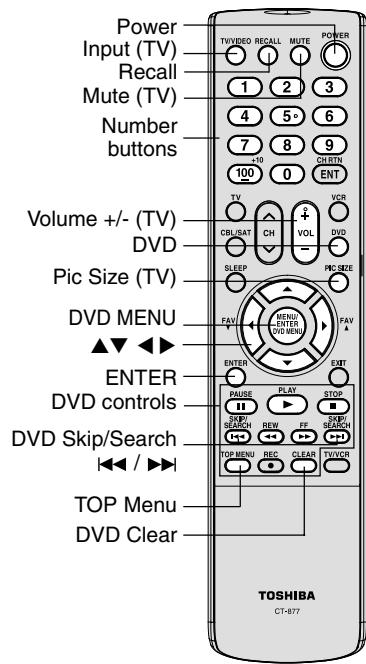

Programming the remote control to operate your other devices

This remote control is pre-programmed to operate Toshiba satellite receivers, VCRs and DVD players. To control cable TV converters/satellite receivers, VCRs and DVD players other than Toshiba models, you must follow the steps below to program your remote control.


1. Refer to the code tables (on pages 18 and 19) to find the corresponding code for your brand.
If more than one code is listed, try each one separately until you find the one that works.
2. If you are programming the remote control to operate your:
 - Cable TV converter/satellite receiver: Press "CBL/SAT."
 - VCR: Press "VCR."
 - DVD player: Press "DVD."
3. While holding down RECALL, press the Channel Number buttons to enter the three-digit code for your cable TV converter/satellite receiver, VCR or DVD player brand.
4. Point the remote control at the cable TV converter/satellite receiver, VCR or DVD player, and press POWER to test the code.
 - If the cable TV converter/satellite receiver, VCR or DVD player responds, you entered the correct code.
 - If the cable TV converter/satellite receiver, VCR or DVD player does not respond, repeat steps 1–4 using another code.
5. Press "TV" to control the TV.

For future reference, write down the codes you used:

Cable TV converter/satellite receiver code _____

VCR code _____

DVD player code _____

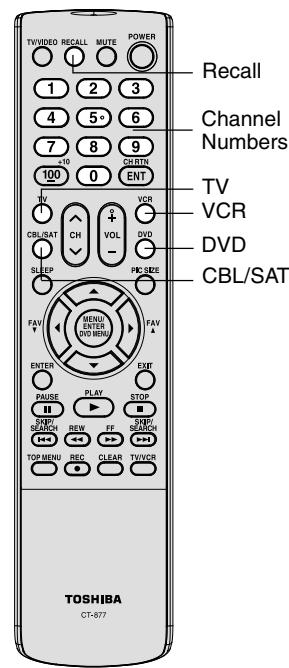

Notes:

- When shipped from the factory, the remote control is set to operate your TV.
- If you do not enter the code within 10 seconds from step 1 or if you enter a code not listed below, this operation is canceled.
- Each time you replace the batteries, you must reprogram the remote control.
- Some newer VCRs are capable of working on either of two remote codes. These VCRs have a switch labeled "VCR1/VCR2." If your VCR has this kind of switch and does not respond to any of the codes for your VCR, set the switch to the other position (VCR1 or VCR2) and reprogram the remote control.



Cable TV converter/satellite receiver, VCR and DVD player code tables

[For CBL/SAT Mode]

CABLE Box

| Brand | Code | Brand | Code | Brand | Code |
|---------------------|--|-------------|--|--------------------|---|
| ABC | 061, 062, 063, 082, 084, 087, 091, 092, 096, 098 | Jerrold | 062, 069, 071, 082, 086, 089, 091, 096 | Scientific Atlanta | 063, 078, 079, 080, 088, 098, 101, 105 |
| Archer | 065, 092, 097, 099 | Magnavox | 072, 096 | Sears | 095 |
| Cableview | 064, 094 | Memorex | 091, 092, 104 | Signature | 062 |
| Century | 092 | Multi Canal | 090 | Signature 2000 | 096 |
| Citizen | 090, 092, 097 | Novavision | 101 | Sprucer | 081, 085 |
| Contec | 083, 085, 086, 088, 093, 098 | Panasonic | 081, 083, 085 | Starcom | 069, 082, 087, 096, 103, 104 |
| Diamond | 093 | Philco | 087 | Stargate | 069, 090 |
| Eagle | 091 | Philips | 066, 067, 068, 070, 072, 073, 074, 075, 091, 092 | Sylvania | 095, 100 |
| GE | 061, 062 | Pioneer | 076, 077 | TeleView | 090 |
| Gemini | 069, 070, 094 | Proscan | 061, 062 | Texscan | 100 |
| General Instruments | 062, 089, 096 | Radio Shack | 092, 097, 099 | Tocom | 071, 084, 085 |
| Hamlin | 093 | RCA | 064, 081 | U. S. Electronics | 087, 096, 098 |
| Hitachi | 062, 095, 096 | Realistic | 065 | United Cable | 082 |
| Jasco | 097 | Recoton | 102 | Universal | 065, 092, 097, 099, 102, 103 |
| | | Samsung | 077, 090 | Wards | 096 |

Satellite

| Brand | Code | Brand | Code | Brand | Code |
|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------|---|
| Alphastar | 038, 059 | Hughes Network Systems | 019 | Realistic | 030 |
| Chaparral | 034 | Intersat | 048 | Samsung | 059 |
| DISH Network | 057 | Janeil | 027 | Sony | 014, 055 |
| Drake | 020, 040, 044, 046, 050, 053 | JVC | 017, 057 | Star Choice | 057 |
| Echostar | 018, 041, 051 | Kenwood | 029 | Star Trak | 025, 026, 037, 054 |
| Express Vu | 057 | Magnavox | 060 | STS | 024 |
| Fujitsu | 027 | Optimus | 058 | Toshiba | 000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 020, 031, 056 |
| GE | 008, 009, 013 | Pansat | 036, 052 | Uniden | 021, 028, 030, 032, 035, 039, 043, 045, 047, 058 |
| General Instruments | 010, 011, 012, 022, 023, 031, 049 | Primestar | 015, 042 | Zenith | 027 |
| Hitachi | 033 | Proscan | 008, 009, 013 | | |
| Hughes | 033 | Radio Shack | 022, 023, 030 | | |
| | | RCA | 008, 009, 013, 016 | | |

Using the
Remote Control

[For VCR Mode]

VCR

| Brand | Code | Brand | Code | Brand | Code |
|---------------|--|---------------|--|-----------------|--|
| Admiral | 049 | Fuji | 004, 041 | Marantz | 005, 006, 007, 012, 014, 026, 053, 067 |
| Aiko | 019 | Funai | 018, 073 | Memorex | 007, 009, 010, 016, 018, 034, 049, 063, 065, 066, 068, 075 |
| Aiwa | 018 | Garrard | 018 | | 079 |
| Akai | 003, 004, 037, 038, 039, 058, 069 | GE | 001, 002, 009, 040, 042, 048, 056 | MGA | 020, 028, 039 |
| Audiovox | 010 | Go Video | 056, 059, 061, 081 | MGN | 056 |
| Bell & Howell | 007, 068 | Goldstar | 005, 010, 014, 054, 056, 065, 067 | Minolta | 024, 025, 035, 063 |
| Broksonic | 008, 017 | Gradiante | 018, 065 | Mitsubishi | 020, 024, 025, 028, 039, 043, 065 |
| Calix | 010 | Harman Kardon | 005 | Montgomery Ward | 049 |
| Carver | 026 | Hitachi | 024, 025, 035, 037, 042, 063, 070, 080 | Motorola | 049 |
| CCE | 019 | JBL | 076 | MTC | 009, 046, 061 |
| Citizen | 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 019, 057, 073 | JC Penney | 005, 006, 007, 008, 009, 010, 023, 024, 025, 026, 035, 056, 061, 063, 065 | Multitech | 009, 012, 018 |
| Colortyme | 005 | Jensen | 024, 025, 037 | NEC | 005, 006, 007, 012, 014, 037, 043, 053, 054, 067, 070 |
| Craig | 009, 010, 016, 061, 065, 079 | JVC | 005, 006, 007, 014, 037, 043, 062, 063, 068, 082 | Nikko | 010 |
| Curtis Mathes | 001, 005, 009, 012, 014, 040, 048, 053, 056, 057 | Kenwood | 005, 006, 007, 012, 014, 037, 043, 053, 068, 071 | Noblex | 009 |
| Daewoo | 011, 013, 015, 017, 018, 019, 057, 078 | Kodak | 010 | Optimus | 010, 049, 065 |
| Daytron | 078 | LG | 010 | Optonica | 031 |
| Denon | 063 | Lloyds | 053, 073, 079 | Orion | 054, 057, 062, 065, 068, 072 |
| Dimensia | 001, 048 | Logik | 061 | Panasonic | 036, 045, 046, 057, 061, 072, 079 |
| Electrohome | 010, 020, 065 | LXI | 010 | Pentax | 012, 024, 025, 035, 042, 053, 063 |
| Emerson | 003, 008, 010, 011, 017, 018, 020, 028, 039, 054, 057, 062, 065, 068, 072 | Magnasonic | 061, 065, 078 | Pentex Research | 014 |
| Fisher | 007, 016, 021, 022, 023, 057, 064, 068, 070, 071, 079 | Magnavox | 026, 027, 034, 044, 057, 061, 072 | Philco | 026, 027, 063 |
| | | | | Philips | 026, 031, 044, 057 |
| | | | | Pioneer | 006, 024, 043, 055 |



VCR (Continued)

| Brand | Code | Brand | Code | Brand | Code |
|---------------------------|---|----------------|--|--------------------|--|
| Portland | 012, 013, 015 | Sanyo | 007, 009, 016, 054, 064, 068, 071, 075, 079, 085 | Tashiko | 010 |
| Proscan | 001, 002, 048 | Scott | 008, 011, 017, 028, 030, 057, 065, 072 | Tatung | 037 |
| Proton | 061 | Sears | 007, 010, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 035, 053, 057, 063, 064, 065, 068, 071, 075, 079 | Teac | 018, 029, 037 |
| Quasar | 045 | Sharp | 013, 020, 031, 049, 051, 060, 066 | Technics | 036 |
| Radio Shack | 010, 031, 065 | Shintom | 004, 025, 032, 061 | Teknika | 010, 018, 065 |
| Radio Shack/ Realistic | 007, 009, 010, 016, 018, 020, 021, 022, 031, 049 | Signature | 049 | Toshiba | 000, 011, 021, 023, 024, 028, 030, 039, 057, 074, 078, 079 |
| Radix | 010 | Signature 2000 | 075 | Totevision | 009, 010, 065 |
| RCA | 001, 002, 003, 009, 024, 025, 029, 035, 040, 042, 045, 048, 055, 056, 063, 071, 083 | Singer | 047, 061 | Unitec | 073 |
| Realistic | 007, 009, 010, 011, 016, 018, 020, 021, 022, 031, 049, 051, 056, 060, 065, 075, 079 | Sony | 004, 032, 033, 041, 052, 058, 070, 074, 076, 077, 080 | Vector Research | 005, 006, 011, 012, 039, 053 |
| Ricoh | 047 | STS | 035 | Video Concepts | 005, 006, 011, 012, 039, 053 |
| Runco | 034 | Sylvania | 018, 026, 027, 028, 044, 072 | Wards | 009, 010, 011, 016, 018, 020, 024, 025, 031, 035, 049, 051, 056, 057, 060, 065, 066, 079 |
| Samsung | 009, 011, 038, 056, 073, 084 | Symphonic | 018, 051, 053, 073, 079 | White Westinghouse | 073 |
| Sansui | 006, 037, 043, 061 | Tandy | 007 | XR-1000 | 018 |
| | | | | Yamaha | 005, 006, 007, 014, 037, 053 |
| | | | | Zenith | 004, 032, 034, 041, 047, 069, 086 |

TV/VCR Combo

| Brand | Code | Brand | Code | Brand | Code |
|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| Action | 078 | Precision | 078 | Toshiba | 057 |
| GE | 059, 062 | Quasar | 065 | Zenith | 065 |
| Goldstar | 065 | Realistic | 079 | Totevision | 009, 010, 065 |
| Panasonic | 065 | Sony | 074 | | |

[For DVD Mode]

DVD

| Brand | Code | Brand | Code | Brand | Code |
|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| Aiwa | 006, 015 | Kenwood | 037 | Sampo | 060 |
| Apex | 016, 017 | Konka | 008, 009 | Samsung | 061, 062, 086, 090 |
| BOSE | 097 | Magnavox | 004, 038 | Sansui | 073 |
| Broksonic | 018 | Memorex | 039 | Sanyo | 063, 091 |
| Clarion | 019 | Mintek | 040 | Sharp | 064, 067 |
| Classic | 020 | NAD | 026 | Sherwood | 074 |
| Daewoo | 021 | Nakamichi | 041 | Sony | 011, 012, 065, 066, 068, 069, 070 |
| Denon | 022, 023, 024, 025 | Norcent | 043 | Sylvania | 027 |
| Emerson | 026, 027 | Onkyo | 044 | Teac | 071 |
| Fisher | 028 | Oritron | 058 | Technics | 072 |
| Funai | 027 | Panasonic | 010, 045, 046, 047, 048, 049, 050 | Techwood | 075 |
| GE | 001, 029, 030 | Philips | 004, 051 | Toshiba | 000, 013, 076, 077, 078 |
| Go Video | 087 | Pioneer | 052, 053, 054, 055 | Yamaha | 079, 080, 081 |
| GPX | 031 | Proscan | 001, 056 | Zenith | 014, 082, 092 |
| Hitachi | 005, 032, 033, 034, 035 | Qwestar | 057, 058 | | |
| JVC | 003, 007, 036, 042, 088 | RCA | 001, 002, 059, 089 | | |

Portable DVD

| Brand | Code | Brand | Code | Brand | Code |
|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| Aiwa | 093 | Panasonic | 024, 096, 099 | RCA | 098 |
| Audiovox | 094, 095 | | | | |

HTIB

| Brand | Code | Brand | Code | Brand | Code |
|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Lasonic | 083 | Panasonic | 084 | Venturer | 085 |

[For VCR and DVD Mode]

DVD/VCR Combo

| Brand | VCR Code | DVD Code | Brand | VCR Code | DVD Code |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Go Video | 081 | 087 | Samsung | 084 | 090 |
| JVC | 082 | 088 | Sanyo | 085 | 091 |
| RCA | 083 | 089 | Zenith | 086 | 092 |



Learning about the remote control

POWER turns the TV on and off

SLEEP programs the TV to turn off at a set time (page 36)

TV/VIDEO selects the video input source (page 26)

CH ▲/▼ cycles through programmed channels (page 22)

TV selects TV mode

CBL/SAT selects CBL/SAT mode (page 16)

VCR selects VCR mode (page 16)

DVD selects DVD mode (page 17)

CHANNEL NUMBERS allow direct access to channels (page 23)

VOL +/− adjusts the volume level

CH RTN (Channel Return) returns to the last viewed channel (page 23)

MENU/ENTER allows access to programming menus, and sets programmed menu information (page 21)

FAV ▲/▼ (Favorite Channels) cycle through favorite channels (page 23)

MUTE turns off the sound (page 37)

RECALL displays status information on-screen (page 25)

EXIT closes on-screen menus (page 21)

PIC SIZE cycles through the five picture sizes: Natural, TheaterWide 1, 2, 3, and full (page 30)

Using the Remote Control

STOP stops a videotape/DVD

REC starts recording a videotape

PLAY plays a videotape/DVD

FF fast forwards a videotape/DVD

REW rewinds a videotape/DVD

PAUSE pauses a videotape/DVD


TV/VCR toggles between TV and VCR modes when viewing while recording

DVD SKIP/SEARCH skips DVD chapter

DVD CLEAR clears input data in DVD mode

TOP MENU access the DVD TOP menu

DVD MENU access the DVD menu

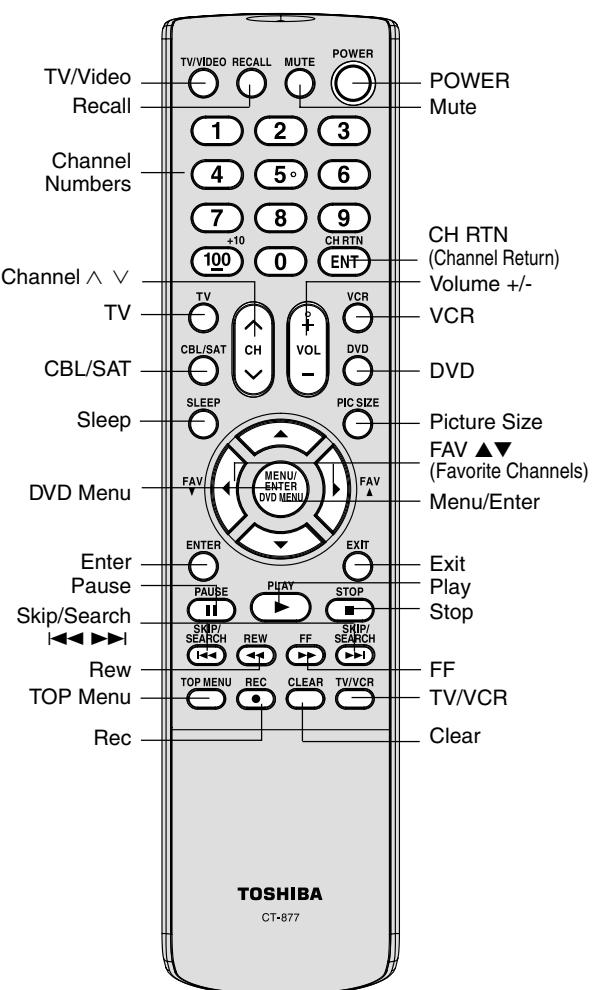



Important
Safeguards

Welcome to
Toshiba

Connecting
your TV

Using the
Remote Control

Setting up
your TV

Using the TV's
Features

Appendix

Setting up your TV

After you have installed the batteries and programmed the remote control, you need to set some preferences on the TV using the menu system. You can access the menu system with the buttons on the remote control.



- When you make a menu selection, your changes occur immediately. You do not have to press MENU or EXIT to see your changes.
- After 15 seconds, the menu screen will automatically close if you do not make a selection. Your changes will still be saved.
- When you are finished programming the menus, press EXIT.

Starting setup

The STARTING SETUP feature appears the first time you turn on the TV, and helps you select the menu language, specify the TV/CABLE setting, and program channels automatically.

IMPORTANT: You must connect an antenna or cable TV system first. See "Connecting your TV" on pages 7-15 for details.

- Press POWER to turn on the TV. The starting setup function begins and the language setup menu appears on the screen. Press ▲ or ▼ to select your desired language, then press ENTER.
- Press ▲ or ▼ to select "TV" or "CABLE", then press ENTER.
- Press ▲ or ▼ to select "START", then press ENTER. If you select "CANCEL" and press ENTER, the STARTING SETUP stops and changes to the TV screen.
- Now the "AUTO SETUP" starts. After the starting setup is completed, the TV channel appears on the screen.
 - If you press the EXIT button in the process of "AUTO SETUP" the STARTING SETUP stops and changes to the TV screen.

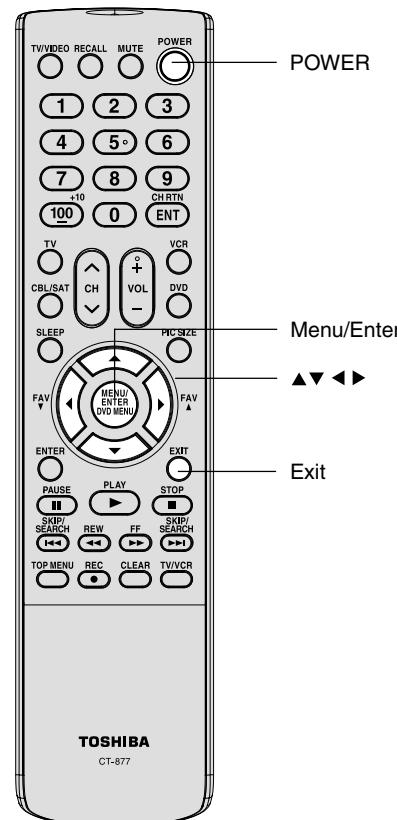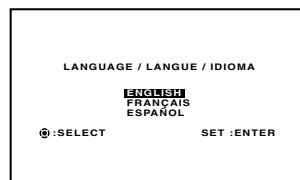


Changing the on-screen display language


You can choose from three different languages (English, French, and Spanish) for the on-screen displays of adjustment menus and messages.

To select a language:

- Press MENU, then press ◀ or ▶ until the SETUP menu appears.

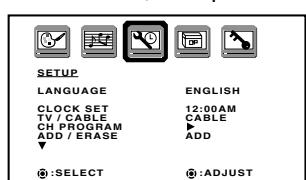

- Press ▲ or ▼ to highlight LANGUAGE.

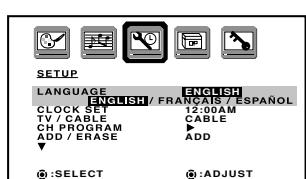

- Press ◀ or ▶ to highlight your desired language.

Note:

The position and size of the on-screen menus change for some program formats (such as 1080i or 720p.)

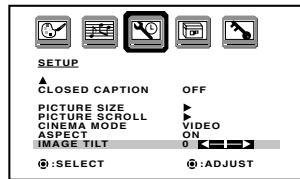


Image tilt correction

When you install or change the direction of the TV, the picture may become tilted (caused by the Earth's magnetism.) If this happens, use the image tilt correction feature to obtain the best possible picture.

To adjust the image tilt:

1. Press MENU, then press **◀** or **▶** until the SETUP menu appears.
2. Press **▲** or **▼** to highlight IMAGE TILT.
3. Press **◀** or **▶** to adjust the picture tilt (from -10 to 10.)



Adding channels to the TV's memory



When you press CH **▲** or **▼**, your TV will stop only on the channels you have stored in the TV's channel memory. Follow the steps below to program channels into the channel memory.

Programming channels automatically

Your TV can automatically detect all active channels and store them in its memory. After the TV has stored the channels in its memory automatically, you can add or erase channels manually.

To add channels automatically:

1. Press MENU, then press **◀** or **▶** to display the SETUP menu.
2. Press **▲** or **▼** until the TV/CABLE selection is highlighted.
3. Press **◀** or **▶** to highlight either TV or CABLE, depending on which you use.
If you use an antenna, choose TV.
If you use cable, choose CABLE.
4. Press **▼** until the CH PROGRAM selection is highlighted.
5. Press **◀** or **▶** to start channel programming. The TV will automatically cycle through all the TV or Cable channels (depending on which you selected), and store all active channels in the channel memory.
While the TV is cycling through the channels, the message "PROGRAMMING NOW-PLEASE WAIT" appears.
6. When channel programming is complete, the message "COMPLETED" appears.
7. Press CH **▲** or **▼** to view the programmed channels.

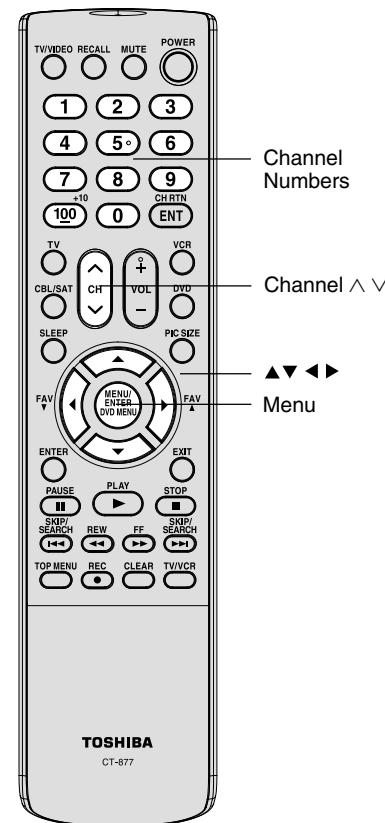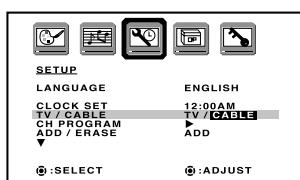


Setting up
your TV

Adding and erasing channels manually

After you have programmed the channels automatically, you can add or erase specific channels manually.

To add or erase channels manually:

1. Select the channel you want to add or erase. If you are adding a channel, you must select the channel using the Channel Number buttons.
2. Press MENU, then press **◀** or **▶** to display the SETUP menu.
3. Press **▲** or **▼** to highlight ADD/ERASE.
4. Press **◀** or **▶** to select ADD or ERASE, whichever function you want to perform.
5. Repeat steps 1-4 for other channels you want to add or erase.

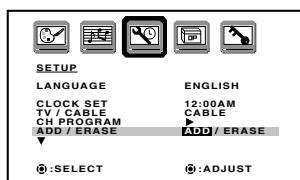



Important
Safeguards

Welcome to
Toshiba

Connecting
your TV

Using the
Remote Control

Setting up
your TV

Using the TV's
Features

Appendix

Changing channels

To change to the next programmed channel:

Press Channel ▼/▲ on the TV or CH ▲/▼ on the remote control.

To change to a specific channel (programmed or unprogrammed):

Press the Channel Number buttons (0-9 and 100) on the remote control.

For example, to select channel 125, press 100, 2, 5.

Using the TV's features

Adjusting the channel settings

Switching between two channels

You can switch between two channels without entering an actual channel number each time.

To switch between two channels:

1. Select the first channel you want to view.
2. Select a second channel using the Channel Number buttons (0-9, 100.)
3. Press CH RTN. The previous channel will be displayed.

Each time you press CH RTN, the TV will switch back and forth between the two channels.


Programming your favorite channels

You can preset up to 12 of your favorite channels using the Favorite Channel Programming feature. Because this feature scans through only your favorite channels, it allows you to skip other channels you do not normally watch.


You can still use Channel ▲/▼ to scan through all the channels you programmed in the TV's memory.

To program your favorite channels:

1. Select a channel you want to program as a favorite channel.
2. Press MENU, then press ▲ or ▼ to display the OPTION menu.
3. Press ▲ or ▼ to highlight FAVORITE CH.

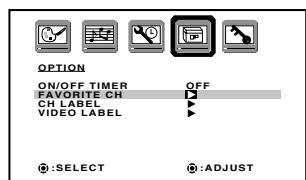

4. Press ▲ or ▼ to display the FAVORITE CH menu. SET/CLEAR will be highlighted.

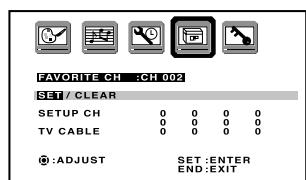


5. Press ▲ or ▼ to highlight SET and press ENTER.
6. Press EXIT to return to normal viewing.
7. Repeat steps 1-6 for up to 12 channels.

To select your favorite channels:

Press the FAV ▲ ▼ buttons on the remote control to select your favorite channels.


The FAV ▲ ▼ buttons will not work until you have programmed your favorite channels.

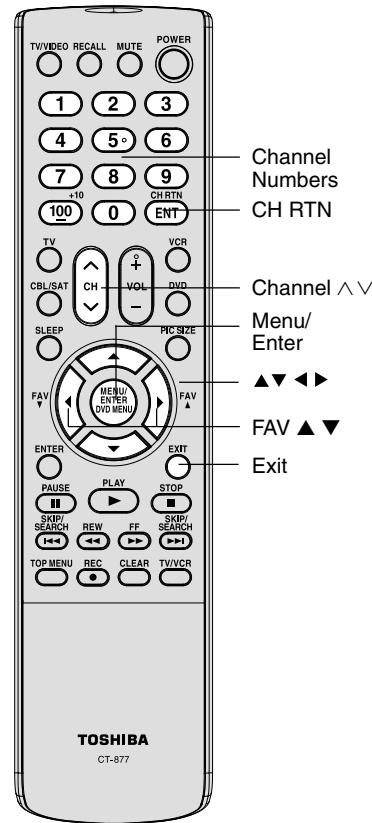



To clear your favorite channels:

1. Select a channel you want to clear.
2. Press MENU, then press **◀** or **▶** to display the OPTION menu.
3. Press **▲** or **▼** to highlight FAVORITE CH.
4. Press **◀** or **▶** to display the FAVORITE CH menu. SET/CLEAR will be highlighted.
5. Press **◀** or **▶** to highlight CLEAR.

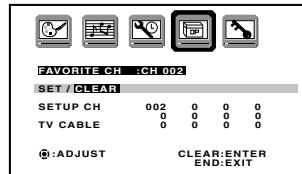

6. Press ENTER until "0" replaces the channel number you want to erase.
7. Press EXIT to return to normal viewing.
8. Repeat steps 1-6 for the other channels.

Using the LOCKS menu


The LOCKS menu includes the CH LOCK, VIDEO LOCK, GAME TIMER, FRONT PANEL LOCK and NEW PASSWORD functions.

Selecting a password


Before you can use the these functions, you must select a password.

To select your password and access the LOCKS menu:



1. Press MENU, then press **◀** or **▶** to highlight the LOCKS menu.
2. Press **▲** or **▼** to display the password entering mode.

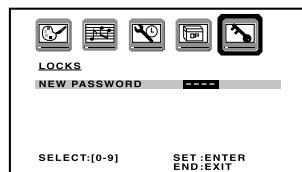

3. Use the Channel Number buttons (0-9) to enter your password. If you are accessing the LOCKS menu for the first time, select a four-digit number to be your password. Press ENTER.

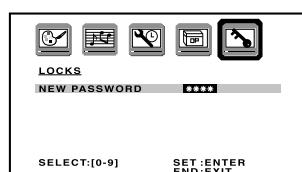

4. Enter the password again to confirm it, and then press ENTER. The LOCKS menu appears.

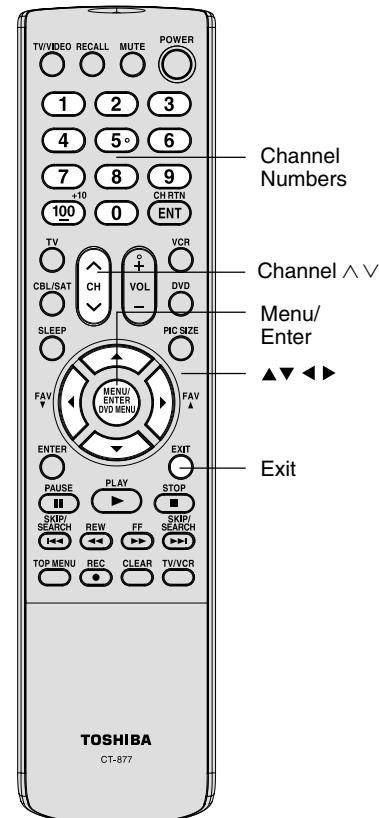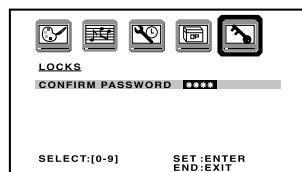

Note:

The password you programmed is also used in the LOCKS menu; see pages 25-27.



Important
Safeguards

Welcome to
Toshiba

Connecting
your TV

Using the
Remote Control

Setting up
your TV

Using the TV's
Features

Appendix

5. You may now set up the LOCKS menu. See "Locking channels" (below), "Locking video inputs" (page 26), "Setting the GameTimer™" (page 26) or "Using the front panel lock feature" (page 27.)

To change your password:

1. Press MENU, then press **◀** or **▶** to display the LOCKS menu.
2. Press **▲** or **▼** to display the password entering mode.
3. Use the Channel Number buttons (0-9) to enter your password. Press ENTER. The LOCKS menu appears.
4. Press **▲** or **▼** to highlight NEW PASSWORD and press **◀** or **▶** to display the NEW PASSWORD menu.
5. Use the Channel Number buttons (0-9) to enter a new code. Press ENTER.
6. Enter the password again to confirm it, and then press ENTER.
7. Press EXIT to return to normal viewing.

Locking channels

With the CH LOCK feature, you can lock specific channels. You will not be able to tune locked channels unless you clear the setting. You can choose to lock up to nine TV channels and nine cable channels.


To lock channels:

1. Select a channel you want to lock.
2. Press MENU, then press **◀** or **▶** to display the LOCKS menu.
3. Press **▲** or **▼** to display the password entering mode.
4. Use the Channel Number buttons (0-9) to enter your password, then press ENTER. The LOCKS menu appears.
5. Press **▲** or **▼** to highlight CH LOCK and press **◀** or **▶** to display the CH LOCK menu.
6. Press **◀** or **▶** to select the following:
 - SET– to set the channel as one to be locked. Then press ENTER.
 - CLEAR– to clear all channels from the list of locked channels. Then press ENTER.
7. Repeat steps 1 through 6 to lock other channels. When you are finished locking channels, press EXIT to return to normal viewing.

If you try to tune a locked channel, the TV will not display it, but will display the nearest unlocked channel.


To unlock channels:

1. Press MENU, then press **◀** or **▶** to display the LOCKS menu.
2. Press **▲** or **▼** to display the password entering mode.
3. Use the Channel Number buttons (0-9) to enter your password, then press ENTER. The LOCKS menu appears.
4. Press **▲** or **▼** to highlight CH LOCK and press **◀** or **▶** to display the CH LOCK menu.
5. Press **◀** or **▶** to highlight CLEAR and clear all channels from the list of locked channels. Press ENTER.
6. Press EXIT to return to normal viewing.

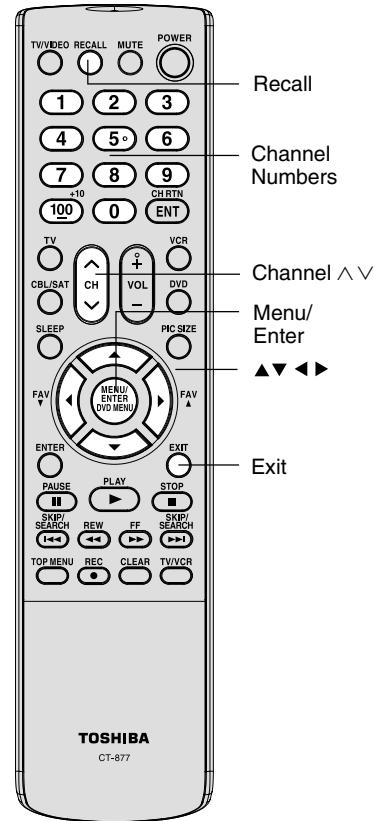

Note:

If you forget your password, press RECALL four times within five seconds while the TV is in password entering mode. This allows you to reset your password.

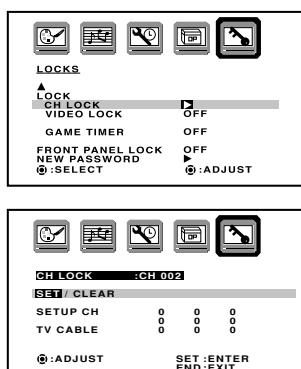

Note:

After programming CH LOCK, change channels before turning off the television.




Locking the video inputs

With the VIDEO LOCK feature, you can lock out the input sources (VIDEO1, VIDEO2, VIDEO3, COLORSTREAM HD1, COLORSTREAM HD2, HDMI) and channels 3 and 4.

You will not be able to select the input sources with the TV/VIDEO button or Channel buttons unless you clear the setting.

To set up the video lock:

1. Press MENU, then press **◀** or **▶** to display the LOCKS menu.
2. Press **▲** or **▼** to display the password entering mode.
3. Use the Channel Number buttons (0-9) to enter your password, then press ENTER. The LOCKS menu appears.
4. Press **▲** or **▼** to highlight VIDEO LOCK.
5. Press **◀** or **▶** to select:
 - **OFF**: Unlocks all video input sources.
 - **VIDEO**: Locks VIDEO1, VIDEO2, VIDEO3, COLORSTREAM HD1, COLORSTREAM HD2, and HDMI.
 - **VIDEO +**: Locks VIDEO1, VIDEO2, VIDEO3, COLORSTREAM HD1, COLORSTREAM HD2, HDMI, channel 3, and channel 4. This option should be used if you use the antenna terminal to play a video tape.
6. Press EXIT to return to normal viewing.

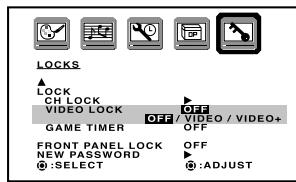

To unlock the video inputs:



1. Press MENU, then press **◀** or **▶** to display the LOCKS menu.
2. Press **▲** or **▼** to display the password entering mode.
3. Use the Channel Number buttons (0-9) to enter your password, then press ENTER. The LOCKS menu appears.
4. Press **▲** or **▼** to highlight VIDEO LOCK and press **◀** or **▶** to highlight OFF.
5. Press EXIT to return to normal viewing.

Setting the GameTimer™

With the GameTimer™ feature, you can automatically activate the VIDEO LOCK feature (VIDEO setting) to set a time limit for playing a video game (30, 60, 90, or 120 minutes.)

To set up the GameTimer:

1. Press MENU, then press **◀** or **▶** to display the LOCKS menu.
2. Press **▲** or **▼** to display the password entering mode.
3. Use the Channel Number buttons (0-9) to enter your password, then press ENTER. The LOCKS menu appears.
4. Press **▲** or **▼** to highlight GAME TIMER.
5. Press **◀** or **▶** to select a time limit (30 minutes, 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes, or OFF.)
6. Press EXIT to return to normal viewing. After the GameTimer is programmed, the display will appear briefly every ten minutes to remind you that the GameTimer is operating.
When the programmed time is reached, the TV will change channels automatically and enter VIDEO LOCK mode.

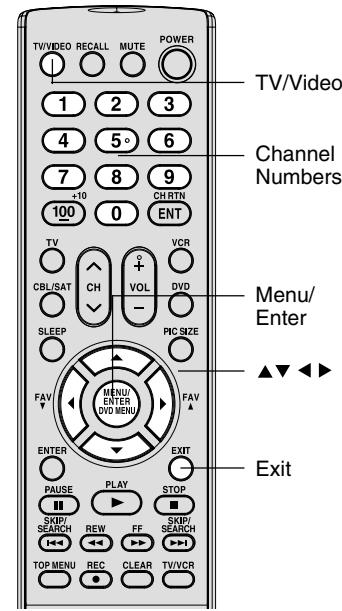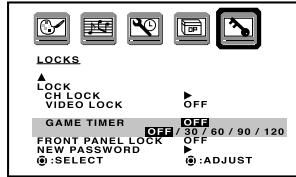

Note:

After programming VIDEO LOCK, change channels or press the TV/VIDEO key before turning off the television.

Notes:

- Interactive video games that involve shooting a gun type of joy-stick at an on-screen target may not work on this TV.
- To deactivate the GameTimer, set the VIDEO LOCK to OFF (see "Locking the video inputs" above.)



Important
Safeguards

Welcome to
Toshiba

Connecting
your TV

Using the
Remote Control

Setting up
your TV

Using the TV's
Features


Appendix

Using the front panel lock feature

You can lock the front panel buttons to prevent your settings from being changed accidentally (by children, for example). When the front panel lock is in ON, all control buttons on the TV front panel (except POWER) do not operate.

To lock the front panel:

1. Press MENU, then press ▲ or ▼ to display the LOCKS menu.
2. Press ▲ or ▼ to display the password entering mode.
3. Use the Channel Number buttons (0-9) to enter your password, then press ENTER. The LOCKS menu appears.
4. Press ▲ or ▼ to highlight FRONT PANEL LOCK and press ▲ or ▼ to highlight ON.
5. Press EXIT to return to normal viewing.
If a button on the front panel is pressed, the message "NOT AVAILABLE" appears.

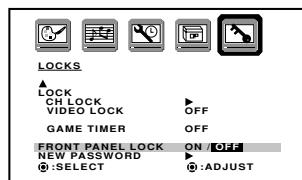

To unlock the front panel:

Press and hold the VOL ▼ button on the TV front panel for about 10 seconds until the message "FRONT PANEL LOCK:OFF" appears on-screen.

You also can unlock the front panel using the menus:





1. Press MENU, and then press ▲ or ▼ to display the LOCKS menu.
2. Press ▲ or ▼ to display the password entering mode.
3. Use the Channel Number buttons (0-9) to enter your password, then press ENTER. The LOCKS menu appears.
4. Press ▲ or ▼ to highlight FRONT PANEL LOCK, and then press ▲ or ▼ to highlight OFF.

Labeling channels

Channel labels appear above the channel number display each time you turn on the TV, select a channel, or press the RECALL button. You can choose any four characters to identify a channel.

To create channel labels:

1. Select a channel you want to label.
2. Press MENU, then press ▲ or ▼ until the OPTION menu appears.
3. Press ▲ or ▼ to highlight CH LABEL.
4. Press ▲ or ▼ to display the CH LABEL menu. SET/CLEAR will be highlighted.
5. Press ▲ or ▼ to highlight SET.
6. Press ▲ or ▼ to highlight LABEL.
7. Press ▲ or ▼ to enter a character in the first space. Press the button repeatedly until the character you want appears on the screen. Press ENTER.
8. Repeat step 7 to enter the rest of the characters.
If you would like a blank space in the label name, you must choose an empty space from the list of characters; otherwise, a dash will appear in that space.
9. Repeat steps 1-8 for other channels. You can assign a label to each channel.
10. Press EXIT to return to normal viewing.

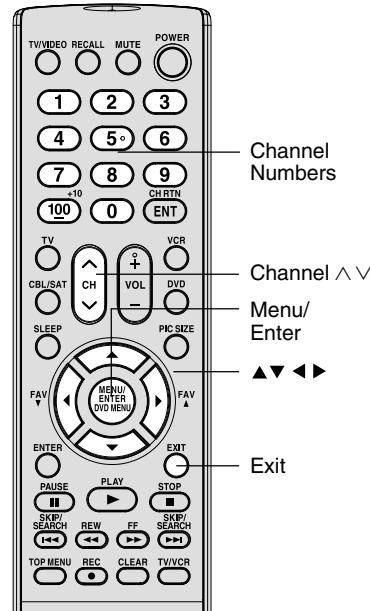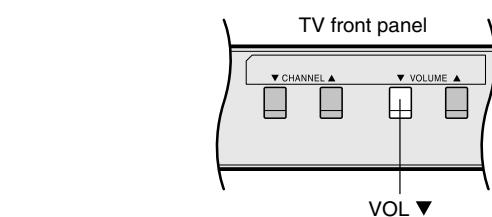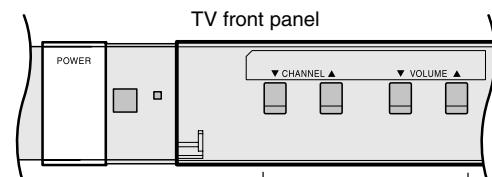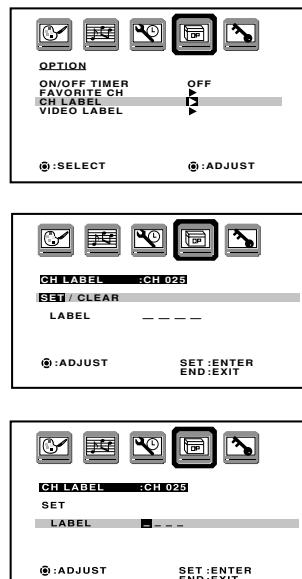

Note:

The character will change as below.

— ↔ 0 … 9 ↔ A … Z

↔ SPACE ↔ + ↔ —


To erase channel labels:

1. Select a channel with a label.
2. Press MENU, then press ▲ or ▼ until the OPTION menu appears.
3. Press ▲ or ▼ to highlight CH LABEL.
4. Press ▲ or ▼ to display the CH LABEL menu. SET/CLEAR will be highlighted.
5. Press ▲ or ▼ to highlight CLEAR.
6. Press ENTER.
7. Repeat steps 1-6 to erase other channel labels.



Selecting the video input source


Press TV/VIDEO to view a signal from another device connected to your TV, such as a VCR or DVD player. You can select ANT, VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3, ColorStream HD1, ColorStream HD2, or HDMI depending on which input jacks you used to connect your devices (see "Connecting your TV" on page 7.)

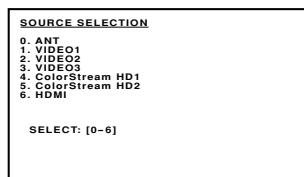

Pressing TV/VIDEO on the remote control displays the current signal source (press TV/VIDEO again or 0-6 to change)

Note:

When ColorStream HD 1, HD 2, or HDMI is selected, the video OUT jack does not output a signal. To receive a video OUT signal, you must use a standard video or S-video connection instead.

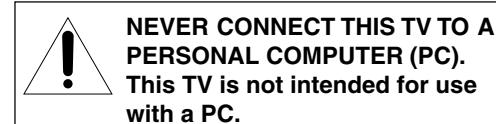



Labeling the video input sources

The video label feature allows you to label each input source for your TV from the following preset list of labels:

- : Uses the default label name
- VCR** : Video cassette recorder
- DVD** : DVD video
- DTV** : Digital TV set-top box
- SAT** : Satellite box
- CBL** : Cable box

To label the video input sources:

1. Press MENU, and then press **◀** or **▶** to display the OPTION menu.
2. Press **▲** or **▼** to highlight VIDEO LABEL.
3. Press **▶** to display the VIDEO LABEL menu.
4. Press **▲** or **▼** to highlight the video source you want to label.
5. Press **◀** or **▶** to select the desired label for that input source.
6. Press EXIT to return to normal viewing.

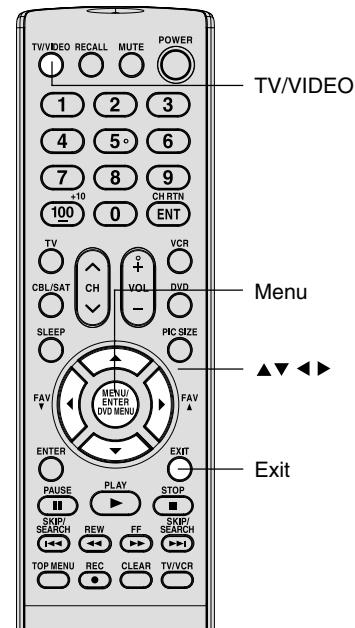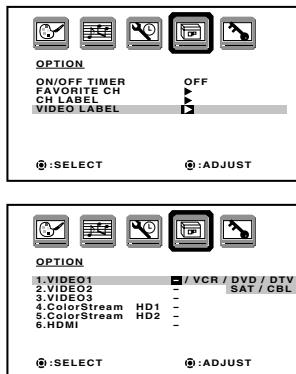



Important
Safeguards

Welcome to
Toshiba

Connecting
your TV

Using the
Remote Control

Setting up
your TV

Using the TV's
Features


Appendix

Setting the clock

You must set the clock before you can program the ON/OFF timer.

To set the clock: (Example: 8:30 AM)

1. Press MENU, then press ▲ or ▼ to display the SETUP menu.
2. Press ▲ or ▼ to highlight CLOCK SET.
3. Press ▲ or ▼ to highlight the hour position.
4. Press ▲ or ▼ to set the hour, then press ▶ to highlight the minute position.
5. Press ▲ or ▼ to set the minutes, then press EXIT to return to normal viewing.

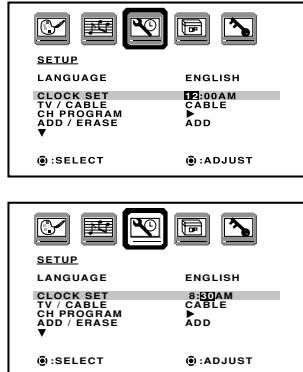


Setting the ON/OFF timer


This feature allows you to program the TV to turn on or off automatically at a set time. If you program the ON TIMER to "DAILY," the TV will turn on every day at the same time to the same channel until you clear the ON TIMER.

To set the on timer: (Example: Turning on the TV to channel 012 at 6:30 AM, DAILY)

1. Set the clock, if you have not already done so (see above.)
2. Press MENU, and then press ▲ or ▼ to display the OPTION menu.
3. Press ▲ or ▼ to highlight ON/OFF TIMER.
4. Press ▲ or ▼ to highlight SET, then press ENTER. The ON/OFF TIMER menu appears.
5. Press ▲ or ▼ to highlight ON TIMER, then press ▶ to highlight the hour position.
6. Press ▲ or ▼ to set the desired hour, then press ▶.

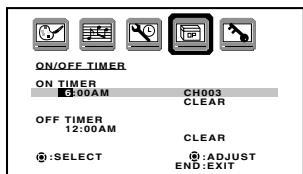

7. Set the desired minutes and channel, as in step 6.
8. Press ▲ or ▼ to select ONCE or DAILY, then press ENTER.
9. Press EXIT to return to normal viewing.

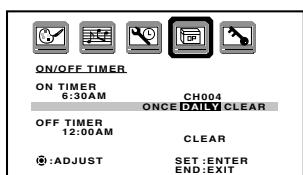

To set the off timer:


Select OFF TIMER in step 5 above.

Set the desired hour, minutes, and ONCE/DAILY as to set the on timer.

To cancel the on timer (off timer):

Select CLEAR in step 8 above.

Press EXIT to return to normal viewing.

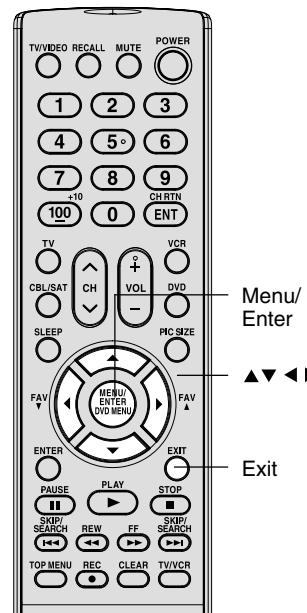

Note:

If the power source for the TV is interrupted (for example, the power cord is unplugged or a power failure occurs), you will need to reset the clock.

Note:

After a power failure or disconnection of the power, the timer settings will be lost.




Viewing the wide-screen picture formats (480i and 480p signals only)

You can view 480i and 480p format programs in a variety of picture sizes—Natural, TheaterWide 1, TheaterWide 2, TheaterWide 3, and Full.

The way the image displays in any of the picture sizes will vary depending on the format of the program you are viewing. Select the picture size that displays the current program the way that looks best to you.

Selecting the picture size


1. Press PIC SIZE on the remote control.
2. Press the corresponding number button (0-4) to select the desired picture size, as described below and on the next page.

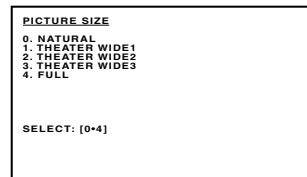

Natural picture size

- The image is displayed close to its originally formatted proportion. Some program formats will display with side bars and/or bars at the top and bottom.

Natural picture size example: The way the image displays will vary depending on the format of the program you are currently watching.

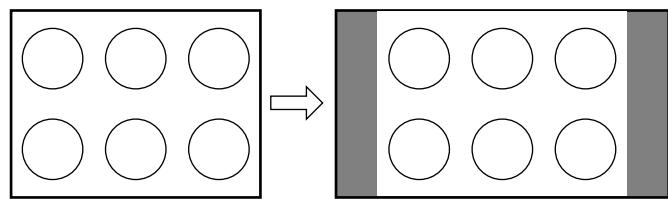


Conventional (4:3) picture on a conventional TV screen


Conventional (4:3) picture in Natural size on your wide-screen TV

TheaterWide 1 picture size (for 4:3 format programs)

- The center of the picture remains close to its original proportion, but the left and right edges are stretched wider to fill the screen.
- The top and bottom edges of the picture may be hidden; however, this mode cannot be scrolled.

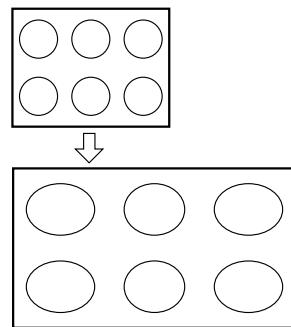


TheaterWide 1 picture size example

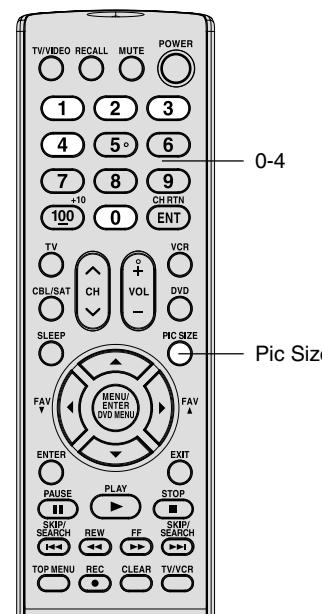

Note:

You also can change the picture size by selecting PICTURE SIZE in the SETUP menu.

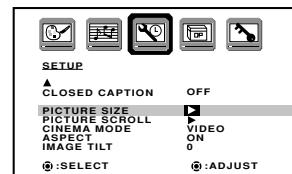

Notes:

- The PICTURE SIZE feature is not available for some program formats (such as 1080i or 720p.) Such formats will display in Natural picture size.
- If you select TheaterWide 2 or 3, the top and bottom edges of the picture may be hidden. To see the hidden edges, either scroll the picture (see page 32) or try viewing the program in Full picture size.

NOTICE OF POSSIBLE ADVERSE EFFECTS ON TV PICTURE DISPLAY

Avoid displaying stationary images on your TV screen for extended periods of time. Fixed (non-moving) patterns or images (including but not limited to PIP/POP windows, closed captions, video game patterns, TV station logos, stock tickers, websites, and special formats that do not use the entire screen) can become permanently ingrained in the cathode ray tube(s) of the TV and cause subtle but permanent ghost images. **This type of damage is NOT COVERED BY YOUR WARRANTY.**

- Using these functions to change the picture size (i.e., changing the height/width ratio) for any purpose other than your private viewing may be prohibited under the Copyright Laws of the United States and other countries, and may subject you to civil and criminal liability.



Important
Safeguards

Welcome to
Toshiba

Connecting
your TV

Using the
Remote Control


Setting up
your TV

Using the TV's
Features

Appendix

TheaterWide 2 picture size (for letter box programs)


- The picture is stretched the same amount both wider and taller (retains its original proportion).
- The top and bottom edges of the picture may be hidden. To view the hidden areas, see "Scrolling the TheaterWide picture" on page 32.

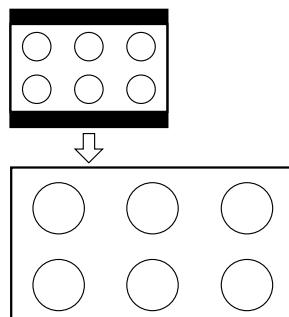

TheaterWide 2 picture size example

TheaterWide 3 picture size (for letter box programs with subtitles)


- The picture is stretched wider to fill the width of the screen, but only slightly stretched taller.
- The top and bottom edges of the picture may be hidden. To view the hidden areas (such as subtitles or captions), see "Scrolling the TheaterWide picture" on page 32.

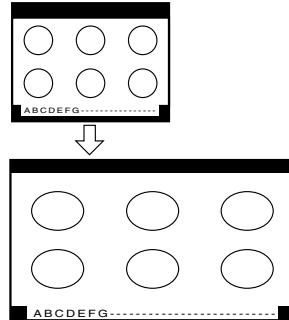

TheaterWide 3 picture size example

Full picture size (for 16:9 source programs)

- If receiving a 4:3 format program, the picture is stretched wider to fill the width of the screen, but not stretched taller.
- None of the picture is hidden.

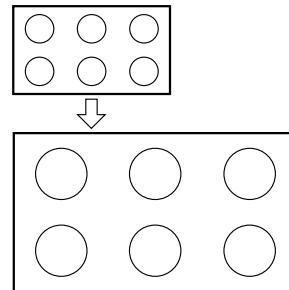

Full picture size example

Note:

Using these functions to change the picture size (i.e., changing the height/width ratio) for any purpose other than your private viewing may be prohibited under the Copyright Laws of the United States and other countries, and may subject you to civil and criminal liability.


NOTICE OF POSSIBLE ADVERSE EFFECTS ON TV PICTURE DISPLAY

Avoid displaying stationary images on your TV screen for extended periods of time. Fixed (non-moving) patterns or images (including but not limited to PIP/POP windows, closed captions, video game patterns, TV station logos, stock tickers, websites, and special formats that do not use the entire screen) can become permanently ingrained in the cathode ray tube(s) of the TV and cause subtle but permanent ghost images. **This type of damage is NOT COVERED BY YOUR WARRANTY.**




Scrolling the TheaterWide® picture (TheaterWide 2 and 3 only)


1. Press PIC SIZE to select the TheaterWide 2 or 3 mode.
2. Press MENU, and then press ▲ or ▼ until the SETUP menu appears.
3. Press ▲ or ▼ to highlight PICTURE SCROLL.

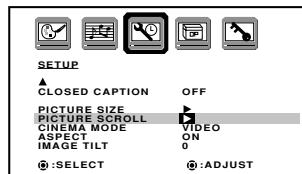


4. Press ▲ or ▼ to display the Scroll Adjustment mode.

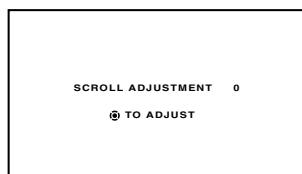


5. Press ▲ or ▼ to adjust the vertical position of the picture.
 - Normal (center) position

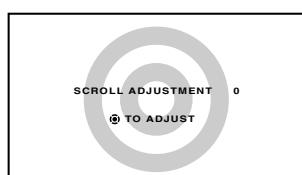

- To raise the picture, press ▲.

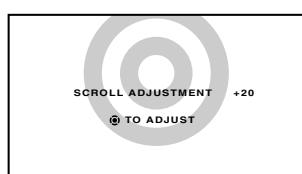

- To lower the picture, press ▼.

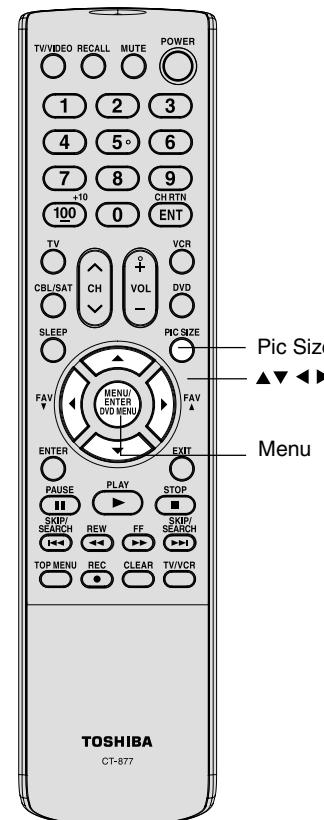

Note:

You can scroll the picture in TheaterWide 2 and TheaterWide 3 only. The scroll amounts are as follows:

- 480i/480p signal source:
 - Wide 1 : Not adjustable
 - Wide 2 : -10 to +20
 - Wide 3 : -10 to +20



Important
Safeguards

Welcome to
Toshiba

Connecting
your TV

Using the
Remote Control

Setting up
your TV

Using the
TV's
Features


Appendix

Selecting the cinema mode

When you view a DVD movie (3:2 pulldown processed) from a DVD player connected to the ColorStream (component video) inputs on the TV, smoother and more natural motion can be obtained by setting the CINEMA MODE to FILM.

To set the CINEMA MODE to FILM:

1. Press MENU, and then press ▲ or ▼ until the SETUP menu appears.
2. Press ▲ or ▼ to highlight CINEMA MODE, and then press ▲ or ▼ to select FILM.

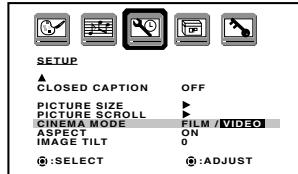

To set the CINEMA MODE to VIDEO (off):

Press ▲ or ▼ to select VIDEO in step 2 above.

Using the ASPECT feature


When the ASPECT feature is set to ON and the TV receives a 480i signal, the picture size is automatically selected (as described in the following table.)

| Aspect ratio of signal source | Automatic aspect size (automatically selected when ASPECT is ON) |
|-------------------------------|--|
| 4:3 Normal | Natural |
| 16:9 Full | Full |
| 4:3 Letter box | TheaterWide 2 |
| Not defined | User-set mode |

If the signal does not include aspect information, the picture size you selected on pages 30 and 31 is displayed.

To turn on the ASPECT feature:

1. Press MENU, and then press ▲ or ▼ until the SETUP menu appears.
2. Press ▲ or ▼ to highlight ASPECT, and then press ▲ or ▼ to select ON.


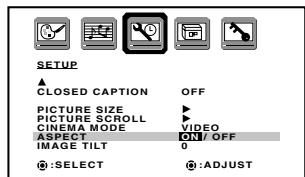


Selecting the display format (for 480p signals only)

This feature converts a 480p input signal to 540p or 1080i.

To select the display format:

1. Press MENU, and then press ▲ or ▼ until the PICTURE menu appears.
2. Press ▲ or ▼ to highlight DISPLAY FORMAT.
3. Press ▲ or ▼ to select 540p or 1080i.

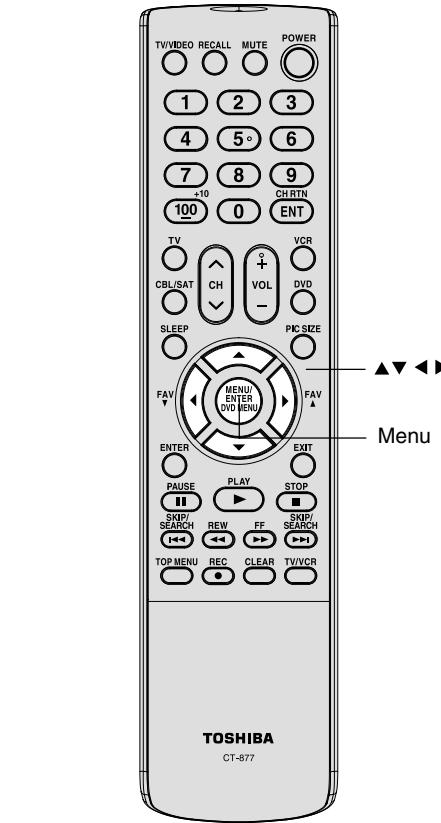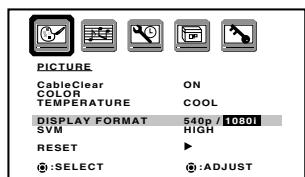

Notes:

- The DISPLAY FORMAT feature is available only for 480p input. 1080i is always output when a signal other than 480p is input.
- If you notice flickering in a 480p image, try setting the DISPLAY FORMAT to 540p.



Adjusting the picture

Selecting the picture mode

You can select four picture modes—Sports, Standard, Movie, and Memory—as described in the following table:


| Mode | Picture Quality |
|----------|---|
| SPORTS | Bright and dynamic picture (factory-set) |
| STANDARD | Standard picture quality (factory-set) |
| MOVIE | Movie-like picture setting (factory-set) |
| MEMORY | Your personal preferences (set by you; see "Adjusting the picture quality") |

To select the picture mode:

1. Press MENU, then press ▲ or ▼ to display the PICTURE menu.
2. Press ▲ or ▼ to highlight MODE.



3. Press ▲ or ▼ to highlight the mode you prefer.
4. Press EXIT to return to normal viewing.

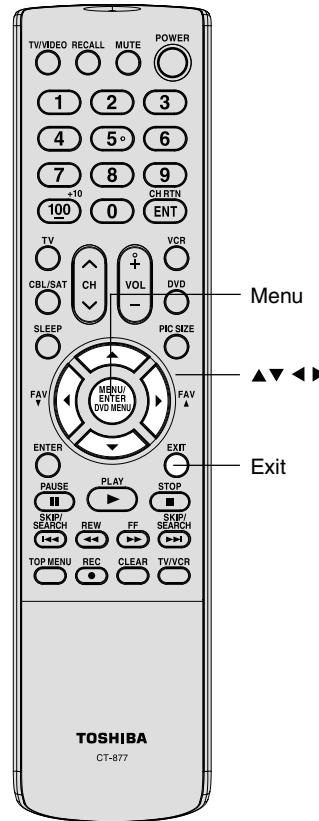


Adjusting the picture quality

You can adjust the picture quality to your personal preferences, including the brightness, contrast, color, tint, and sharpness. The qualities you choose will be stored automatically in your TV's memory so you can recall them at any time.

To adjust the picture quality:

1. Press MENU, then press ▲ or ▼ to display the PICTURE menu.
2. Press ▲ or ▼ until the item you want to adjust is highlighted.

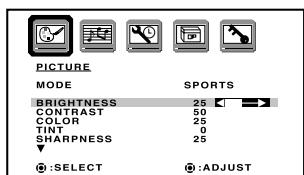

3. Press ▲ or ▼ to adjust the level.

| Selection | ◀ Pressing ▶ |
|------------|--------------|
| BRIGHTNESS | darker |
| CONTRAST | lower |
| COLOR | paler |
| TINT | reddish |
| SHARPNESS | softer |
| | lighter |
| | higher |
| | deeper |
| | greenish |
| | sharper |

4. Press EXIT to return to normal viewing.



Important
Safeguards

Welcome to
Toshiba

Connecting
your TV

Using the
Remote Control

Setting up
your TV

Using the TV's
Features

Appendix


Selecting the color temperature

Change the picture quality by selecting from three preset color temperatures—cool, medium, and warm—as described in the following table:

| Mode | Picture Quality |
|--------|-----------------|
| COOL | Blueish |
| MEDIUM | Neutral |
| WARM | Reddish |

To select the color temperature:

1. Press MENU, then press ▲ or ▼ to display the PICTURE menu.
2. Press ▲ or ▼ to highlight COLOR TEMPERATURE.

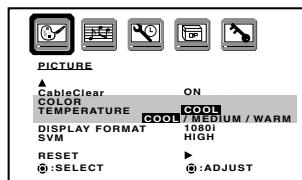


3. Press ▲ or ▼ to highlight the mode you prefer.
4. Press EXIT to return to normal viewing.

Using the CableClear® feature

CableClear® reduces visible interference in your TV picture. This is useful when receiving a broadcast with a weak signal (especially a Cable channel) or playing a video cassette or disc damaged by repeated use.

To turn on the CableClear® feature:

1. Press MENU, then press ▲ or ▼ to display the PICTURE menu.
2. Press ▲ or ▼ to highlight CableClear.

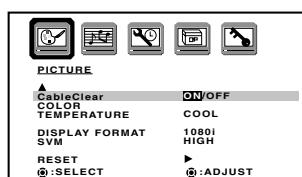

3. Press ▲ or ▼ to select ON.

To turn off the CableClear® feature:


Select OFF in step 3.

Selecting the Scan Velocity Modulation (SVM)

The SVM feature enhances picture contrast and sharpness. This feature has three modes: HIGH, LOW, and OFF.

To select the SVM feature:


1. Press MENU, then press ▲ or ▼ to display the PICTURE menu.
2. Press ▲ or ▼ to highlight SVM.

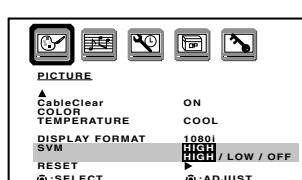

3. Press ▲ or ▼ to select the mode you prefer.

To turn off the SVM:

Select OFF in step 3.

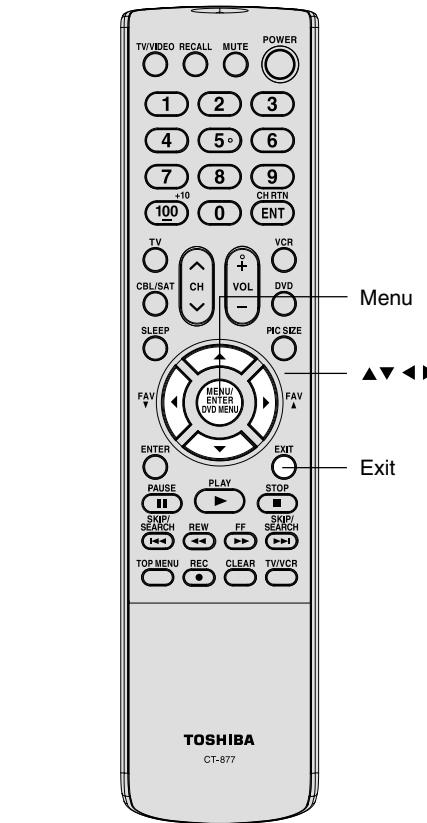

Note:

SVM is not required when viewing some high-quality video material. If you are watching high-quality video material, you may want to set SVM to OFF.




Resetting your picture adjustments

The RESET function returns your picture quality adjustments to the following factory settings:

| | | | |
|------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| Mode | sports | Tint | center (0) |
| Brightness | center (25) | Sharpness | center (25) |
| Contrast | max (50) | Color temperature | cool |
| Color | center (25) | SVM | high |

To reset your picture adjustments:

1. Press MENU, then press ▲ or ▼ to display the PICTURE menu.
2. Press ▲ or ▼ to highlight RESET, and then press ►.

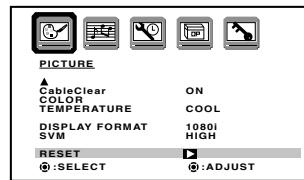

Setting the sleep timer

You can set the TV so it turns off automatically.

To set the sleep timer:

Repeatedly press SLEEP on the remote control to set the length of time until the TV turns off. The clock will increase 10 minutes for each press of the SLEEP button (0h00m, 0h10m, ...1h50m, 2h00m.) After the sleep timer is programmed, the display will appear briefly every ten minutes to remind you that the sleep timer is operating.

To confirm the sleep timer setting:

Press SLEEP one time. The remaining time will be momentarily displayed.

To cancel the sleep timer:

Repeatedly press SLEEP until the display turns to 0h00m.


Using the closed caption feature

The Closed Caption feature has two options:


- Captions—An on-screen display of the dialogue, narration, and sound effects of programs and videos that are closed-captioned (usually identified in your local TV listing as "CC".)
- Text—An on-screen display of information not related to the program, such as weather or stock data (if available in your viewing area).

To view captions or text:

1. Tune the TV to the desired program.
2. Press MENU, and then press ▲ or ▼ to display the SETUP menu.
3. Press ▲ or ▼ to highlight CLOSED CAPTION.

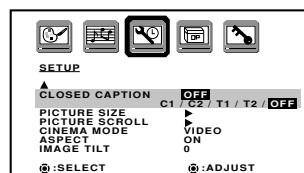

4. Press ▲ or ▼ to select the desired Closed Caption mode, as follows:
 - To view captions, select C1 or C2 (C1 displays translation of the primary language in your area.)
Note: If the program or video you selected is not closed-captioned, no captions will display on-screen.
 - To view text, select T1 or T2. Note: If text is not available in your viewing area, a black rectangle may appear on-screen. If this happens, set the Closed Caption feature to OFF.
 - To turn the Closed Caption feature off, highlight OFF in the Closed Caption menu.

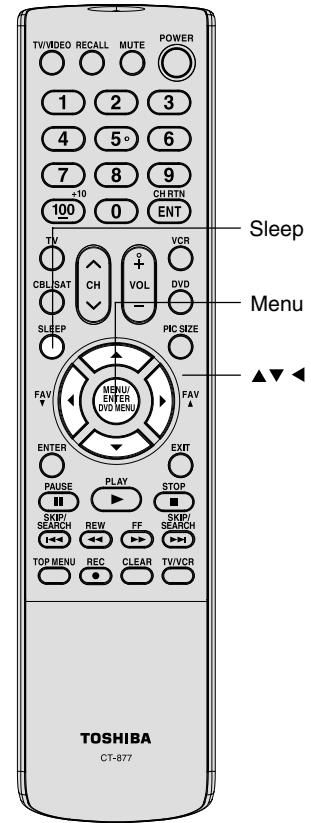

Note:

A closed caption signal may not be decoded in the following situations:

- when a video tape has been dubbed
- when the signal reception is weak
- when the signal reception is non-standard

NOTICE OF POSSIBLE ADVERSE EFFECTS ON TV PICTURE DISPLAY

Avoid displaying stationary images on your TV screen for extended periods of time. Fixed (non-moving) patterns or images (including but not limited to PIP/POP windows, closed captions, video game patterns, TV station logos, stock tickers, websites, and special formats that do not use the entire screen) can become permanently ingrained in the cathode ray tube(s) of the TV and cause subtle but permanent ghost images. **This type of damage is NOT COVERED BY YOUR WARRANTY.**



Important
Safeguards

Welcome to
Toshiba

Connecting
your TV

Using the
Remote Control

Setting up
your TV

Using the TV's
Features

Appendix

Adjusting the sound

Muting the sound

Press MUTE to temporarily turn off the sound. While the sound is off, the screen will display the word MUTE in the lower right-hand corner. To restore the sound, press MUTE again.

Selecting stereo/SAP broadcasts

The multi-channel TV sound (MTS) feature provides high-fidelity stereo sound. MTS also can transmit a second audio program (SAP) containing a second language or other audio information.

Note: The MTS feature is not available in VIDEO mode.


When the TV receives a stereo or SAP broadcast, the word "STEREO" or "SAP" displays on-screen every time you turn the TV on, change the channel, or press RECALL.

To listen to stereo sound:

1. Press MENU, then press ▲ or ▼ to display the AUDIO menu.
2. Press ▲ or ▼ to highlight MTS.
3. Press ▲ or ▼ to highlight STR (stereo.)

Notes:

- In general, you can leave your TV in stereo mode because the TV automatically outputs the type of sound being broadcast (stereo or mono.)
- If the stereo sound is noisy, select MONO to reduce the noise.

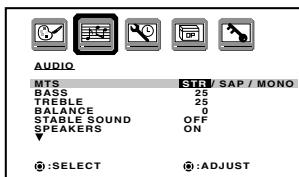

4. Press EXIT to return to normal viewing.

To listen to a second audio program (SAP):

1. Press MENU, then press ▲ or ▼ to display the AUDIO menu.
2. Press ▲ or ▼ to highlight MTS.
3. Press ▲ or ▼ to highlight SAP. The TV speakers will output the second audio program instead of normal audio.
4. Press EXIT to return to normal viewing.

Adjusting the sound quality


You can change the sound quality of your TV by adjusting the bass, treble, and balance.

To adjust the sound quality:

1. Press MENU, then press ▲ or ▼ until the AUDIO menu appears.
2. Press ▲ or ▼ to highlight the item you want to adjust.



3. Press ▲ or ▼ to adjust the level.
 - ▲ makes the sound quality weaker or decreases the balance in the right channel, depending on the item selected.
 - ▼ makes the sound quality stronger or increases the balance in the left channel, depending on the item selected.

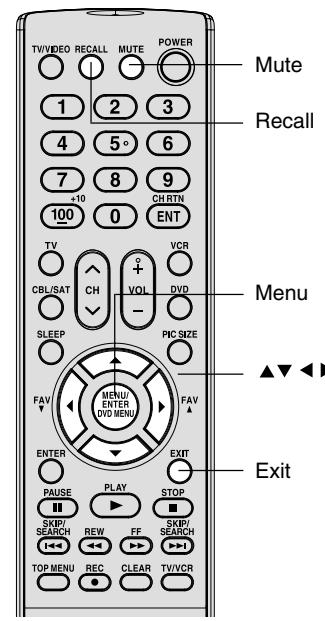

Note:

A second audio program (SAP) can be heard only on those TV stations that offer it.

For example, a station might broadcast music as a second audio program. If you have SAP on, you will see the current program on the screen but hear music instead of the program's normal audio.

However, if you have SAP on, and the station you are watching is not currently broadcasting a second audio program, the station's normal audio will be output; however, occasionally there is no sound at all in SAP mode. If this happens, set the MTS feature to STEREO mode.

Note:

Adjusting the sound quality (bass, treble and balance) does not affect from the variable audio OUT jacks.






Resetting your audio adjustments

The RESET function returns the audio adjustments to the following factory settings:

- Bass center (25)
- Treble center (25)
- Balance center (0)

To reset your audio adjustments:

1. Press MENU, then press ▲ or ▶ to display the AUDIO menu.
2. Press ▲ or ▼ to highlight RESET, and then press ▶.

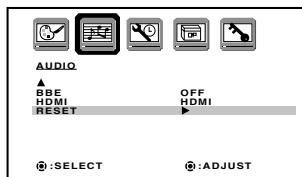


Using the StableSound® feature

The StableSound feature limits the highest volume level to prevent extreme changes in volume when the signal source is changed.


To turn on the StableSound® feature:

1. Press MENU, then press ▲ or ▶ to display the AUDIO menu.
2. Press ▲ or ▼ to highlight STABLE SOUND.
3. Press ▲ or ▶ to highlight ON.

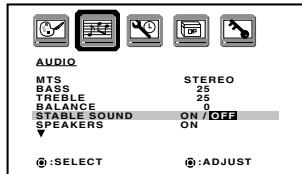

To turn off the StableSound® feature:

Highlight OFF in step 3 above.

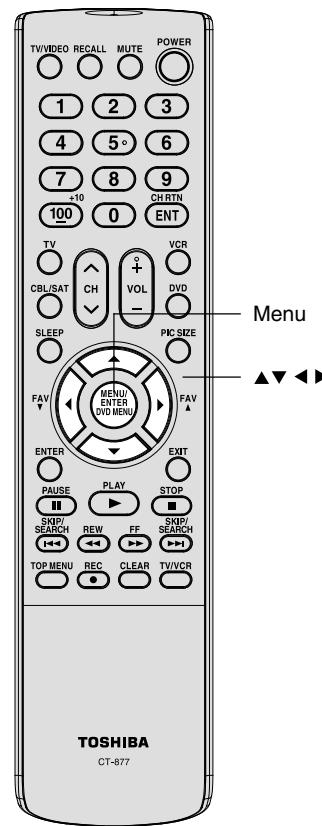


Using the BBE sound feature

By correcting the phase delay and distortion naturally generated by speaker systems, the BBE sound feature ensures that the sound that reaches your ears is as natural as the original sound. Human voices are clearer and music is natural and well-defined.

To turn on the BBE sound feature:

1. Press MENU, then press ▲ or ▶ until the AUDIO menu appears.
2. Press ▲ or ▼ to highlight BBE.
3. Press ▲ or ▶ to highlight ON.

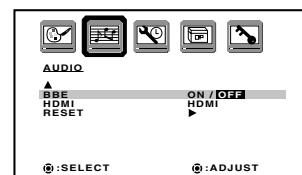

To turn off the BBE sound feature:

Highlight OFF in step 3 above.

Note:

Make sure the volume control of your audio amplifier is set to a moderate listening level.



Important
Safeguards

Welcome to
Toshiba

Connecting
your TV

Using the
Remote Control

Setting up
your TV

Using the TV's
Features

Appendix

Turning off the built-in speakers

Use this feature to turn the TV speakers off when you connect an audio system (see "Connecting an audio system" on page 15.)

To turn off the built-in speakers:

1. Press MENU, then press ▲ or ▼ to display the AUDIO menu.
2. Press ▲ or ▼ to highlight SPEAKERS, and then press ▲ or ▼ to select OFF.



To turn on the built-in speakers:

Select ON in step 2 above.

Selecting the HDMI audio input source

See page 14 for details on connecting an HDMI or a DVI device to the TV's HDMI input.



If you connect a DVI device, to hear audio you must also connect the analog audio cables to the HDMI audio IN jacks (see page 14.) Set the HDMI audio input setting to "DVI" with this connection.

If you connect an HDMI device and play media with digital audio output, to hear digital audio set the HDMI audio input setting to "HDMI" with this connection.

If you connect an HDMI device but play media with analog audio output (for example, certain CDVs do not output digital audio), to hear audio you must also connect the analog audio cables to the HDMI audio IN jacks (see page 14.) Set the HDMI audio input setting to "DVI" with this connection.

To select the HDMI audio input source:


1. Press MENU, and then press ▲ or ▼ to display the AUDIO menu.
2. Press ▼ or ▲ to highlight HDMI.
3. Press ▲ or ▼ to select HDMI or DVI.

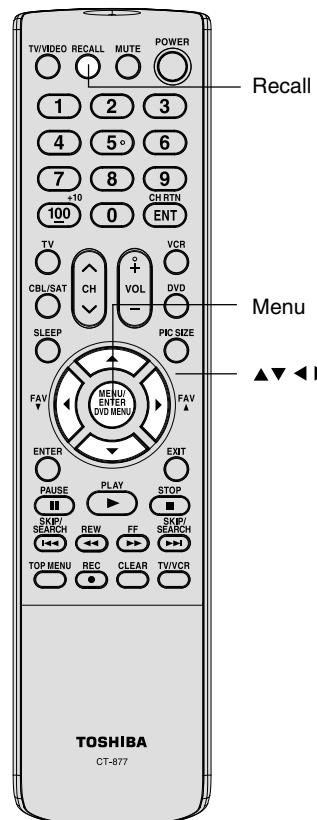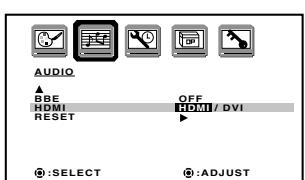

Displaying on-screen information

Press RECALL to display the following on-screen information:

- Clock
- Channel number or VIDEO mode selected
- Channel label (if preset)
- Stereo or SAP (second audio program) audio status
- On timer, Sleep timer (if preset)
- Picture size

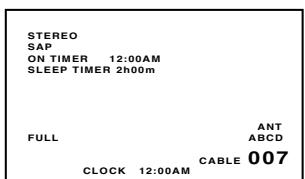



Auto power off

The TV will automatically turn off after approximately 15 minutes if it is tuned to a vacant channel or a station that completes its broadcast for the day and stops broadcasting on that channel. This feature does not work in VIDEO mode.

Understanding the Power Return feature

If the power is cut off while you are viewing the TV and the power is resupplied, the Power Return feature will turn the TV on automatically.

If the power is going to be off for a long time or you are going to be away from home for a long time, unplug the power cord from the wall outlet to prevent the TV from turning on in your absence.

Appendix Troubleshooting

Before calling a service technician, please check the following table for a possible cause of the symptom and some solutions.

| Symptom | Solution |
|--|---|
| TV will not turn on | <ul style="list-style-type: none">• Make sure the power cord is plugged in, then press POWER.• The remote control batteries may be dead. Replace the batteries. |
| No picture, no sound | <ul style="list-style-type: none">• Check the antenna/cable connections. |
| No sound, picture OK | <ul style="list-style-type: none">• The sound may be muted. Press VOLUME.• The station may have broadcast difficulties. Try another channel.• The MTS feature may be in SAP mode. Select STR or MONO in the MTS menu. |
| Poor sound, picture OK | <ul style="list-style-type: none">• The station may have broadcast difficulties. Try another channel.• The MTS feature may be in SAP mode. Select STR or MONO in the MTS menu. |
| Poor picture, sound OK | <ul style="list-style-type: none">• Check the antenna connections.• The station may have broadcast difficulties. Try another channel.• Adjust the PICTURE menu. |
| Poor reception of broadcast channels | <ul style="list-style-type: none">• The station may have broadcast difficulties. Try another channel.• Check the antenna connections.• If you are using a video input, make sure the TV/VIDEO button is set correctly. |
| Cannot receive above channel 13 | <ul style="list-style-type: none">• Make sure the TV/CABLE in the SETUP menu is set to "CABLE." |
| Unable to select a certain channel | <ul style="list-style-type: none">• The channel may be blocked by CH LOCK feature or erased with the add/erase feature. |
| Cannot access signal input sources (Video1, Video2, Video3, ColorStream HD1, Color-Stream HD2, and HDMI) and/or Channels 3 and 4 | <ul style="list-style-type: none">• Check the VIDEO LOCK feature. |
| Multiple images | <ul style="list-style-type: none">• The station may have broadcast difficulties. Try another channel.• Use a highly directional outdoor antenna. |
| Poor color or no color | <ul style="list-style-type: none">• The station may have broadcast difficulties. Try another channel.• Adjust the TINT and/or COLOR in the PICTURE menu.• If you change the direction of the TV while it is turned on, the picture could suffer from color shading. If so, turn off the TV and allow it to cool for several hours before turning it on again. |
| Black box on screen | <ul style="list-style-type: none">• Select OFF in the Closed Caption menu to turn off the Closed Caption Text mode. |
| No stereo or SAP sound from a known MTS broadcast | <ul style="list-style-type: none">• Make sure the MTS feature is set properly (AUDIO menu). |
| The LOCKS password does not work | <ul style="list-style-type: none">• Change or reset your password. |
| The remote control does not operate | <ul style="list-style-type: none">• Make sure the TV • CBL/SAT • VCR • DVD mode is set properly on the remote control.• Remove all obstructions between the remote control and the TV.• The remote control batteries may be dead. Replace the batteries. |
| The front panel buttons do not operate | <ul style="list-style-type: none">• Check the FRONT PANEL LOCK feature. |

Important
SafeguardsWelcome to
ToshibaConnecting
your TVUsing the
Remote ControlSetting up
your TVUsing the TV's
Features

Appendix

Specifications

- This model complies with the specifications below.
- Design and specifications are subject to change without notice.
- This model may not be compatible with features and/or specifications that may be added in the future.

| | 26HF86C | 30HF86C |
|-----------------------|--|---|
| Picture Tube | 657 mm (26 in.) diagonal (Screen size is approximate.) | 760 mm (30 in.) diagonal (Screen size is approximate.) |
| Television system | NTSC standard | |
| Channel coverage | VHF: 2–13 UHF: 14–69 Cable TV: 4A, A-5–A-1, A-I, J-W, W+1–W+84 | |
| Power source | 120V AC, 60 Hz | |
| Power consumption | 175 W | 185 W |
| Audio power | 5.0 W + 5.0 W | 10 W + 10 W |
| Speaker type | 45.7 x 99.1 mm (1-13/16 x 3-7/8 in.) x 2 pcs. | |
| Video/Audio terminals | S-VIDEO INPUT Y-INPUT: 1V (p-p), 75 ohm, negative sync. C-INPUT: 0.286V (p-p) (burst signal), 75 ohm VIDEO/AUDIO INPUT VIDEO: 1V (p-p), 75 ohm, negative sync. AUDIO: 150 mV (rms) (30% modulation equivalent, 47k ohm) ColorStream®(component video) INPUT Y: 1V (p-p), 75 ohm PR: 0.7V (p-p), 75 ohm PB: 0.7V (p-p), 75 ohm VIDEO/AUDIO OUTPUT VIDEO: 1V (p-p), 75 ohm, negative sync. AUDIO: 150 mV (rms) (30% modulation equivalent, 47k ohm) HDMI INPUT: HDMI compliant (type A connector) HDCP compliant E-EDID* compliant Suggested scan rates: 1080i, 480p, 480i, 720p HDMI Audio: 2-channel PCM 32/44.1/48 kHz sampling frequency 16/20/24 bits per sample | |
| Dimensions | Width: 700 mm (27-9/16 in.) Height: 495.5 mm (19-1/2 in.) Depth: 502 mm (19-3/4 in.) | 796 mm (31-5/16 in.) 549.2 mm (21-5/8 in.) 563 mm (22-3/16 in.) |
| Weight | 79.4 lbs. (36 kg) | 111.4 lbs. (50.5 kg) |
| Supplied accessories | Remote control with two size "AAA" batteries | |

* E-EDID = Enhanced - Extended Display Identification



Limited Warranty for 25" to 31" Television Models

Toshiba of Canada Limited ("TCL") makes the following limited warranties to original consumers in Canada. THESE LIMITED WARRANTIES EXTEND TO THE ORIGINAL CONSUMER PURCHASER OR ANY PERSON RECEIVING THIS TELEVISION AS A GIFT FROM THE ORIGINAL CONSUMER PURCHASER AND TO NO OTHER PURCHASER OR TRANSFeree.

PRODUCTS PURCHASED IN THE U.S.A. AND USED IN CANADA ARE NOT COVERED BY THESE WARRANTIES.

PRODUCTS PURCHASED IN CANADA AND USED IN THE U.S.A. ARE NOT COVERED BY THESE WARRANTIES.

Limited One (1) Year Warranty on Parts and Labor*

TCL warrants this television and its parts against defects in materials or workmanship for a period of one (1) year after the date of original retail purchase. DURING THIS PERIOD, TCL WILL, AT TCL'S OPTION, REPAIR OR REPLACE A DEFECTIVE PART WITH A NEW OR REFURBISHED PART WITHOUT CHARGE TO YOU FOR PARTS OR LABOR. YOU MUST DELIVER THE ENTIRE TELEVISION TO AN AUTHORIZED TCL SERVICE DEPOT. YOU MUST PAY FOR ALL TRANSPORTATION AND INSURANCE CHARGES FOR THE TELEVISION TO AND FROM THE SERVICE DEPOT.

Limited Two (2) Year Warranty on Picture Tube*

TCL warrants the picture tube in this television against defects in materials or workmanship for a period of two (2) years after the date of original retail purchase. DURING THIS PERIOD, TCL WILL, AT TCL'S OPTION, REPAIR OR REPLACE A DEFECTIVE PICTURE TUBE WITH A NEW OR REFURBISHED PICTURE TUBE WITHOUT CHARGE TO YOU. LABOR CHARGES FOR PICTURE TUBE REPLACEMENT ARE NOT COVERED UNDER THIS WARRANTY AFTER ONE (1) YEAR FROM THE DATE OF THE ORIGINAL RETAIL PURCHASE. YOU MUST DELIVER THE ENTIRE TELEVISION TO AN AUTHORIZED TCL SERVICE DEPOT. YOU MUST PAY FOR ALL TRANSPORTATION AND INSURANCE CHARGES FOR THE TELEVISION TO AND FROM THE SERVICE DEPOT.

Rental Units

The warranty for rental units begins with the date of first rental or thirty (30) days from the date of shipment to the rental firm, whichever comes first.

*Limited Warranty for Commercial Units

TCL warrants televisions sold and used for commercial purposes as follows: all parts are warranted against defects in materials or workmanship for a period of ninety (90) days after the date of original purchase. DURING THIS PERIOD, TCL WILL, AT TCL'S OPTION, REPAIR OR REPLACE A DEFECTIVE PART WITH A NEW OR REFURBISHED PART WITHOUT CHARGE TO YOU. YOU MUST DELIVER THE ENTIRE TELEVISION TO AN AUTHORIZED TCL SERVICE DEPOT. YOU MUST PAY FOR ALL TRANSPORTATION AND INSURANCE CHARGES FOR THE TELEVISION TO AND FROM THE SERVICE DEPOT.

Owner's Manual and Product Registration

Read this owner's manual thoroughly before operating this television.

Register your product online at www.toshiba.ca as soon as possible. By registering your product you will enable TCL to provide you with better customer service and improved product support. Failure to register your product does not diminish your warranty rights.

Your Responsibility

THE ABOVE WARRANTIES ARE SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS:

- (1) You must provide your bill of sale or other proof of purchase.
- (2) All warranty servicing of this television must be performed by an Authorized TCL Service Depot.
- (3) These warranties from TCL are effective only if the television is purchased in Canada from an authorized TCL dealer and operated in Canada.
- (4) Labor charges for installation, setup, adjustment of customer controls, and installation or repair of antenna systems are not covered by these warranties. Reception problems caused by inadequate antenna systems are your responsibility.
- (5) Warranties extend only to defects in materials or workmanship as limited above, and do not extend to any television or parts that have been lost or discarded by you or to damage to the television or parts caused by fires, misuse, accident, Acts of God (such as lightning or fluctuations in electric power), improper installation, improper maintenance, or use in violation of instructions furnished by TCL; use or malfunction through simultaneous use of this product and connected equipment; or to units that have been modified or had the serial number removed, altered, defaced, or rendered illegible.

How to Obtain Warranty Services

If, after following all of the operating instructions in this manual and checking the "Troubleshooting" section, you find that service is needed:

- (1) To find the nearest TCL Authorized Service Depot, visit TCL's web site at www.toshiba.ca.
- (2) Present your bill of sale or other proof of purchase to the Authorized Service Depot.

**For additional information, visit TCL's web site:
www.toshiba.ca**

ALL WARRANTIES IMPLIED BY THE LAW OF ANY PROVINCE OF CANADA, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXPRESSLY LIMITED TO THE DURATION OF THE LIMITED WARRANTIES SET FORTH ABOVE. WITH THE EXCEPTION OF ANY WARRANTIES IMPLIED BY THE LAW OF ANY PROVINCE OF CANADA AS HEREBY LIMITED, THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, GUARANTEES, AGREEMENTS, AND SIMILAR OBLIGATIONS OF TCL WITH RESPECT TO THE REPAIR OR REPLACEMENT OF ANY PARTS. IN NO EVENT SHALL TCL BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR MODIFICATION OR ERASURE OF RECORDED DATA CAUSED BY USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT).

No person, agent, distributor, dealer, or company is authorized to change, modify, or extend the terms of these warranties in any manner whatsoever. The time within which action must be commenced to enforce any obligation of TCL arising under this warranty or under any law of Canada or of any province thereof is hereby limited to 90 days from the date you discover, or should have discovered, the defect. This limitation does not apply to implied warranties arising under the law of any province of Canada.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH MAY VARY FROM PROVINCE TO PROVINCE IN CANADA. SOME PROVINCES OF CANADA DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON THE DURATION OF AN IMPLIED WARRANTY, LIMITATIONS ON THE TIME WITHIN WHICH AN ACTION MAY BE BROUGHT, OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES; THEREFORE, THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU UNDER SUCH CIRCUMSTANCES.

061504



MEMO

Important
Safeguards

Welcome to
Toshiba

Connecting
your TV

Using the
Remote Control

Setting up
your TV

Using the TV's
Features

Appendix



TOSHIBA OF CANADA LIMITED

191 McNabb Street
Markham, Ontario L3R 8H2
TEL.: (905) 470-5400

Service Centers:

TORONTO: 191 McNABB STREET,
MARKHAM, ONTARIO, L3R 8H2, CANADA
TEL.: (905) 470-5400

Montreal: 18050 TRANS CANADA, KIRKLAND,
QUEBEC, H9J-4A1, CANADA
TEL.: (514) 390-7766

VANCOUVER: 22171 FRASERWOOD WAY,
RICHMOND, B.C., V6Z 1J5, CANADA
TEL.: (604) 303-2500

CableClear, ColorStream, FST Pure and StableSound are registered trademarks of Toshiba America Consumer Products, L.L.C.
GameTimer is trademark of Toshiba America Consumer Products, L.L.C.

PRINTED IN THAILAND

TOSHIBA



TOSHIBA



MODE D'EMPLOI

Téléviseur couleur

FST PURE[®]

COLORSTREAM[®]

THEATERWIDE HD

BBE[®]
DIGITAL

HDTV
MONITOR

**26HF86C
30HF86C**

© 2006 TOSHIBA CORPORATION
All Rights Reserved

Importantes
mesures de
sécurité

Bienvenue
chez Toshiba

Branchemet de
votre téléviseur

Utilisation de la
télécommande

Installation de
votre téléviseur

Utilisation des
fonctions

Annexe

Mémo de l'utilisateur

La désignation du modèle et le numéro de série se trouvent à l'arrière de votre téléviseur.

Consignez ces numéros dans les espaces ci-dessous et communiquez-les à votre revendeur Toshiba chaque fois que vous le consultez au sujet de cet appareil.

Désignation du modèle :

Numéro de série :



J3S40421A SH 06/01 N

Cher client,
Merci d'avoir acheté ce téléviseur TOSHIBA. Ce manuel vous aidera à utiliser les possibilités nombreuses et variées de votre nouveau téléviseur. **Avant d'allumer votre téléviseur, veuillez lire ce manuel en entier.** Gardez-le à portée de la main pour pouvoir le consulter à l'avenir.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSER CET APPAREIL NI À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.



AVERTISSEMENT
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR



AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE PANNEAU ARRIÈRE. LE TÉLÉVISEUR NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR. S'ADRESSER À UN CENTRE DE SERVICE Agréé.



Le symbole de la foudre dans le triangle indique que la tension à l'intérieur du téléviseur peut être suffisamment élevée pour provoquer un choc électrique. **NE PAS ESSAYER DE RÉPARER LE TÉLÉVISEUR SOI-MÊME.**



Le point d'exclamation dans le triangle est un symbole qui précède des instructions de fonctionnement et d'entretien importantes.

ATTENTION

POUR PREVENIR LES CHOCS ELECTRIQUES, N'UTILISEZ PAS CETTE FICHE POLARISÉE AVEC UNE RALLONGE, UNE PRISE DE COURANT OU UNE AUTRE SORTIE DE COURANT, SAUF SI LES LAMES PEUVENT ETRE INSÉRÉES A FOND SANS EN LAISSER AUCUNE PARTIE A DÉCOUVERT.

AVIS AUX INSTALLATEURS DE CÂBLODISTRIBUTION

Cet avis rappelle, à l'attention des installateurs de systèmes de câblodistribution, l'article 820-40 du NEC (code électrique national des États-Unis) qui fournit des conseils pour une mise à la terre correcte et qui préconise en particulier que la mise à la terre du câble doit être reliée au système de mise à la terre de l'immeuble, aussi près que possible du point où le câble entre dans l'immeuble. Pour de plus amples informations sur la mise à la terre de l'antenne, consulter les alinéas 25 et 26 à la page 4.

AVIS SUR LES EFFETS NÉFASTES POTENTIELS POUR LE TUBE ÉCRAN

Si une image fixe (immobile) reste à l'écran du téléviseur pendant des périodes prolongées, il est possible que cette image se grave définitivement sur le tube. **Ce genre de dommage N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE.** Consulter l'alinéa 33 à la page 4.



Téléviseur homologué ENERGY STAR®. Les produits qui sont homologués ENERGY STAR empêchent l'émission de gaz à effet de serre et se conforment à des directives éconergétiques établies par la U.S. Environmental Protection Agency et le U.S. Department of Energy. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis.



NE CONNECTEZ JAMAIS CE TÉLÉVISEUR À UN ORDINATEUR PERSONNEL (PC), car il n'est pas conçu pour un tel usage.

Sécurité des enfants

L'emplacement de votre téléviseur est important

Félicitations pour votre achat! Tout en profitant de votre nouveau téléviseur, n'oubliez pas les conseils de sécurité suivants :



Le problème

- Si vous êtes comme la plupart des consommateurs, vous avez un téléviseur chez vous. Beaucoup de foyers en ont même plusieurs.
- L'expérience du cinéma maison se répand, et les gens achètent des téléviseurs de plus en plus grands; cependant, ceux-ci ne sont pas toujours posés sur des meubles adaptés.
- Parfois, les téléviseurs sont mal fixés ou mal placés sur une commode, une bibliothèque, une étagère, un bureau, un haut-parleur, un coffre ou un chariot. Le téléviseur risque donc de se renverser ou de tomber, causant ainsi des blessures qui auraient pu être évitées.



Toshiba s'en préoccupe!

- L'industrie électronique grand public s'engage à rendre le cinéma maison agréable et sécuritaire.
- Pour promouvoir la sécurité des enfants et informer les consommateurs et leurs familles sur la sécurité des téléviseurs, la Consumer Electronics Association a créé une commission sur la sécurité des appareils de cinéma maison réunissant les fabricants de téléviseurs et de meubles pour appareils électroniques.

La sécurité avant tout

- Tous les meubles ne conviennent pas dans tous les cas! Utilisez un meuble suffisamment grand pour soutenir le poids de votre téléviseur (et des autres appareils électroniques).
- Utilisez des équerres, brides et fixations pour ancrer le meuble au mur (mais ne vissez rien directement au téléviseur).
- Lisez attentivement et comprenez bien les autres instructions ci-jointes relatives à l'utilisation correcte de ce produit.
- Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble ou sur le téléviseur.
- Évitez de placer sur votre téléviseur des articles (tels que magnétoscope, télécommande ou jouet) qu'un enfant curieux pourrait vouloir atteindre.
- N'oubliez pas que les enfants peuvent s'énerver en regardant la télévision et qu'ils pourraient renverser le téléviseur en le poussant ou en le tirant vers eux.
- Partagez avec votre famille et vos amis nos conseils de sécurité concernant la présence de ce danger caché dans votre maison. Merci!



2500 Wilson Blvd.
Arlington, VA 22201 U.S.A.
Tél. 703-907-7600 Téléc. 703-907-7690
www.CE.org

La CEA parraine, organise et gère le salon International CES®



Importantes
mesures de
sécurité

Bienvenue
chez Toshiba

Branchement de
votre téléviseur

Utilisation de la
télécommande

Installation de
votre téléviseur

Utilisation des
fonctions

Annexe

Instructions importantes sur la sécurité


- 1) Lire ces instructions.
- 2) Conserver ces instructions.
- 3) Observer tous les avertissements.
- 4) Suivre toutes les instructions.



- 5) Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'eau.




- 6) Nettoyer seulement avec un linge sec.

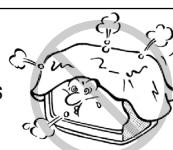

- 7) Ne pas bloquer les ouvertures d'aération. Installer selon les instructions du fabricant.




- 8) Ne pas installer près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, une bouche d'air chaud, une cuisinière ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.

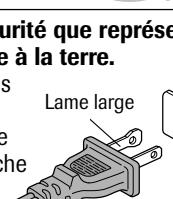


- 9) Ne pas contourner le dispositif de sécurité que représente la fiche polarisée ou la fiche avec mise à la terre.

Une fiche polarisée possède une lame plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre possède deux lames et une broche de mise à la terre. La lame large et la broche de mise à la terre sont prévues pour la sécurité de l'utilisateur. Si la fiche fournie ne va pas dans la prise, consulter un électricien qui la remplacera par une prise aux normes actuelles.

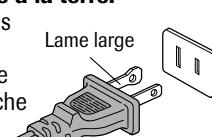

- 10) Protéger le cordon d'alimentation de façon à ce qu'il ne soit ni écrasé, ni coincé, surtout près des fiches, des blocs multiprises et du point de sortie de l'appareil.

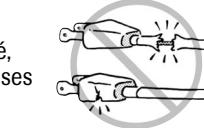


- 11) N'utiliser que des accessoires spécifiés par le fabricant.


- 12) Utiliser le téléviseur uniquement avec le chariot, le meuble, le trépied, le support ou la table, recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. En cas d'utilisation d'un chariot, faire bien attention en déplaçant l'ensemble chariot/appareil pour éviter des blessures dues au renversement.



- 13) Débrancher cet appareil pendant les orages électriques ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

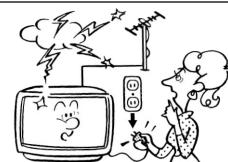

- 14) Pour tout service après-vente, consulter un technicien de service agréé. Il faut faire réparer l'appareil lors de tout dommage, par exemple si le cordon d'alimentation ou la prise a été endommagé, si un objet ou un liquide a pénétré à l'intérieur de l'appareil, ou si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il est tombé ou s'il fonctionne anormalement.

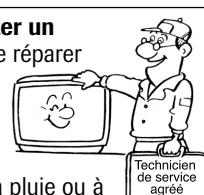

- 15) **ATTENTION :** Pour réduire le risque de choc électrique, n'utilisez pas la fiche polarisée avec un cordon d'extension, un réceptacle ou toute autre prise électrique à moins que les lames puissent être insérées complètement pour éviter l'exposition des lames.



ATTENTION : Pour réduire le risque de choc électrique, n'utilisez pas la fiche polarisée avec un cordon d'extension, un réceptacle ou toute autre prise électrique à moins que les lames puissent être insérées complètement pour éviter l'exposition des lames.


Installation, entretien et service après vente

Installation

Suivre ces recommandations et précautions et observer tous les avertissements lors de l'installation du téléviseur :

- 16) Ne jamais modifier cet équipement. Tout changement ou toute modification peut annuler : a) la garantie, et b) le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil, selon les règles de la Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC).

- 17) **DANGER : RISQUE DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES, OU D'ENDOMMAGEMENT DE L'APPAREIL!** Ne jamais placer le téléviseur sur un chariot, un meuble ou une table instable. Le téléviseur pourrait tomber et causer des blessures graves ou mortelles ou être gravement endommagé.

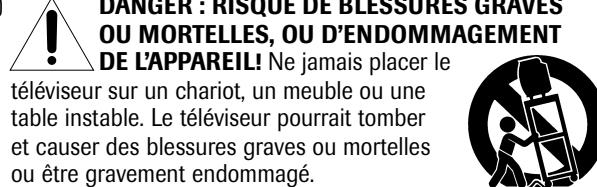

- 18) Ne jamais placer ni entreposer le téléviseur directement à la lumière du soleil ou dans un endroit chaud, humide, poussiéreux ou exposé à des vibrations importantes ou à des températures inférieures à 5 °C (41 °F).



- 19) Toujours placer le téléviseur par terre ou sur une surface solide, de niveau et stable, capable de soutenir le poids de l'appareil.



- 20) Ne jamais placer d'objets tels que des vases, des aquariums ou des bougies sur le téléviseur.



- 21) Ne jamais boucher ni couvrir les fentes ou orifices placés à l'arrière, dans la partie inférieure et sur les côtés du téléviseur. Ne jamais placer le téléviseur :

- sur un lit, un sofa, un tapis ou toute autre surface semblable;
- trop près des draperies, des rideaux ou des murs;
- dans un espace clos tel qu'une bibliothèque, un meuble encastré ou tout autre endroit ne permettant pas une aération adéquate.



Les fentes et orifices sont destinés à assurer la ventilation du téléviseur de manière à ce qu'il fonctionne sans anomalie et ne soit pas exposé à une température excessive.




- 22) Le cordon d'alimentation doit être acheminé de façon à ne pas être écrasé ni coincé; ne jamais placer le téléviseur dans un endroit où le cordon d'alimentation risque d'être usé ou maltraité.




Importantes mesures de sécurité

24) Toujours faire fonctionner cet appareil à partir d'une source d'alimentation de 120 V CA, 60 Hz.

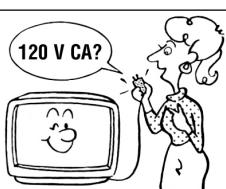

25) Toujours s'assurer que le circuit d'antenne est bien mis à la terre pour permettre une protection adéquate contre les surtensions et l'accumulation de charges électrostatiques (consulter la section 810 du Code électrique national des États-Unis).

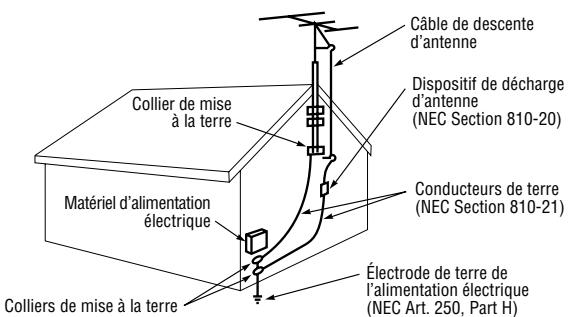

26) **DANGER : RISQUE DE BLESSURE GRAVE OU MORTELLE!**


- Faire preuve de prudence extrême afin de vous assurer que votre corps (ou un objet tel qu'une échelle ou un tournevis avec lequel vous êtes en contact) ne risque pas de toucher une ligne électrique aérienne. Ne jamais placer l'antenne près d'une ligne aérienne ni de tout autre circuit électrique.
- Ne jamais essayer d'installer les dispositifs suivants pendant un orage électrique : a) un circuit d'antenne; ou b) des câbles, fils ou tout composant de cinéma maison branchés à une antenne ou à un circuit téléphonique.

Entretien

Pour vous assurer du bon fonctionnement et de l'utilisation sans danger de votre téléviseur TOSHIBA, veuillez suivre les recommandations et précautions suivantes :

27) Toujours s'asseoir à une distance d'environ 3 à 8 m (10 à 25 pi) et le plus en face possible du téléviseur. L'image peut sembler terne si l'on est assis trop à gauche ou à trop à droite de l'appareil, ou bien si la lumière du soleil ou d'un éclairage intérieur se reflète sur l'écran. Éteindre le téléviseur pour voir s'il y a des reflets à l'écran, puis éliminer les sources de reflets en regardant le téléviseur.

28) Toujours débrancher le téléviseur avant de le nettoyer. Ne jamais utiliser de produits liquides ni d'aérosols de nettoyage.

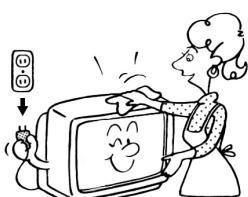


29) **AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE!** Ne jamais verser de liquides ni insérer d'objets dans les fentes du boîtier du téléviseur.



30) [Cet alinéa ne concerne que les téléviseurs à projection grand écran.] Si la température ambiante augmente soudainement (par exemple, lors de la livraison du téléviseur), de la buée pourrait apparaître sur les lentilles. Cela pourrait déformer l'image ou ternir les couleurs. Dans ce cas-là, éteindre le téléviseur pendant 6 à 7 heures pour permettre à la buée de s'évaporer.

31) Pour une meilleure protection du téléviseur contre les dommages causés par la foudre ou la surtension, toujours débrancher l'appareil de la prise électrique et déconnecter l'antenne en cas d'absence ou lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées.

32) Pendant une utilisation normale, le téléviseur peut parfois émettre des bruits secs. Cela est normal, surtout lorsqu'on allume ou on éteint le téléviseur. Si ces sons deviennent fréquents ou continus, débrancher le cordon d'alimentation et contacter un centre de service après-vente agréé Toshiba.

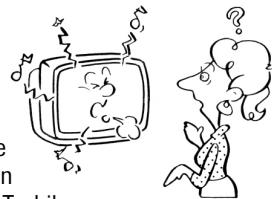

33) **Effets néfastes potentiels pour le tube image du téléviseur :** Si une image fixe (immobile) reste à l'écran du téléviseur pendant des périodes prolongées, il est possible que cette image se grave définitivement sur le tube. **Ce genre de dommage N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE.** Ne jamais laisser le téléviseur allumé pendant de longues périodes de temps lorsqu'il affiche les formats ou images suivants :

- **Images fixes**, telles que les fenêtres d'incrustation/surimpression d'image, les cours de la Bourse, les fenêtres de jeux vidéo, les logos de stations de télévision, les sous-titrage et les sites Web.
- **Formats spéciaux** qui ne remplissent pas tout l'écran, par exemple l'affichage d'images en format panoramique (16:9) sur un écran normal (4:3) (bandes grises en haut et en bas de l'écran); ou l'affichage du format normal (4:3) sur un grand écran (16:9) (bandes grises à droite et à gauche de l'écran).

Service après-vente

34) **AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE!** Ne jamais tenter

de réparer le téléviseur soi-même. Ouvrir et enlever les panneaux pourrait vous exposer à une tension dangereuse ou à d'autres dangers. Toujours consulter un centre de service après-vente agréé de Toshiba.



35) Si vous faites réparer le téléviseur :

- Demander au technicien de n'utiliser que les pièces de rechange recommandées par le fabricant.
- Après la réparation, demander au technicien d'effectuer les contrôles de sécurité ordinaires pour déterminer si le téléviseur fonctionne en toute sécurité.



36) Lorsque le téléviseur arrive à la fin de sa vie utile, demander à un technicien de le mettre au rebut convenablement. Une mise au rebut inappropriée du téléviseur pourrait entraîner l'implosion du tube cathodique et provoquer des blessures.



Importantes
mesures de
sécurité

Bienvenue
chez Toshiba

Branchement de
votre téléviseur

Utilisation de la
télécommande

Installation de
votre téléviseur

Utilisation des
fonctions

Annexe

| | |
|--|------------|
| Importantes mesures de sécurité | 2-4 |
| Bienvenue chez Toshiba | 6 |
| Exploration de votre nouveau téléviseur | 6 |
| Choix d'un emplacement pour votre téléviseur | 6 |
| Branchement de votre téléviseur | 7 |
| Branchement de votre magnétoscope | 7 |
| Branchement d'un convertisseur pour le câble ou l'antenne | 8 |
| Branchement d'un lecteur de disque vidéo numérique (DVD)/démodulateur et d'un magnétoscope | 9 |
| Branchement d'un lecteur de disque vidéo numérique (DVD) ColorStream® (vidéo à composante) et d'un magnétoscope | 10 |
| Raccordement d'un récepteur DTV (ou Décodeur de DTV) avec ColorStream® (vidéo à composante) et d'un magnétoscope | 11 |
| Branchement de deux magnétoscopes | 12 |
| Branchement d'un caméscope | 13 |
| Raccordement d'un appareil HDMI™ ou DVI à l'entrée HDMI | 14 |
| Raccordement d'un système audio | 15 |
| Utilisation de la télécommande | 16 |
| Préparation de la télécommande | 16 |
| Placement des piles dans la télécommande | 16 |
| Utilisation de la télécommande avec un convertisseur pour le câble/démodulateur, magnétoscope ou lecteur DVD .. | 16 |
| Programmation de la télécommande utilisée avec un convertisseur pour le câble/démodulateur, magnétoscope ou lecteur DVD .. | 17 |
| Tableau de codes pour convertisseur pour le câble/démodulateur, magnétoscope ou lecteur DVD .. | 18 |
| Apprendre à utiliser la télécommande | 20 |
| Installation de votre téléviseur | 21 |
| Réglage du démarrage | 21 |
| Choix de la langue d'affichage | 21 |
| Réglage de la fonction de correction de l'inclinaison | 22 |
| Mémorisation de nouveaux canaux | 22 |
| Utilisation des fonctions | 23 |
| Réglage des canaux | 23 |
| Utilisation du menu VERROUILLAGES | 24 |
| Sélection d'un mot de passe | 24 |
| Pour bloquer les canaux | 25 |
| Verrouillage des entrées vidéo | 26 |
| Réglage de la GameTimer™ (Minuterie Jeux) | 26 |
| Utilisation de la fonction de verrouillage du panneau avant | 27 |
| Attribution d'un nom aux différents canaux | 27 |
| Sélection de l'entrée vidéo | 28 |
| Étiquetage des sources d'entrée vidéo | 28 |
| Réglage de l'horloge | 29 |
| Pour régler l'heure de mise sous/hors tension | 29 |
| Visualisation des formats de l'image grand écran (pour les signaux 480i et 480p seulement) | 30 |
| Défilement de l'image TheaterWide® (DIMENSION CINÉMA) (Cinéma 2 et 3 uniquement) | 32 |
| Sélection du MODE CINÉMA | 33 |
| Utilisation de la fonction FORMAT | 33 |
| Sélection du format d'affichage (pour les signaux 480p uniquement) | 33 |
| Réglage de l'image | 34 |
| Sélection du mode d'image | 34 |
| Réglage de la qualité de l'image | 34 |
| Sélection de la température de couleur | 35 |
| Utilisation de la fonction CableClear® | 35 |
| Sélection de la modulation de la vitesse de balayage (MVB) | 35 |
| Réinitialisation de vos réglages de l'image | 36 |
| Programmation de l'arrêt différé (SLEEP) | 36 |
| Utilisation de la fonction sous-titrage | 36 |
| Réglage du son | 37 |
| Coupe du son | 37 |
| Sélection des émissions stéréo/SAP | 37 |
| Réglage de la qualité du son | 37 |
| Réinitialisation de vos réglages de son | 38 |
| Utilisation de la fonction StableSound® | 38 |
| Utilisation de la fonction BBE sound | 38 |
| Désactivation des haut-parleurs intégrés | 39 |
| Sélection de la source audio HDMI | 39 |
| Affichage des informations à l'écran | 39 |
| Mise en mode veille automatique | 40 |
| Comprendre la fonction du mode mémoire | 40 |
| Annexe | 40 |
| Dépannage | 40 |
| Spécifications | 41 |
| Garantie limitée | 42 |



Bienvenue chez Toshiba

Bravo ! Vous venez d'acheter un des meilleurs téléviseurs couleur du marché. L'objectif de ce manuel est de vous aider à installer et à utiliser votre téléviseur Toshiba aussi rapidement que possible.


En outre, il se peut que vous ayez besoin d'acheter d'autres câbles audio ou vidéo pour brancher votre équipement. Voir "Branchement de votre téléviseur" sur la page 7 pour plus d'informations.

Veuillez lire attentivement les instructions de sécurité et de fonctionnement avant de commencer.



Exploration de votre nouveau téléviseur

Vous pouvez faire fonctionner votre téléviseur en utilisant les touches sur le tableau de commande du téléviseur ou sur la télécommande. Les panneaux avant et arrière présentent toutes les sorties dont vous avez besoin pour raccordez d'autres équipements à votre téléviseur.

Panneau avant du téléviseur

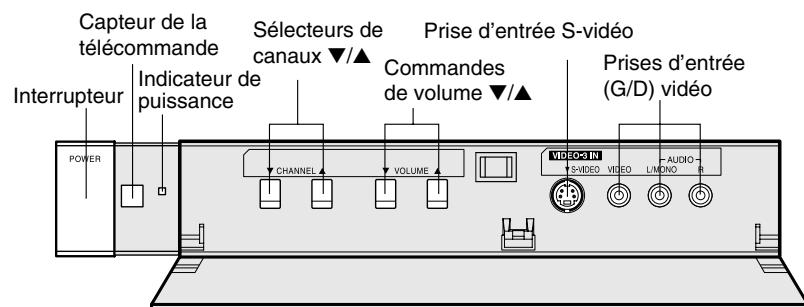

Panneau arrière du téléviseur

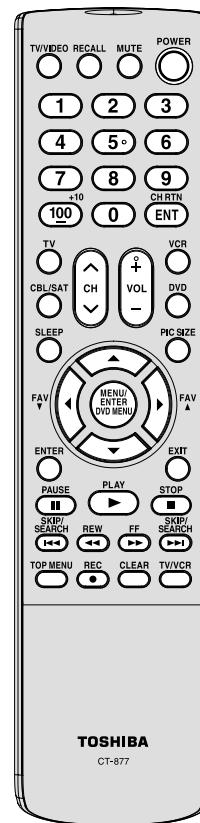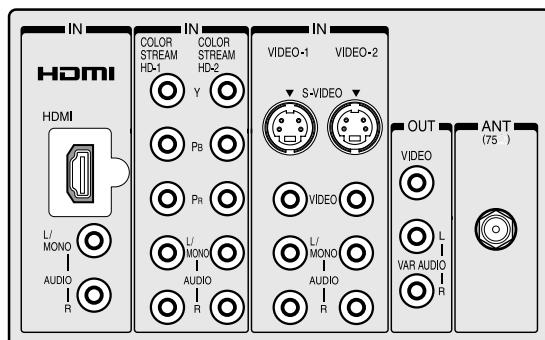

La fonction RÉGLAGE DU DÉMARRAGE apparaît la première fois que vous mettez le téléviseur sous tension. Voir la page 21 pour plus de détails.


Choix d'un emplacement pour votre téléviseur

- Placez le téléviseur sur le sol ou sur une plate-forme solide où l'écran sera à l'abri d'un éclairage direct.
- Placez le téléviseur suffisamment loin des murs pour permettre une bonne ventilation. Une ventilation inappropriée peut provoquer une surchauffe, laquelle peut endommager le téléviseur.



Branchements de votre téléviseur


- Un câble coaxial est le câble standard qui vient de votre antenne ou de votre convertisseur pour le câble. Les câbles coaxiaux utilisent des connecteurs "F".
- Les câbles A/V (audio/vidéo) standards ont généralement des codes de couleur qui correspondent à leur utilisation : jaune pour la vidéo et, rouge et blanc pour l'audio. Le câble audio rouge est utilisé pour le canal stéréo de droite, et le câble audio blanc pour le canal stéréo de gauche (ou mono). Si vous regardez le panneau arrière de votre téléviseur, vous verrez que les bornes ont des codes de couleur comme les câbles.
- Les câbles S-vidéo permettent d'obtenir une meilleure qualité d'image que les câbles vidéo standard. Les câbles S-vidéo ne peuvent être utilisés qu'avec les composants compatibles S-vidéo.
- Les câbles composante vidéo permettent d'obtenir une meilleure qualité d'image que les câbles vidéo standard. Les câbles composante vidéo ne peuvent être utilisés qu'avec les composants compatibles composante vidéo.
- Le câble HDMI (High Definition Multimedia Interface) doit être utilisé avec l'équipement vidéo équipé d'une sortie HDMI (voir page 14).

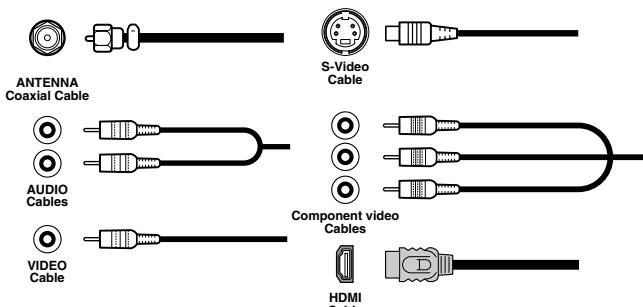

Branchements de votre magnétoscope

Ce branchements vous permet de regarder des canaux locales et des programmes vidéo, de lire ou d'enregistrer sur votre magnétoscope tout en regardant la télévision, et d'enregistrer un canal tout en regardant une autre canal.

Téléviseur

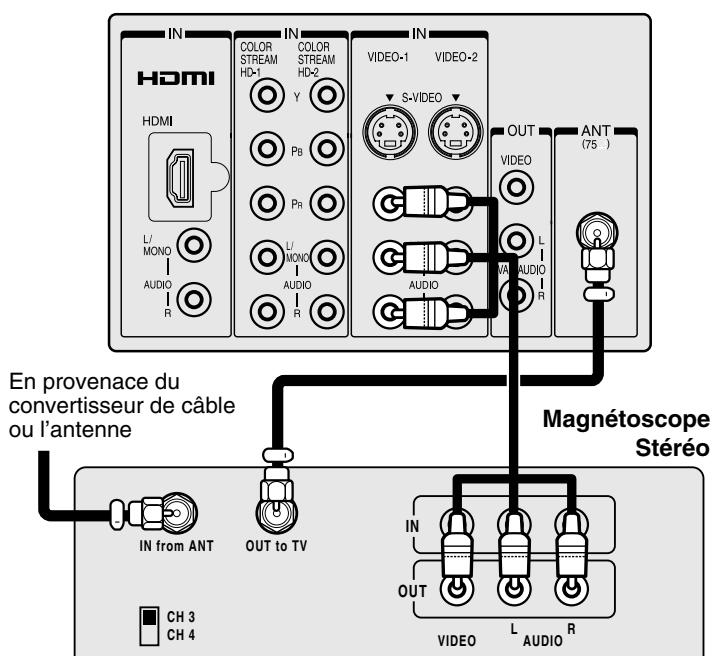

NE CONNECTEZ JAMAIS CE TÉLÉVISEUR À UN ORDINATEUR PERSONNEL (PC), car il n'est pas conçu pour un tel usage.



NE CONNECTEZ JAMAIS CE TÉLÉVISEUR À UN ORDINATEUR PERSONNEL (PC), car il n'est pas conçu pour un tel usage.

Remarque:

Pour éviter d'endommager l'équipement, ne branchez aucun câble d'alimentation avant d'avoir fini les raccordements de tout l'équipement.



Importantes mesures de sécurité

Bienvenue chez Toshiba

Branchements de votre téléviseur

Utilisation de la télécommande

Installation de votre téléviseur

Utilisation des fonctions

Annexe

Vous aurez besoin de:

- deux câbles coaxiaux
- un ensemble de câbles A/V standard

Remarque:

Si vous utilisez un magnétoscope en mono, branchez L/Mono sur VCR Audio OUT en n'utilisant qu'un seul câble audio. Pour une meilleure qualité d'image, si votre magnétoscope possède un S-vidéo, vous pouvez utiliser un câble S-vidéo au lieu d'un câble vidéo standard. Ne pas raccorder un câble vidéo standard et un câble S-vidéo à VIDEO-1 (ou VIDEO-2) simultanément.

L'enregistrement, l'utilisation, la distribution ou la retouche non autorisée de programmes télévisés, de cassettes vidéos, de DVD et autres matériels est interdite par la loi sur les droits d'auteur aux Etats-Unis et dans les autres pays et vous impose des responsabilités civiles et pénales.



Branchement de votre téléviseur

Branchement d'un convertisseur pour le câble ou l'antenne

Ce téléviseur a une gamme de syntonisation étendue et peut capter la plupart des canaux sans utiliser un convertisseur.

Certaines compagnies de câblodistribution permettent le visionnement de "canaux payants" dont le signal est brouillé. Pour regarder ces signaux, un débrouilleur, en général fourni par la compagnie, est nécessaire.

Option 1; Pour les abonnés aux services de base de câblodistribution

Pour les services de base du câble sans convertisseur/débrouilleur, raccordez directement le câble coaxial 75 ohms de la câblodistribution à la prise d'antenne, à l'endos de l'appareil.

Option 2; Pour les abonnés aux services de câblodistribution à canaux brouillés


Si vous souscrivez aux services de câblodistribution exigeant l'utilisation d'un convertisseur/débrouilleur, raccordez le câble coaxial d'entrée de 75 ohms au convertisseur/débrouilleur. Au moyen d'un autre câble coaxial de 75 ohms, raccordez la prise de sortie du convertisseur/débrouilleur à la prise d'antenne du téléviseur. Suivez les instructions ci-dessous. Réglez le téléviseur sur le canal de sortie du convertisseur/débrouilleur (en général 3 ou 4) et utilisez le convertisseur/débrouilleur pour choisir les canaux.

Option 3; Pour les abonnés aux canaux câblodistribués non brouillés et aux canaux payants brouillés

Si vous êtes abonné à un service de câblodistribution offrant des canaux de base non brouillés et des canaux payants exigeant l'utilisation d'un convertisseur/débrouilleur, vous pouvez utiliser un séparateur de signal jumelé (parfois appelé coupleur jumelé) et une boîte de commutation A/B, qu'on peut se procurer chez l'installateur du câble ou dans tout magasin spécialisé. Suivez le schéma de raccordement ci-dessous. Quand le commutateur A/B est réglé à la position "B", il est possible de syntoniser tous les canaux non brouillés en utilisant le système de syntonisation du téléviseur. Quand il est réglé à la position "A", il est possible de syntoniser le téléviseur sur le canal de sortie du décodeur (en général 3 ou 4) et d'utiliser le convertisseur pour syntoniser les canaux brouillés.

Remarque:

Lorsque vous utilisez un convertisseur pour le câble avec votre téléviseur, il peut y avoir des fonctions que vous ne pouvez pas programmer en utilisant la télécommande, telles que l'attribution d'un nom à un canal, le verrouillage des canaux et la programmation de vos canaux préférés.

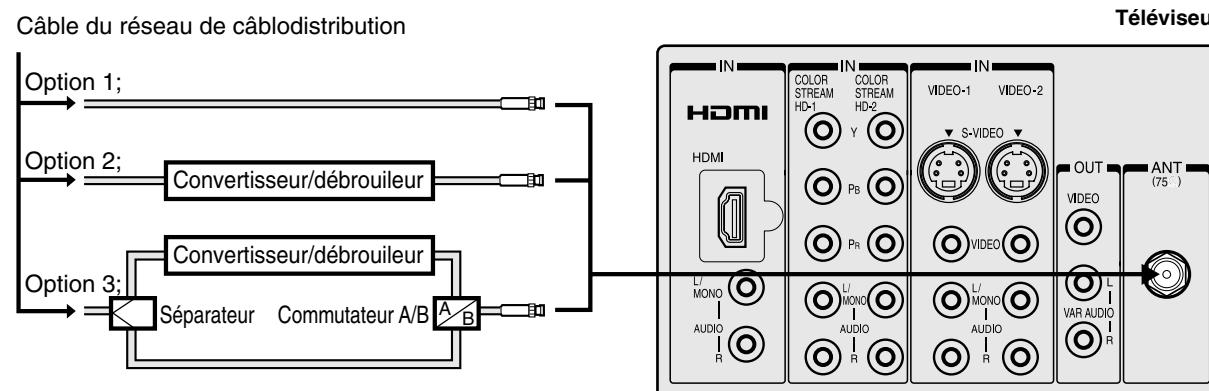



Importantes
mesures de
sécurité

Bienvenue
chez Toshiba

Branchement de
votre téléviseur

Utilisation de la
télécommande

Installation de
votre téléviseur


Utilisation des
fonctions

Annexe


Branchement d'un lecteur de disque vidéo numérique (DVD)/démodulateur et d'un magnétoscope

Ce branchement vous permet de regarder des programmes DVD/satellite, vidéo, ou TV. Vous pouvez enregistrer à partir d'un lecteur de démodulateur et de votre téléviseur, et enregistrer un canal tout en regardant un autre canal.


Au satellite

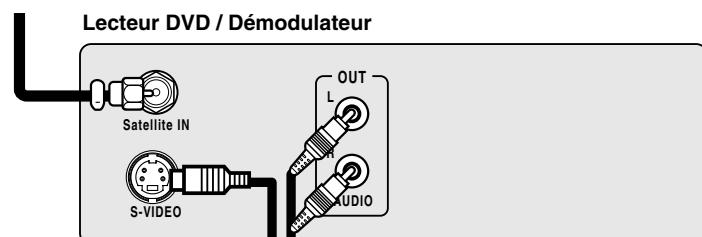

Téléviseur

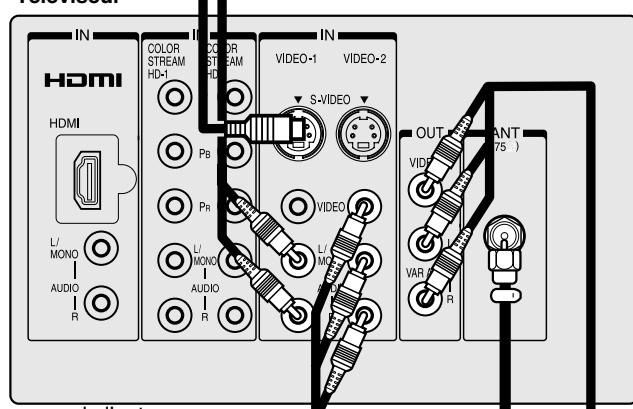

Au provenance de l'antenne
Magnétoscope Stéréo

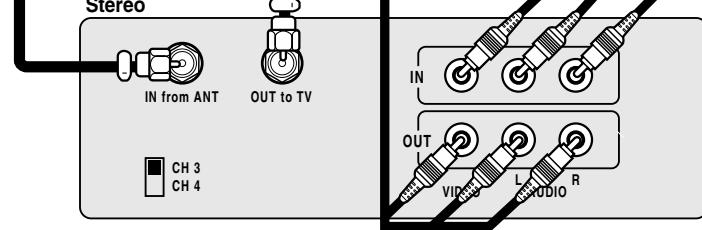

Vous aurez besoin de:

- trois câbles coaxiaux
- deux ensembles de câbles A/V standard
- un câble S-vidéo
- une paire de câbles audio standard

Remarque:

Vous pouvez utiliser un câble vidéo standard au lieu d'un câble S-vidéo, mais la qualité de l'image sera moins bonne. Si vous utilisez un câble S-vidéo entre le téléviseur et le lecteur de disque vidéo numérique (DVD)/démodulateur mais débranchez le câble vidéo standard. Ne raccordez pas un câble S-vidéo et un câble vidéo standard en même temps à la prise VIDEO 1 (ou VIDEO 2) sous peine d'altérer la qualité de l'image.

L'enregistrement, l'utilisation, la distribution ou la retouche non autorisée de programmes télévisés, de cassettes vidéos, de DVD et autres matériels est interdite par la loi sur les droits d'auteur aux Etats-Unis et dans les autres pays et vous impose des responsabilités civiles et pénales.




Branchements d'un lecteur de disque vidéo numérique (DVD) ColorStream® (vidéo à composante) et d'un magnétoscope

Ce branchement vous permet de regarder des programmes DVD, vidéo, ou TV et d'enregistrer des émissions de TV. Vous pouvez enregistrer un programme provenant d'une source et regarder un programme provenant d'une autre source. Votre téléviseur peut utiliser ColorStream (vidéo à composante).

Le branchement de votre téléviseur sur un lecteur de disque vidéo numérique (DVD) compatible vidéo à composante, tel qu'un lecteur de disque vidéo numérique Toshiba avec ColorStream®, peut considérablement améliorer la qualité de l'image.

Branchements de votre téléviseur

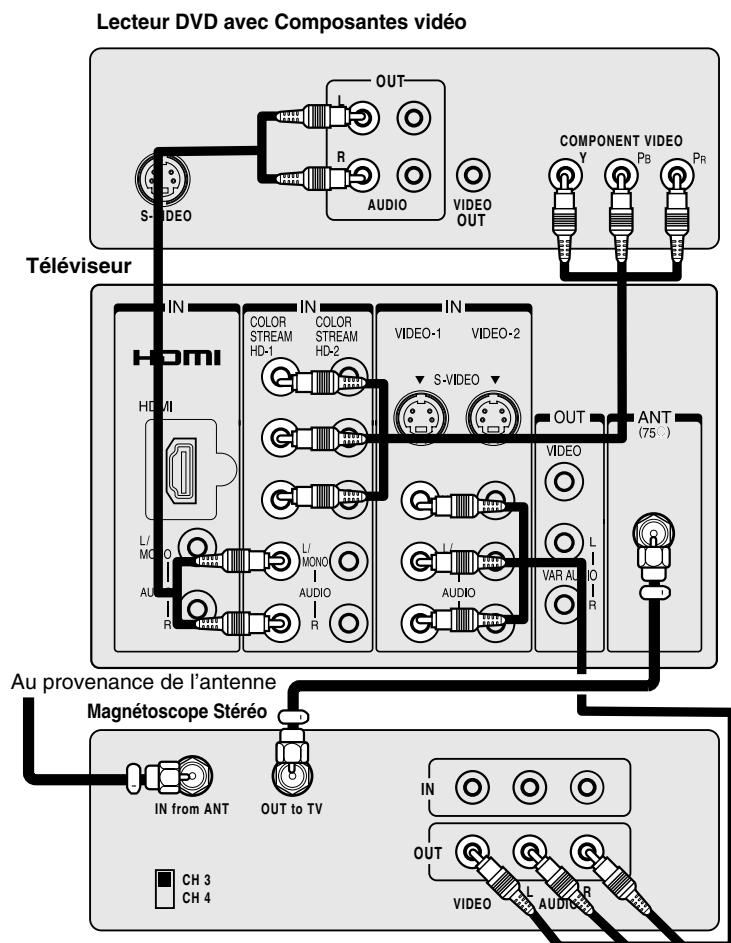

Vous aurez besoin de:

- deux câbles coaxiaux
- un jeu de câbles A/V standard
- un jeu de câbles vidéo à composante
- une paire de câbles audio standard

Remarque:

Vous pouvez raccorder les câbles vidéo à composante sur les prises ColorStream du téléviseur (HD1 ou HD2).

Les prises ColorStream HD1 et HD2 peuvent être utilisées avec les systèmes de balayage progressif (480p, 720p) et à entrelacement (480i, 1080i) cependant, un signal 1080i fournira la meilleure performance d'image.

L'enregistrement, l'utilisation, la distribution ou la retouche non autorisée de programmes télévisés, de cassettes vidéos, de DVD et autres matériels est interdite par la loi sur les droits d'auteur aux Etats-Unis et dans les autres pays et vous impose des responsabilités civiles et pénales.





Importantes
mesures de
sécurité

Bienvenue
chez Toshiba

Branchement de
votre téléviseur

Utilisation de la
télécommande

Installation de
votre téléviseur


Utilisation des
fonctions

Annexe

Raccordement d'un récepteur DTV (ou Décodeur de DTV) avec ColorStream® (vidéo à composante) et d'un magnétoscope

Ce raccordement vous permet de regarder des images provenant de sources DTV (télévision numérique) ou d'un magnétoscope ou des émissions de télévision, ainsi que d'enregistrer ces émissions de télévision et DTV.

Votre téléviseur est équipé d'entrées ColorStream® (vidéo composante). Le raccordement de votre téléviseur à un lecteur DVD Toshiba équipé vidéo composantes (tel qu'un lecteur DVD Toshiba compatible ColorStream®) permet d'améliorer considérablement la qualité et le réalisme de l'image.

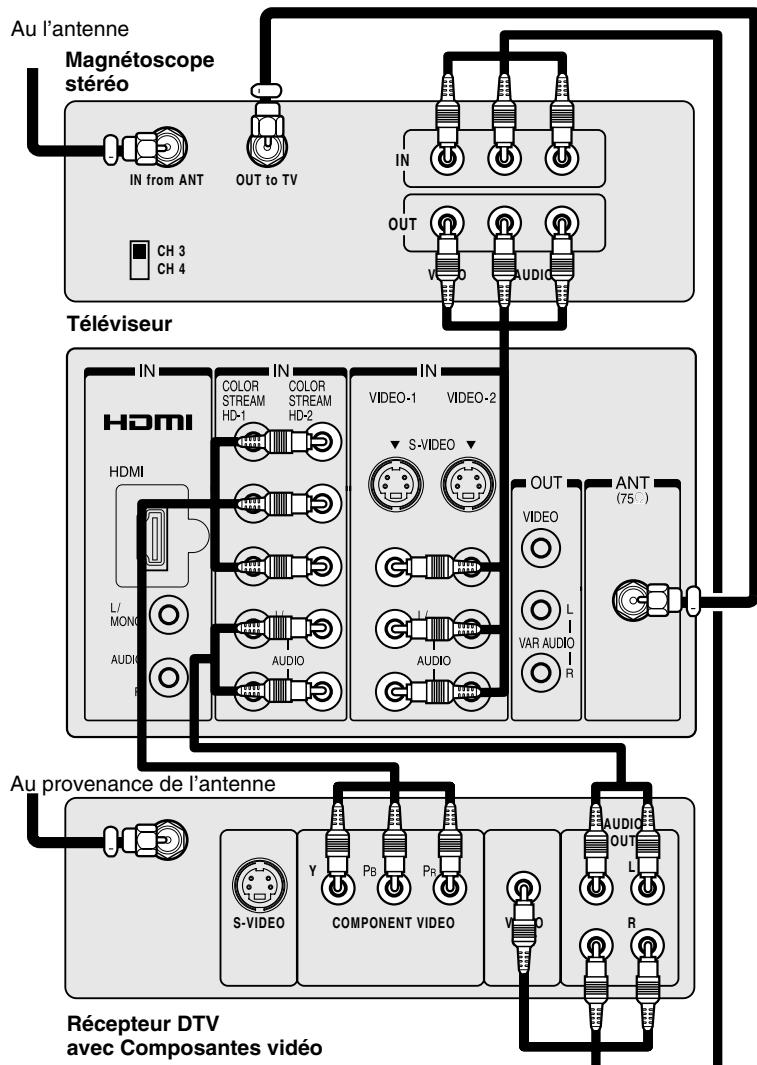

Vous avez besoin de:

- trois câbles coaxial
- deux jeux de câbles A/V standard
- un jeu de câbles audio standard
- un jeu de câbles vidéo composants

Remarque:

Vous pouvez raccorder les câbles vidéo composante sur les prises ColorStream du téléviseur (HD1 ou HD2). Pour une connexion HDMI, voir page 14.

Les prises ColorStream HD1 et HD2 et HDMI peuvent être utilisées avec les systèmes de balayage progressif (480p, 720p) et à entrelacement (480i, 1080i). Un signal 1080i fournira la meilleure performance d'image.


Si votre récepteur DTV ne dispose pas de sortie vidéo composante, utilisez à la place les prises audio standard et S-vidéo. Ne raccordez pas un câble S-vidéo et un câble vidéo standard en même temps à la prise VIDEO 1 (ou VIDEO 2) sous peine d'altérer la qualité de l'image.

L'enregistrement, l'usage, la distribution ou la modification, sans autorisation préalable, d'émissions de télévision, de cassettes vidéo, de DVD et de tout autre matériel, est interdit aux termes des lois sur le droit d'auteur aux États-Unis et dans d'autres pays et vous impose des responsabilités civiles et pénales.



Branchements de deux magnétoscopes

Ce branchements vous permet d'enregistrer (montage) un programme provenant d'un magnétoscope sur un autre magnétoscope tout en regardant un programme vidéo. Vous pourrez également enregistrer une émission de TV tout en regardant un autre canal.

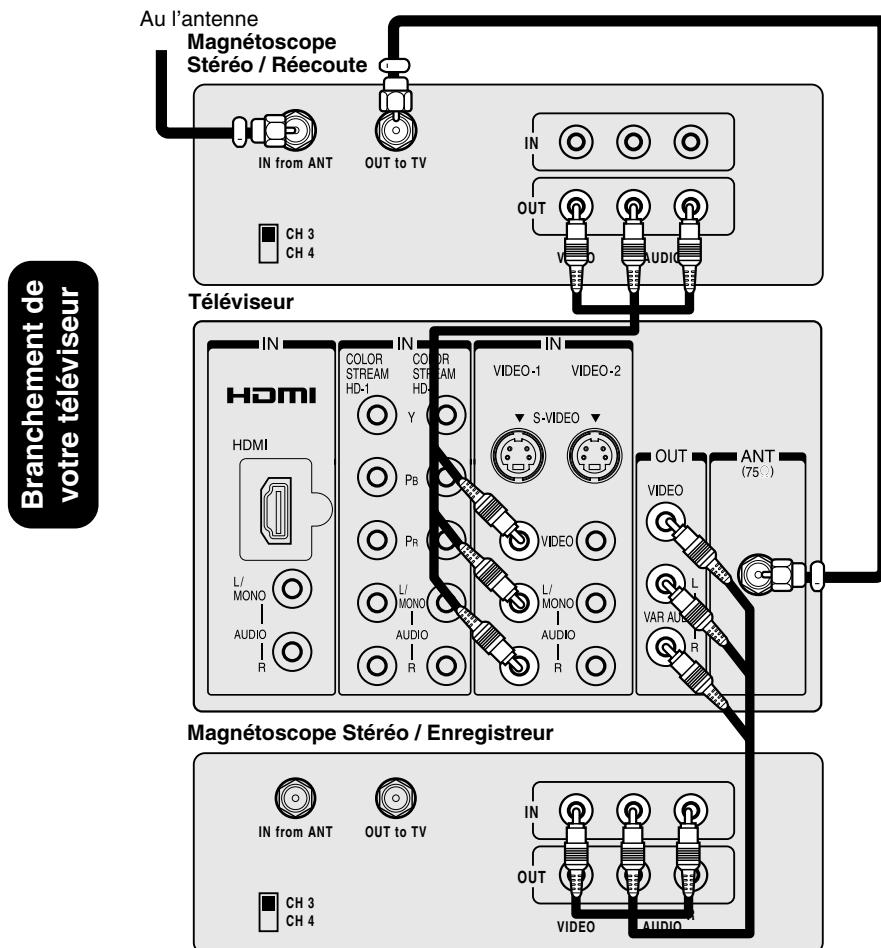

Vous aurez besoin de:

- deux câbles coaxiaux
- deux ensembles de câbles A/V standard

Remarque:


Ne connectez pas le magnétoscope aux prises d'entrée et de sortie de la TV en même temps. Pour une meilleure qualité d'image, si votre magnétoscope possède un S-vidéo, vous pouvez utiliser un câble S-vidéo au lieu d'un câble vidéo standard. Ne pas raccorder un câble vidéo standard et un câble S-vidéo à VIDEO-1 (ou VIDEO-2) simultanément.

L'enregistrement, l'utilisation, la distribution ou la retouche non autorisée de programmes télévisés, de cassettes vidéos, de DVD et autres matériels est interdite par la loi sur les droits d'auteur aux Etats-Unis et dans les autres pays et vous impose des responsabilités civiles et pénales.



Branchement d'un caméscope

Ce branchement vous permet de visionner des vidéos enregistrées sur un caméscope.

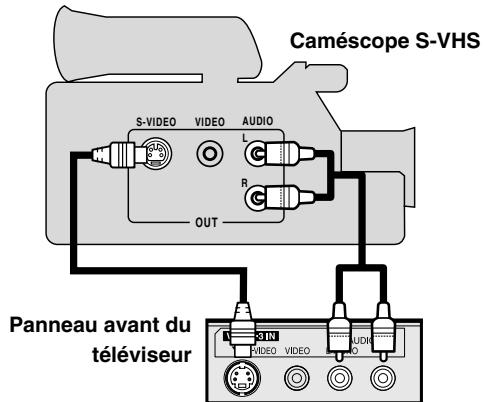

Vous aurez besoin de:

- un câble S-vidéo
- une paire de câbles audio standard

Remarque:

Pour une meilleure qualité d'image, si votre caméscope est équipé d'une prise S-vidéo, vous pouvez utiliser un câble S-vidéo (en plus des câbles audio standard), au lieu d'un câble vidéo standard.

Ne connectez un câble vidéo standard et un câble S-vidéo en même temps, sous peine de rendre la qualité de l'image inacceptable.

Importantes
mesures de
sécurité

Bienvenue
chez Toshiba

Branchement de
votre téléviseur

Utilisation de la
télécommande

Installation de
votre téléviseur

Utilisation des
fonctions

Annexe



Raccordement d'un appareil HDMI™ ou DVI à l'entrée HDMI

L'entrée HDMI^[1] sur votre téléviseur reçoit de l'audio numérique et de la vidéo numérique non compressée d'un appareil HDMI et de la vidéo numérique non compressée d'un appareil DVI^[2].

Cette entrée est prévue pour recevoir des programmes HDCP^[3] sous forme numérique à partir de matériel électronique grand public compatible avec la norme EIA/CEA-861/861B^[4], par exemple un décodeur ou un lecteur de DVD équipé d'une sortie HDMI ou DVI.

L'entrée HDMI a été conçue pour un fonctionnement optimal avec les signaux vidéo à haute définition. Elle reçoit et affiche les signaux 480i, 480p, 720p et 1080i.



NE CONNECTEZ JAMAIS CE TÉLÉVISEUR À UN ORDINATEUR PERSONNEL (PC), car il n'est pas conçu pour un tel usage.

Branchement de votre téléviseur

Pour raccorder un appareil HDMI, il faut :

- un câble HDMI (connecteur type A)

Pour le fonctionnement approprié, nous vous recommandons d'utiliser un câble HDMI aussi court que possible. Vous ne devriez pas avoir de problème si vous utiliser un câble HDMI plus court que 5m (16.4 ft).


Le câble HDMI transfert la vidéo et l'audio. Des câbles audio analogiques ne sont pas requis (voir illustration ci-dessous).

Vous devez choisir HDMI pour le paramètre "HDMI" dans le menu AUDIO (voir page 39).


Il arrive que certains vidéo CD ne permettent pas la lecture des signaux audio numériques. Dans ce cas, vous pouvez entendre le son en raccordant des câbles audio analogiques. Si vous utilisez des câbles audio analogiques pour cette raison, vous devrez régler le paramètre d'entrée audio HDMI sur "DVI" pour entendre le son analogique (voir page 39).

Remarque : Si vous raccordez un appareil HDMI et des câbles audio analogiques et que vous lisez ensuite un support avec sortie audio numérique, vous devez régler le paramètre d'entrée audio HDMI sur "HDMI" pour entendre le son numérique (voir page 39).

Appareil HDMI

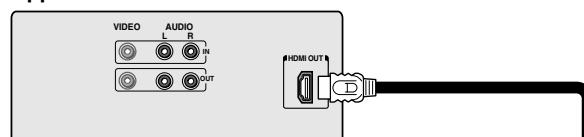

Téléviseur

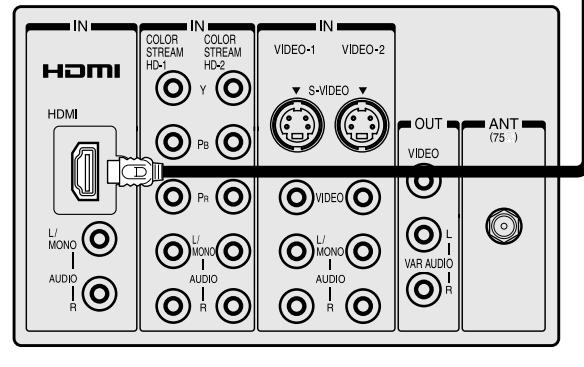

HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing, LLC.

[1] HDMI = High-Definition Multimedia Interface (interface multimédia haute définition).

[2] DVI = Digital Video Interface (interface vidéo numérique).

[3] HDCP = High-bandwidth Digital Content Protection (contenu numérique à grande largeur de bande).

[4] La conformité EIA/CEA-861/861B couvre la transmission des images vidéo avec protection de contenu numérique à grande largeur de bande, en cours de normalisation pour la réception des signaux vidéo à haute définition. **Étant donné que cette technologie est en cours d'évolution, il est possible que certains appareils ne fonctionnent pas correctement avec le téléviseur.**

Pour assurer la bonne réinitialisation de l'appareil HDMI ou DVI, il est conseillé de respecter la procédure ci-dessous :

- Pour mettre sous tension les appareils électroniques, **allumez d'abord le téléviseur**, puis l'appareil HDMI ou DVI.
- Pour mettre hors tension les appareils électroniques, **éteindre d'abord l'appareil HDMI ou DVI**, puis le téléviseur.

Pour raccorder un appareil DVI, il faut:

- un câble adaptateur HDMI vers DVI (connecteur HDMI type A)


Pour permettre un bon fonctionnement, la longueur du câble adaptateur HDMI vers DVI ne doit pas excéder 3m (9.8 ft). La longueur conseillée est de 2m (6.6 ft).

- une paire de câbles audio analogiques standard


Un câble adaptateur HDMI vers DVI n'achemine que les signaux vidéo. Il faut des câbles audio analogiques distincts (voir l'illustration ci-dessous).

Vous devez choisir HDMI pour le paramètre "DVI" dans le menu AUDIO (voir page 39).

Appareil DVI

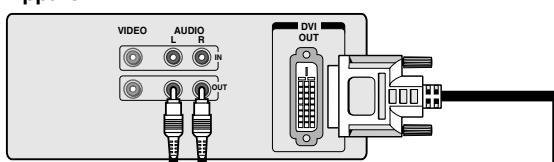

Téléviseur

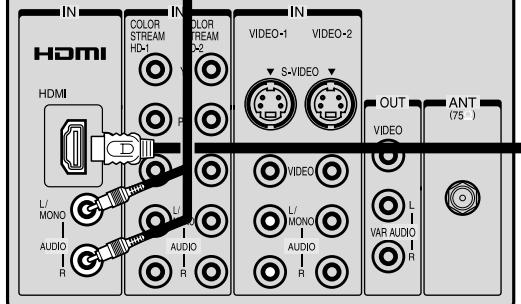



Importantes
mesures de
sécurité

Bienvenue
chez Toshiba

Branchemet de
votre téléviseur

Utilisation de la
télécommande

Installation de
votre téléviseur

Utilisation des
fonctions

Annexe

Raccordement d'un système audio

Cette connexion vous permet d'utiliser un amplificateur audio et des haut-parleurs externes, et d'ajuster le niveau sonore par la télécommande du téléviseur.

Pour contrôler le signal audio, mettez le téléviseur et l'amplificateur stéréo sous tension et désactivez ensuite les haut-parleurs intégrés du téléviseur. (Voir "Désactivation des haut-parleurs intégrés" à la page 39).


Remarque :

Pour entendre un son lors de l'utilisation d'un amplificateur audio externe, le volume du téléviseur et de l'amplificateur doivent être réglés au-dessus de 0 (zéro).

Par exemple, si le volume du téléviseur est réglé sur 0, vous n'entendrez aucun son, même si le volume de l'amplificateur est au niveau maximum.

Vous avez besoin de:

- une paire de câbles audio standard

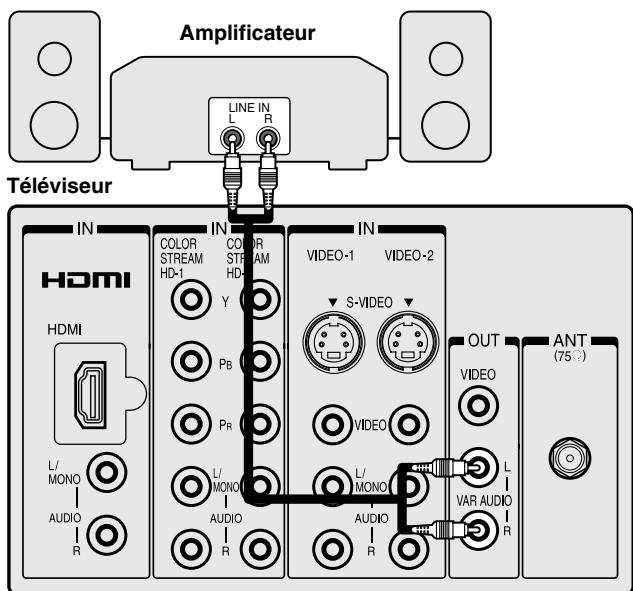



Utilisation de la télécommande


Préparation de la télécommande

Avec cette télécommande, vous pouvez utiliser votre téléviseur avec la plupart des convertisseurs pour le câble/démodulateurs et des magnétoscopes, et des lecteurs DVD, même s'ils sont de marques différentes. Si vous utilisez votre téléviseur avec un démodulateur, un magnétoscope ou un lecteur DVD Toshiba, votre télécommande est déjà programmée et est prête à l'emploi. Si votre convertisseur pour le câble/démodulateur, magnétoscope ou lecteur DVD sont de marques différentes, vous devez programmer votre télécommande. (Voir "Programmation de la télécommande utilisée avec un convertisseur pour le câble/démodulateur, magnétoscope ou lecteur DVD" sur la page 17.)


Placement des piles dans la télécommande

Pour placer les piles:

- Ouvrez le couvercle du compartiment à piles de la télécommande.

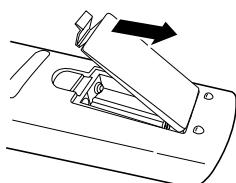

- Placez deux piles de type "AAA" dans le compartiment. Respectez les polarités + et -.

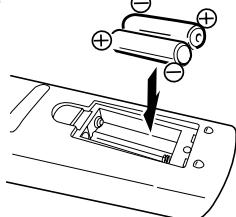


- Refermez le couvercle du compartiment à piles de la télécommande jusqu'à ce qu'il se verrouille.

Utilisation de la télécommande

Utilisation de la télécommande avec un convertisseur pour le câble/démodulateur, magnétoscope ou lecteur DVD


Pour contrôler un convertisseur pour le câble/démodulateur:

Programmez la télécommande pour reconnaître la marque de votre convertisseur (voir "Programmation de la télécommande utilisée avec un convertisseur pour le câble/démodulateur, magnétoscope ou lecteur DVD" sur la page 17). Les touches illustrées à la droite contrôlent le convertisseur pour le câble/démodulateur. D'abord, appuyez sur "CBL/SAT".

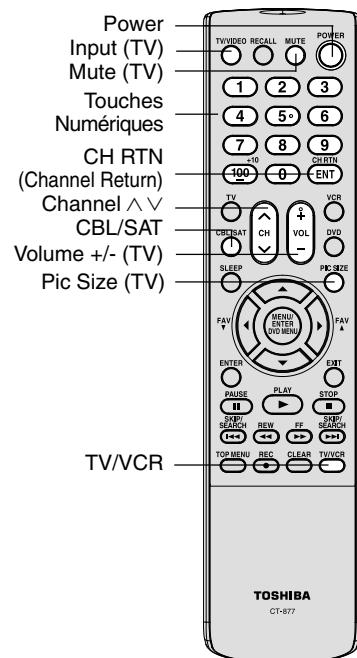

Pour contrôler un magnétoscope:

Programmez la télécommande pour reconnaître la marque de votre magnétoscope (voir "Programmation de la télécommande utilisée avec un convertisseur pour le câble/démodulateur, magnétoscope ou lecteur DVD" sur la page 17). Les touches illustrées à droite permettent de contrôler le magnétoscope. D'abord, appuyez sur "VCR".

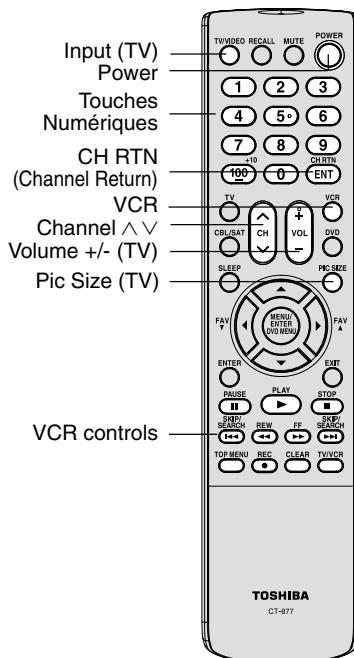



**Importantes
mesures de
sécurité**

**Bienvenue
chez Toshiba**

**Branchement de
votre téléviseur**

**Utilisation de la
télécommande**


**Installation de
votre téléviseur**

**Utilisation des
fonctions**

Annexe

Pour commander un lecteur DVD:

Programmez la télécommande pour reconnaître la marque de votre lecteur DVD (voir "Programmation de la télécommande utilisée avec un convertisseur pour le câble/démodulateur, magnétoscope ou lecteur DVD" sur la cette page). Les touches illustrées à droite permettent de contrôler le lecteur DVD. D'abord, appuyez sur "DVD".

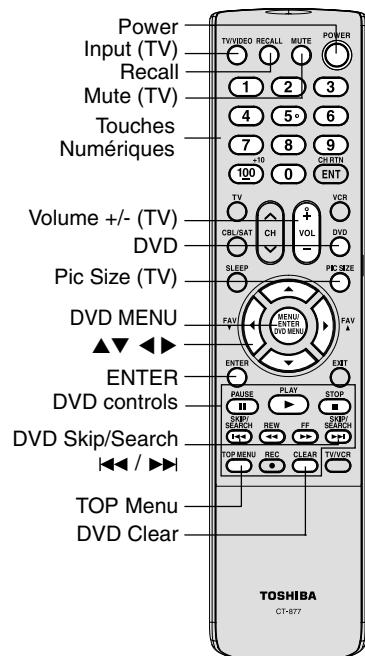

Programmation de la télécommande utilisée avec un convertisseur pour le câble/démodulateur, magnétoscope ou lecteur DVD

Cette télécommande est pré-programmée pour contrôler les démodulateurs, les magnétoscopes et les lecteurs DVD Toshiba. Pour contrôler des convertisseurs pour le câble/démodulateurs, des magnétoscopes ou des lecteurs DVD d'une autre marque que Toshiba, vous devez suivre la procédure indiquée ci-après pour programmer votre télécommande.


1. Consultez le tableau de codes (sur la pages 18 et 19) pour trouver le code qui correspond à votre marque. S'il y a plus d'un code sur la liste, essayez chacun séparément jusqu'à ce que vous trouviez celui qui marche.
2. Si vous reprogrammez la télécommande pour utiliser votre:
 - Convertisseur de câble/démodulateur: Appuyez sur "CBL/SAT".
 - Magnétoscope: Appuyez sur "VCR".
 - Lecteur DVD: Appuyez sur "DVD".
3. Tout en gardant la touche RECALL enfoncee et appuyez sur les touches numériques pour entrer le numéro de code à 3 chiffres qui correspond à la marque de votre convertisseur pour le câble/démodulateur, magnétoscope ou lecteur DVD.
4. Pointez la télécommande sur le convertisseur pour le câble/démodulateur, magnétoscope ou lecteur DVD et appuyez sur POWER pour tester le numéro de code.
 - Si le magnétoscope ou le convertisseur se met en marche, cela signifie que vous avez entré le bon numéro.
 - Si le magnétoscope ou le convertisseur ne répond pas à la télécommande, vous avez dû entré le mauvais numéro. Répétez les étapes 1 à 4 avec un autre numéro de code.
5. Appuyez sur "TV" pour contrôler le téléviseur.

Pour une utilisation future, inscrivez les codes que vous avez utilisés:

Code convertisseur pour le câble/démodulateur _____

Code magnétoscope _____

Code lecteur DVD _____

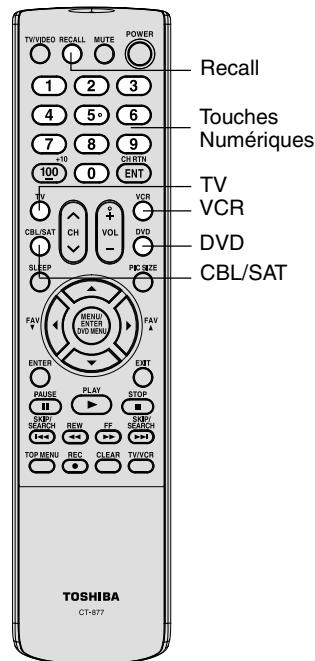

Remarques:

- À l'expédition de l'usine, la télécommande est réglée pour contrôler votre téléviseur.
- Si vous n'entrez pas le code en moins de 10 secondes après l'étape 1 ou si vous entrez un numéro n'apparaissant pas dans la liste ci-dessous, cette opération est annulée.
- Chaque fois que vous remplacez les piles, vous devez reprogrammer la télécommande.
- Certains magnétoscopes récents peuvent fonctionner avec l'un ou l'autre des deux codes. Ces magnétoscopes ont un commutateur qui indique "VCR1/ VCR2." Si votre magnétoscope possède ce type de commutateur, il se peut qu'il ne réponde à aucun des numéros de code indiqués pour la marque de votre magnétoscope. Dans ce cas, placez le commutateur sur l'autre position (VCR1 ou VCR2) et reprogrammez la télécommande.



Tableau de codes pour convertisseur pour le câble/démodulateur, magnétoscope ou lecteur DVD

[Pour le mode CBL/SAT]

Convertisseur pour le câble

| Marque | Numéro de code | Marque | Numéro de code | Marque | Numéro de code |
|---------------------|--|-------------|--|--------------------|---|
| ABC | 061, 062, 063, 082, 084, 087, 091, 092, 096, 098 | Jerrold | 062, 069, 071, 082, 086, 089, 091, 096 | Scientific Atlanta | 063, 078, 079, 080, 088, 098, 101, 105 |
| Archer | 065, 092, 097, 099 | Magnavox | 072, 096 | Sears | 095 |
| Cableview | 064, 094 | Memorex | 091, 092, 104 | Signature | 062 |
| Century | 092 | Multi Canal | 090 | Signature 2000 | 096 |
| Citizen | 090, 092, 097 | Novavision | 101 | Sprucer | 081, 085 |
| Contec | 083, 085, 086, 088, 093, 098 | Panasonic | 081, 083, 085 | Starcom | 069, 082, 087, 096, 103, 104 |
| Diamond | 093 | Philco | 087 | Stargate | 069, 090 |
| Eagle | 091 | Philips | 066, 067, 068, 070, 072, 073, 074, 075, 091, 092 | Sylvania | 095, 100 |
| GE | 061, 062 | Pioneer | 076, 077 | TeleView | 090 |
| Gemini | 069, 070, 094 | Proscan | 061, 062 | Texscan | 100 |
| General Instruments | 062, 089, 096 | Radio Shack | 092, 097, 099 | Tocom | 071, 084, 085 |
| Hamlin | 093 | RCA | 064, 081 | U. S. Electronics | 087, 096, 098 |
| Hitachi | 062, 095, 096 | Realistic | 065 | United Cable | 082 |
| Jasco | 097 | Recoton | 102 | Universal | 065, 092, 097, 099, 102, 103 |
| | | Samsung | 077, 090 | Wards | 096 |

Démodulateur

| Marque | Numéro de code | Marque | Numéro de code | Marque | Numéro de code |
|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------|---|
| Alphastar | 038, 059 | Hughes Network Systems | 019 | Realistic | 030 |
| Chaparral | 034 | Intersat | 048 | Samsung | 059 |
| DISH Network | 057 | Janeil | 027 | Sony | 014, 055 |
| Drake | 020, 040, 044, 046, 050, 053 | JVC | 017, 057 | Star Choice | 057 |
| Echostar | 018, 041, 051 | Kenwood | 029 | Star Trak | 025, 026, 037, 054 |
| Express Vu | 057 | Magnavox | 060 | STS | 024 |
| Fujitsu | 027 | Optimus | 058 | Toshiba | 000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 020, 031, 056 |
| GE | 008, 009, 013 | Pansat | 036, 052 | Uniden | 021, 028, 030, 032, 035, 039, 043, 045, 047, 058 |
| General Instruments | 010, 011, 012, 022, 023, 031, 049 | Primestar | 015, 042 | Zenith | 027 |
| Hitachi | 033 | Proscan | 008, 009, 013 | | |
| Hughes | 033 | Radio Shack | 022, 023, 030 | | |
| | | RCA | 008, 009, 013, 016 | | |

[Pour le mode VCR]

Magnétoscope

| Marque | Numéro de code | Marque | Numéro de code | Marque | Numéro de code |
|---------------|--|---------------|--|-----------------|--|
| Admiral | 049 | Fuji | 004, 041 | Marantz | 005, 006, 007, 012, 014, 026, 053, 067 |
| Aiko | 019 | Funai | 018, 073 | Memorex | 007, 009, 010, 016, 018, 034, 049, 063, 065, 066, 068, 075 |
| Aiwa | 018 | Garrard | 018 | | 079 |
| Akai | 003, 004, 037, 038, 039, 058, 069 | GE | 001, 002, 009, 040, 042, 048, 056 | MGA | 020, 028, 039 |
| Audiovox | 010 | Go Video | 056, 059, 061, 081 | MGN | 056 |
| Bell & Howell | 007, 068 | Goldstar | 005, 010, 014, 054, 056, 065, 067 | Minolta | 024, 025, 035, 063 |
| Broksonic | 008, 017 | Gradiente | 018, 065 | Mitsubishi | 020, 024, 025, 028, 039, 043, 065 |
| Calix | 010 | Harman Kardon | 005 | Montgomery Ward | 049 |
| Carver | 026 | Hitachi | 024, 025, 035, 037, 042, 063, 070, 080 | Motorola | 049 |
| CCE | 019 | JBL | 076 | MTC | 009, 046, 061 |
| Citizen | 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 019, 057, 073 | JC Penney | 005, 006, 007, 008, 009, 010, 023, 024, 025, 026, 035, 056, 061, 063, 065 | Multitech | 009, 012, 018 |
| Colortyme | 005 | Jensen | 024, 025, 037 | NEC | 005, 006, 007, 012, 014, 037, 043, 053, 054, 067, 070 |
| Craig | 009, 010, 016, 061, 065, 079 | JVC | 005, 006, 007, 014, 037, 043, 062, 063 | Nikko | 010 |
| Curtis Mathes | 001, 005, 009, 012, 014, 040, 048, 053, 056, 057 | Kenwood | 068, 082 | Noblex | 009 |
| Daewoo | 011, 013, 015, 017, 018, 019, 057, 078 | Kodak | 005, 006, 007, 012, 014, 037, 043, 053, 068, 071 | Optimus | 010, 049, 065 |
| Daytron | 078 | LG | 010 | Optonica | 031 |
| Denon | 063 | Lloyds | 053, 073, 079 | Orion | 054, 057, 062, 065, 068, 072 |
| Dimensia | 001, 048 | Logik | 061 | Panasonic | 036, 045, 046, 057, 061, 072, 079 |
| Electrohome | 010, 020, 065 | LXI | 010 | Pentax | 012, 024, 025, 035, 042, 053, 063 |
| Emerson | 003, 008, 010, 011, 017, 018, 020, 028, 039, 054, 057, 062, 065, 068, 072 | Magnasonic | 061, 065, 078 | Pentex Research | 014 |
| Fisher | 007, 016, 021, 022, 023, 057, 064, 068, 070, 071, 079 | Magnavox | 026, 027, 034, 044, 057, 061, 072 | Philco | 026, 027, 063 |
| | | | | Philips | 026, 031, 044, 057 |
| | | | | Pioneer | 006, 024, 043, 055 |

Utilisation de la télécommande



Magnétoscope (Suit)

| Marque | Numéro de code | Marque | Numéro de code | Marque | Numéro de code |
|--------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Portland | 012, 013, 015 | Sanyo | 007, 009, 016, 054, | Tashiko | 010 |
| Proscan | 001, 002, 048 | | 064, 068, 071, 075, | Tatung | 037 |
| Proton | 061 | | 079, 085 | Teac | 018, 029, 037 |
| Quasar | 045 | Scott | 008, 011, 017, 028, | Technics | 036 |
| Radio Shack | 010, 031, 065 | | 030, 057, 065, 072 | Teknika | 010, 018, 065 |
| Radio Shack/ | 007, 009, 010, 016, | Sears | 007, 010, 016, 021, | Toshiba | 000, 011, 021, 023, |
| Realistic | 018, 020, 021, 022, | | 022, 023, 024, 025, | | 024, 028, 030, 039, |
| Radix | 031, 049 | | 035, 053, 057, 063, | | 057, 074, 078, 079 |
| RCA | 010 | | 064, 065, 068, 071, | Totevision | 009, 010, 065 |
| | 001, 002, 003, 009, | Sharp | 075, 079 | Unitec | 073 |
| | 024, 025, 029, 035, | | 013, 020, 031, 049, | Unitech | 009 |
| | 040, 042, 045, 048, | Shintom | 051, 060, 066 | Vector Research | 005, 006, 011, 012, |
| | 055, 056, 063, 071, | Signature | 004, 025, 032, 061 | | 053 |
| Realistic | 083 | Signature 2000 | 049 | Video Concepts | 005, 006, 011, 012, |
| | 007, 009, 010, 011, | Singer | 075 | | 039, 053 |
| | 016, 018, 020, 021, | Sony | 047, 061 | Wards | 009, 010, 011, 016, |
| | 022, 031, 049, 051, | | 004, 032, 033, 041, | | 018, 020, 024, 025, |
| Ricoh | 056 | STS | 052, 058, 070, 074, | | 031, 035, 049, 051, |
| Runco | 047 | Sylvania | 076, 077, 080 | White Westinghouse | 056, 057, 060, 065, |
| Samsung | 034 | | 035 | XR-1000 | 066, 079 |
| | 009, 011, 038, 056, | Symphonic | 018, 026, 027, 028, | Yamaha | 073 |
| | 073, 084 | | 044, 072 | | 018 |
| Sansui | 006, 037, 043, 061 | Tandy | 018, 051, 053, 073, | Zenith | 005, 006, 007, 014, |
| | | | 079 | | 037, 053 |
| | | | 007 | | 004, 032, 034, 041, |
| | | | | | 047, 069, 086 |

Combiné TV/VCR

| Marque | Numéro de code | Marque | Numéro de code | Marque | Numéro de code |
|-----------|----------------|-----------|----------------|------------|----------------|
| Action | 078 | Precision | 078 | Toshiba | 057 |
| GE | 059, 062 | Quasar | 065 | Zenith | 065 |
| Goldstar | 065 | Realistic | 079 | Totevision | 009, 010, 065 |
| Panasonic | 065 | Sony | 074 | | |

[Pour le mode DVD]

Lecteur DVD

| Marque | Numéro de code | Marque | Numéro de code | Marque | Numéro de code |
|-----------|---------------------|-----------|---------------------|----------|---------------------|
| Aiwa | 006, 015 | Kenwood | 037 | Sampo | 060 |
| Apex | 016, 017 | Konka | 008, 009 | Samsung | 061, 062, 086, 090 |
| BOSE | 097 | Magnavox | 004, 038 | Sansui | 073 |
| Broksonic | 018 | Memorex | 039 | Sanyo | 063, 091 |
| Clarion | 019 | Mintek | 040 | Sharp | 064, 067 |
| Classic | 020 | NAD | 026 | Sherwood | 074 |
| Daewoo | 021 | Nakamichi | 041 | Sony | 011, 012, 065, 066, |
| Denon | 022, 023, 024, 025 | Norcent | 043 | | 068, 069, 070 |
| Emerson | 026, 027 | Onkyo | 044 | Sylvania | 027 |
| Fisher | 028 | Oritron | 058 | Teac | 071 |
| Funai | 027 | Panasonic | 010, 045, 046, 047, | Technics | 072 |
| GE | 001, 029, 030 | | 048, 049, 050 | Techwood | 075 |
| Go Video | 087 | Philips | 004, 051 | Toshiba | 000, 013, 076, 077, |
| GPX | 031 | Pioneer | 052, 053, 054, 055 | | 078 |
| Hitachi | 005, 032, 033, 034, | Proscan | 001, 056 | Yamaha | 079, 080, 081 |
| | 035 | Qwestar | 057, 058 | Zenith | 014, 082, 092 |
| JVC | 003, 007, 036, 042, | RCA | 001, 002, 059, 089 | | |
| | 088 | | | | |

Lecteur portable DVD

| Marque | Numéro de code | Marque | Numéro de code | Marque | Numéro de code |
|----------|----------------|-----------|----------------|--------|----------------|
| Aiwa | 093 | Panasonic | 024, 096, 099 | RCA | 098 |
| Audiovox | 094, 095 | | | | |

HTIB

| Marque | Numéro de code | Marque | Numéro de code | Marque | Numéro de code |
|---------|----------------|-----------|----------------|----------|----------------|
| Lasonic | 083 | Panasonic | 084 | Venturer | 085 |

[Pour les modes VCR et DVD]

Combiné DVD/VCR

| Marque | Code DVD | Code VCR | Marque | Code DVD | Code VCR |
|----------|----------|----------|---------|----------|----------|
| Go Video | 081 | 087 | Samsung | 084 | 090 |
| JVC | 082 | 088 | Sanyo | 085 | 091 |
| RCA | 083 | 089 | Zenith | 086 | 092 |

Importantes
mesures de
sécurité

Bienvenue
chez Toshiba

Branchemet de
votre téléviseur

Utilisation de la
télécommande

Installation de
votre téléviseur

Utilisation des
fonctions

Annexe



Apprendre à utiliser la télécommande

POWER met l'appareil sous/hors tension

SLEEP programme la TV pour qu'elle s'éteigne à l'heure définie (page 36)

TV/VIDEO choisit la source d'entrée vidéo (page 26)

CH ▲ / ▼ passe aux canaux programmés (page 22)

TV passe au mode Télévision

CBL/SAT passe au mode Convertisseur pour le câble/démodulateur (page 16)

VCR passe au mode Magnétoscope (page 16)

DVD passe au mode Lecteur DVD (page 17)

TOUCHES NUMÉRIQUES choisit un canal directement (page 23)

VOL + / - régle le volume

CH RTN retourne au canal précédent (page 23)

MENU/ENTER permet accès aux menus de programmation, et enregistre les informations programmées (page 21)

FAV ▲/▼ passe aux canaux préférés (page 23)

MUTE coupe le son (page 37)

RECALL affiche les informations d'état à l'écran (page 25)

EXIT sort de la programmation des menus (page 21)

PIC SIZE fait défiler les cinq tailles de l'image: Naturel, Dimension cinéma 1, 2, 3, et En entier (page 30)

Stop arrêt d'une vidéocassette/DVD

Rec enregistrement d'une vidéocassette

Play lecture d'une vidéocassette/DVD

FF fait avancer rapidement une vidéocassette/DVD

Rew réembobine une vidéocassette/DVD

Pause arrête momentanément la bande magnétoscopique/DVD

TV/VCR alterne entre le téléviseur et le magnétoscope pendant un enregistrement


DVD Skip/Search **◀◀ ▶▶** saute un chapitre du DVD

DVD Clear efface les données d'entrée du mode de réglage du DVD

TOP Menu permet d'accéder au menu TOP du DVD

DVD Menu permet d'accéder au menu DVD du DVD

Utilisation de la télécommande

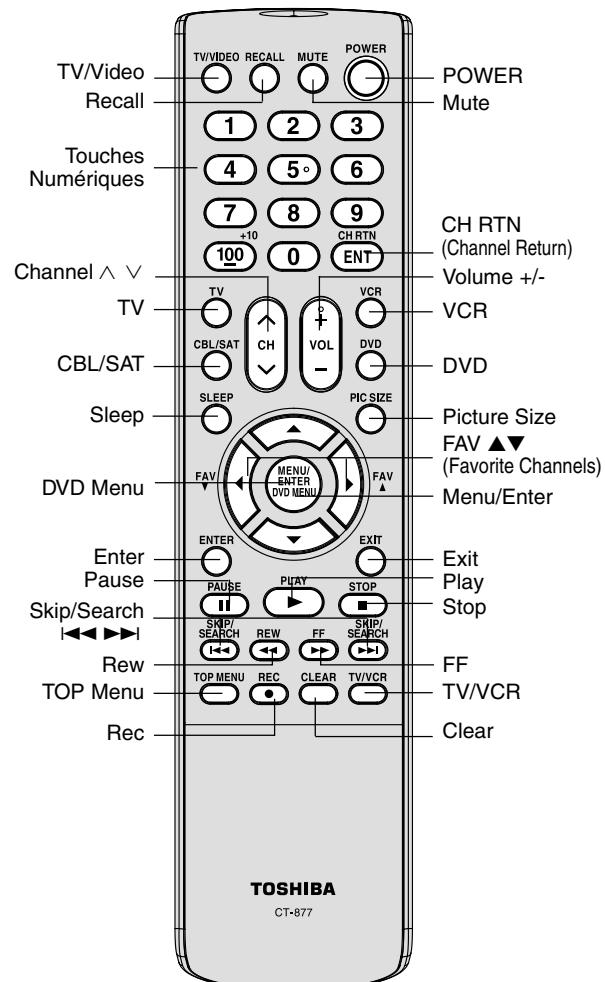



Importantes
mesures de
sécurité

Bienvenue
chez Toshiba

Branchement de
votre téléviseur

Utilisation de la
télécommande

Installation de
votre téléviseur

Utilisation des
fonctions

Annexe

Installation de votre téléviseur

Après avoir placé les piles et programmé la télécommande, il faut effectuer certains pré-réglages préférentiels sur votre téléviseur en utilisant le menu. Vous pouvez accéder au menu avec les touches de la télécommande.


- Lorsque vous sélectionnez une fonction dans le menu, les modifications s'effectuent immédiatement. Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur MENU ou EXIT pour voir ces modifications.
- Après 15 secondes, le menu se ferme automatiquement à l'écran si vous ne sélectionnez pas quelque chose. Les modifications seront toujours sauvegardées.
- Lorsque vous avez terminé la programmation des menus, appuyez sur EXIT.

Réglage du démarrage

La fonction REGLAGE DU DEMARRAGE apparaît lors de la première mise sous tension du téléviseur et vous permet de sélectionner la langue des menus, de spécifier les paramètres TV/CABLE et de programmer automatiquement les canaux.

IMPORTANT : Assurez-vous que l'antenne ou le câble de la TV est correctement branché ! Voir les pages 7 à 15 pour des détails.

- Appuyez sur POWER pour allumer le téléviseur. La fonction de réglage du démarrage démarre et le menu de réglage de la Langue apparaît à l'écran. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue voulue, puis appuyez sur ENTER.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner "TV" ou "CÂBLE", puis appuyez sur ENTER.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner "START", puis appuyez sur ENTER. Si vous sélectionnez "CANCEL" et que vous appuyez sur ENTER, le RÉGLAGE DU DEMARRAGE s'arrête et revient en position TV.
- A présent, la recherche automatique de canaux démarre.
 - Si vous appuyez sur EXIT pendant la procédure "AUTO SETUP", le RÉGLAGE DU DEMARRAGE s'arrête et revient en position TV.

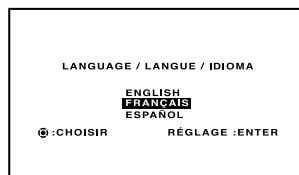


Choix de la langue d'affichage


Vous pouvez choisir parmi les trois langues suivantes (Anglais, Français et Espagnol) pour l'affichage à l'écran. Les menus et les messages de réglage apparaîtront dans la langue de votre choix.

Pour sélectionner une langue:


- Appuyez sur MENU, puis appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que le menu RÉGLAGE apparaisse.

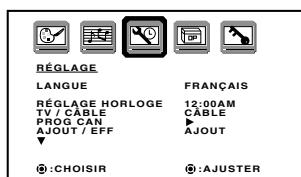

- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance LANGUE.

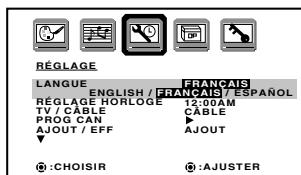

- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance la langue souhaitée.

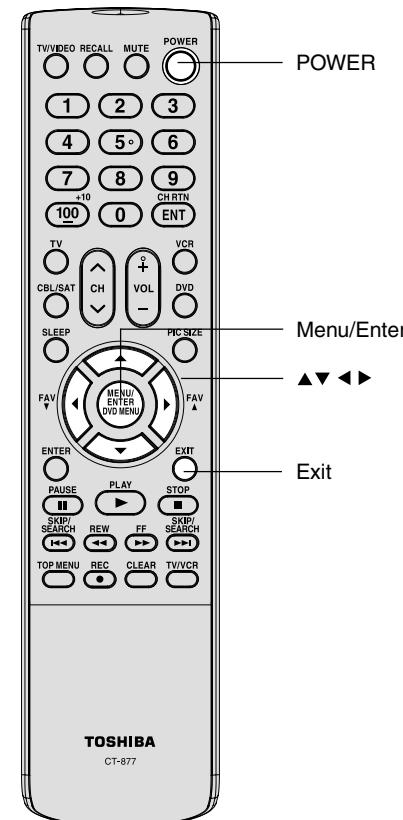

Remarque:

La position et la dimension du menu à l'écran se changent selon certains formats de programme (tel que 1080i ou 720p).




Réglage de la fonction de correction de l'inclinaison

Lorsque vous installez le téléviseur ou changez sa direction, l'image peut subir un tramage des couleurs et/ou une inclinaison par magnétisme terrestre. Dans ce cas, vous devez effectuer le réglage ci-dessous pour obtenir la meilleure qualité d'image possible.

Pour régler la correction de l'inclinaison:

- Appuyez sur MENU, puis sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que le menu RÉGLAGE apparaisse.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en évidence PENCHÉE.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour corriger l'inclinaison de l'image entre 10 à -10.

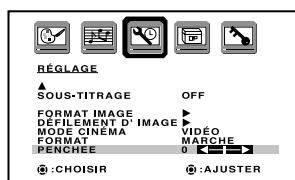

Mémorisation de nouveaux canaux

Lorsque vous appuyez sur CH ▲ ou ▼, votre téléviseur s'arrête uniquement sur les canaux enregistrés dans la mémoire de canaux du téléviseur. Suivez la procédure indiquée ci-dessous et sur la page suivante pour programmer tous les canaux actifs dans la mémoire du téléviseur.

Programmation automatique des canaux


Votre téléviseur peut détecter automatiquement tous les canaux actifs et les stocker dans sa mémoire. Une fois que le téléviseur a mémorisé automatiquement les canaux, vous pouvez supprimer ou ajouter en mode manuel.

Pour ajouter des canaux automatiquement:

- Appuyez sur MENU, puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance le menu RÉGLAGE.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que la sélection TV/CÂBLE soit mise en surbrillance.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance soit TV, soit CÂBLE, selon ce que vous souhaitez utiliser. Si vous utilisez une antenne, choisissez TV. Si vous recevez les canaux câblés, choisissez CÂBLE.
- Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que la sélection PROG CAN soit mise en surbrillance.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour commencer à programmer les canaux. Le téléviseur passera automatiquement par tous les canaux TV ou CÂBLE (selon ce que vous avez sélectionné), et mémorisera tous les canaux actifs. Alors que le téléviseur passe par tous les canaux, le message "EN TRAIN DE PROGRAMMER-S.V.P. ATTENDRE" apparaît.
- Lorsque la programmation des canaux est terminée, le message "TERMINÉ" apparaît.
- Appuyez sur CH ▲ ou ▼ pour visualiser les canaux programmés.



Installation de
votre téléviseur

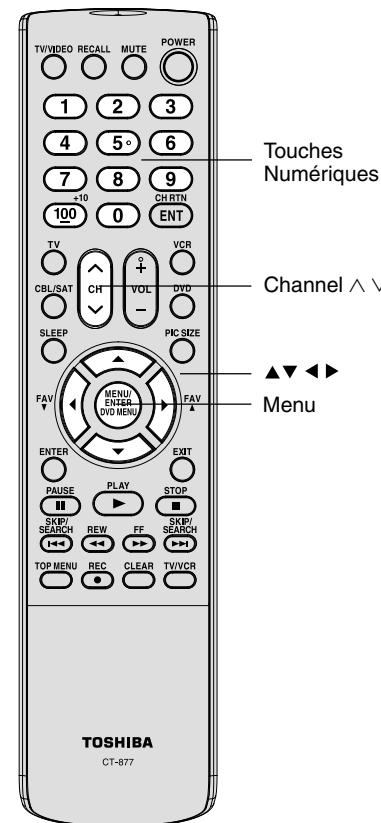


Ajout et suppression des canaux en mode manuel

Après avoir programmé automatiquement les canaux, vous pouvez ajouter ou supprimer manuellement des canaux spécifiques.

Pour ajouter ou supprimer manuellement des canaux:

- Sélectionnez le canal que vous voulez ajouter ou supprimer. Si vous souhaitez ajouter des canaux, vous devez sélectionner le canal à ajouter en utilisant les touches numériques (numéros des canaux).
- Appuyez sur MENU, puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance le menu RÉGLAGE.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour mettre en surbrillance AJOUT/EFF.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner AJOUT ou EFF, quelle que soit la fonction que vous souhaitez utiliser.
- Répétez les étapes 1 à 4 pour les autres canaux que vous souhaitez ajouter ou supprimer.

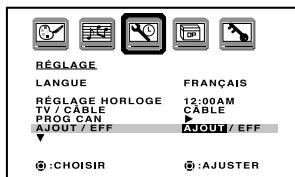



Importantes
mesures de
sécurité

Bienvenue
chez Toshiba

Branchemet de
votre téléviseur

Utilisation de la
télécommande

Installation de
votre téléviseur

Utilisation des
fonctions

Annexe

Modification des canaux

Pour passer au canal programmé suivant:

Appuyez sur Channel ▼/▲ sur le téléviseur ou CH ▲/▼ sur la télécommande.

Pour passer à un canal spécifique (programmé ou non programmé):

Appuyez sur les touches numériques (0 à 9 et 100) sur la télécommande.

Par exemple, pour sélectionner le canal 125, appuyez sur 100, 2, 5.

Utilisation des fonctions

Réglage des canaux

Passage d'un canal à l'autre

Vous pouvez passer d'un canal à l'autre sans avoir à entrer un numéro de canal à chaque fois.

Pour passer d'un canal à l'autre:

1. Sélectionnez le premier canal que vous souhaitez visualiser.
2. Sélectionnez un deuxième canal à l'aide des touches numériques (0 à 9, 100).
3. Appuyez sur CH RTN (retour au canal précédent). Le canal précédent s'affichera.

Chaque fois que vous appuyez sur CH RTN, le téléviseur fera la navette entre les deux canaux.

Programmation de vos canaux préférés

Vous pouvez pré-régler jusqu'à 12 canaux de vos canaux préférés en utilisant la fonction de programmation des canaux préférés. Etant donné que cette fonction ne parcourt que vos canaux préférés, cela vous permet de sauter les autres chaînes que vous ne regardez pas habituellement.


Vous pouvez toujours utiliser le Channel ▲/▼ pour parcourir tous les canaux que vous avez programmés dans la mémoire de votre téléviseur.

Pour programmer vos canaux préférés:

1. Sélectionnez le canal que vous souhaitez programmer.
2. Appuyez sur MENU, puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance le menu OPTION.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance CAN PRÉFÉRÉS.



4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le menu CAN PRÉFÉRÉS. RÉGLAGE/EFFACER sera mis en surbrillance.

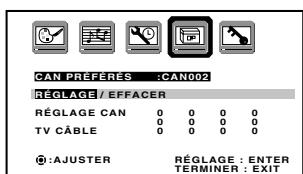


5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance RÉGLAGE et appuyez sur ENTER.
6. Appuyez sur EXIT pour effacer l'écran.
7. Répétez les étapes 1 à 6 pour obtenir jusqu'à 12 canaux.

Pour sélectionner vos canaux préférés:

Appuyez sur les touches FAV (canal préféré) ▲▼ sur la télécommande pour sélectionner vos canaux préférés.


Les touches FAV ▲▼ ne fonctionneront pas tant que vous n'aurez pas programmé vos canaux préférés.

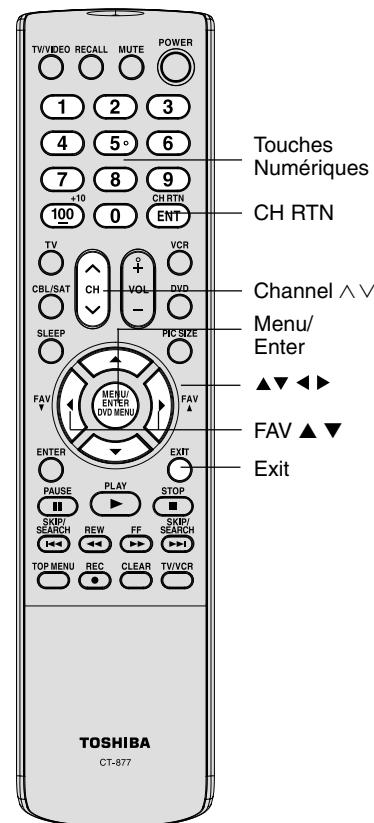



Pour supprimer vos canaux préférés:

1. Sélectionnez un canal que vous souhaitez supprimer.
2. Appuyez sur MENU, puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance le menu OPTION.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance CAN PRÉFÉRÉS.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le menu CAN PRÉFÉRÉS. RÉGLAGE/EFFACER sera mis en surbrillance.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance EFFACER.

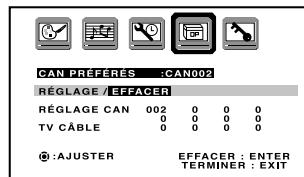

6. Appuyez sur ENTER jusqu'à ce que "0" remplace le numéro du canal que vous souhaitez supprimer.
7. Appuyez sur EXIT pour effacer l'écran.
8. Répétez les étapes 1 à 6 pour les autres canaux.

Utilisation du menu VERROUILLAGES

Le menu VERROUILLAGES comprend les fonctions suivantes : BLOCAGE CANAL, BLOCAGE VIDEO, MIN. DE JEU, VERR. DU PANNEAU et NOUVEAU MOT DE PASSE.

Sélection d'un mot de passe

Vous devez sélectionner un mot de passe avant de pouvoir utiliser ces fonctions.

Pour sélectionner votre mot de passe et accéder aux menus VERROUILLAGES :


1. Appuyez sur MENU puis sur ▲ ou ▼ pour mettre le menu VERROUILLAGES en surbrillance.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le mode de saisie du mot de passe.



3. Utilisez les touches numériques (numéros des canaux) (0 à 9) pour saisir votre mot de passe. Si vous accédez au menu VERROUILLAGES pour la première fois, sélectionnez un nombre à 4 chiffres qui sera votre mot de passe. Appuyez sur ENTER.



4. Saisissez à nouveau le mot de passe pour le confirmer, puis appuyez sur ENTER. Le menu VERROUILLAGES apparaît.

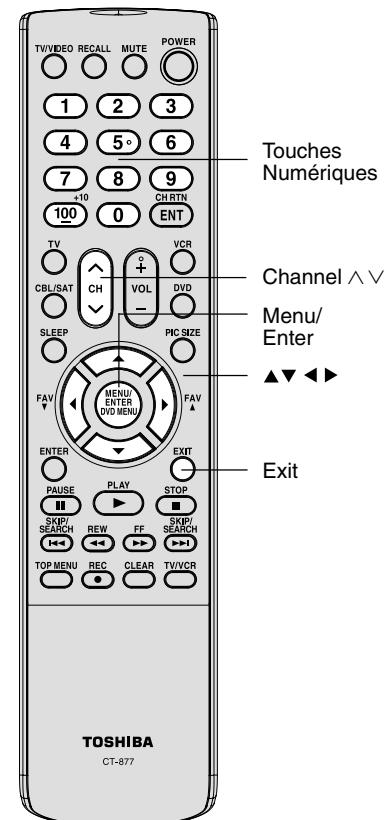

Remarque :

Le mot de passe que vous avez programmé est utilisé dans le menu VERROUILLAGES; voir pages 25 à 27.



Importantes
mesures de
sécurité

Bienvenue
chez Toshiba


Branchement de
votre téléviseur

Utilisation de la
télécommande

Installation de
votre téléviseur

Utilisation des
fonctions

Annexe

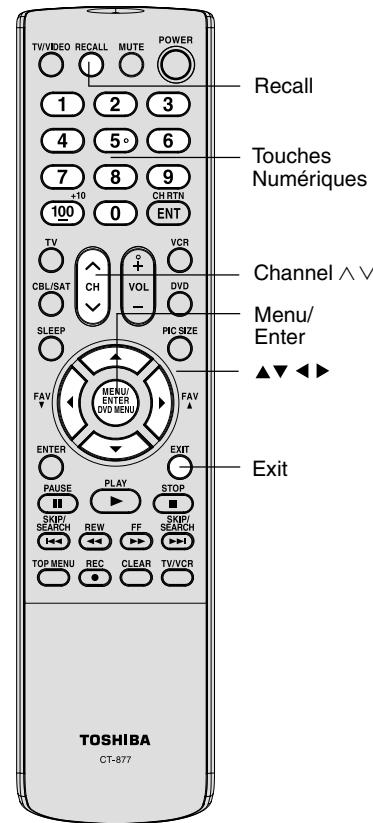

5. Vous pouvez maintenant activer le menu VERROUILLAGES. Veuillez vous reporter à la section "Pour bloquer les canaux" (au-dessous), "Blocage Vidéo" (page 26), "Réglage de la GameTimer™ (Minuterie Jeux)" (page 26) ou "Utilisation de la fonction de verrouillage du panneau avant" (page 27).

Pour changer votre mot de passe:

1. Appuyez sur MENU puis sur ▲ ou ▼ pour afficher VERROUILLAGES menu.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le mode de saisie du mot de passe.
3. Utilisez les touches numériques (0 à 9) pour saisir votre mot de passe. Appuyez sur ENTER. Le menu VERROUILLAGES apparaît.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance NOUVEAU MOT DE PASSE et appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le menu NOUVEAU MOT DE PASSE.
5. Utilisez les touches numériques (0 à 9) pour saisir un nouveau code. Appuyez sur ENTER.
6. Saisissez à nouveau le mot de passe pour le confirmer, puis appuyez sur ENTER.
7. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.

Pour bloquer les canaux

Avec la fonction BLOCAGE CANAL, vous pouvez bloquer des canaux spécifiques. Vous ne pourrez pas capter les canaux bloqués à moins que vous effaciez les réglages. Vous pouvez décider de bloquer jusqu'à neuf canaux télévisés et neuf canaux du câble.

Pour bloquer des canaux:

1. Sélectionnez un canal que vous souhaitez bloquer.
2. Appuyez sur MENU puis sur ▲ ou ▼ pour afficher le menu VERROUILLAGES.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le mode de saisie du mot de passe.
4. Utilisez les touches numériques (0 à 9) pour saisir votre mot de passe puis appuyez sur ENTER. Le menu VERROUILLAGES apparaît.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance BLOCAGE CANAL puis appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le menu BLOCAGE CANAL.
6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir une des options suivantes:
 - RÉGLAGE – pour choisir régler le canal qui doit être bloqué. Ensuite appuyez sur ENTER.
 - EFFACER – pour effacer tous les canaux de la liste des canaux bloqués. Ensuite appuyez sur ENTER.
7. Répétez les étapes 1 à 6 pour bloquer d'autres canaux. Lorsque vous avez fini de bloquer des canaux, appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.


Si vous essayez de regarder un canal bloqué, la télévision ne le montrera pas mais montrera le canal le plus proche qui n'a pas été bloqué.

Pour débloquer des canaux:

1. Appuyez sur MENU puis sur ▲ ou ▼ pour afficher le menu VERROUILLAGES.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le mode de saisie du mot de passe.
3. Utilisez les touches numériques (0 à 9) pour saisir votre mot de passe puis appuyez sur ENTER. Le menu VERROUILLAGES apparaît.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance BLOCAGE CANAL puis appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le menu BLOCAGE CANAL.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance EFFACER et effacer tous les canaux de la liste des canaux bloqués. Appuyez sur ENTER.
6. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.

Remarque:

Si vous avez oublié votre mot de passe, appuyez sur RECALL quatre fois en cinq secondes, pendant que le téléviseur est en mode de saisie du mot de passe. Cette fonction vous permet de réinitialiser votre mot de passe.

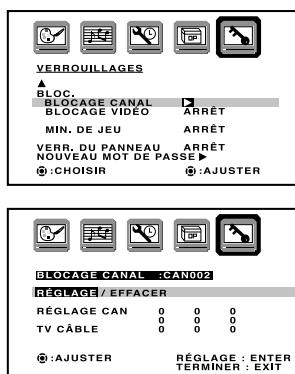

Remarque:

Après avoir programmé le BLOCAGE CANAL, changez les canaux avant d'éteindre la télévision.



Verrouillage des entrées vidéo

Avec la fonction BLOCAGE VIDÉO, vous pouvez bloquer les sources d'entrées (VIDÉO1, VIDÉO2, VIDÉO3, COLORSTREAM HD1, COLORSTREAM HD2, HDMI) et les canaux 3 et 4. Vous ne pourrez pas sélectionner les sources d'entrées avec la touche TV/VIDEO ou les touches numériques à moins que vous effaciez les réglages.

Pour paramétriser le blocage vidéo:

- Appuyez sur MENU puis sur ▲ ou ▼ pour afficher le menu VERROUILLAGES.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le mode de saisie du mot de passe.
- Utilisez les touches numériques (0 à 9) pour saisir votre mot de passe puis appuyez sur ENTER. Le menu VERROUILLAGES apparaît.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance BLOCAGE VIDÉO.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner:
 - ARRÊT** : Permet de débloquer toutes les sources d'entrées vidéo.
 - VIDÉO** : Permet de bloquer VIDÉO1, VIDÉO2, VIDÉO3, COLORSTREAM HD1, COLORSTREAM HD2 et HDMI.
 - VIDÉO +** : Permet de bloquer VIDÉO1, VIDÉO2, VIDÉO3, COLORSTREAM HD1, COLORSTREAM HD2 et HDMI, les canaux 3 et 4. Cette option doit être utilisée si vous utilisez l'antenne pour lire une cassette vidéo.
- Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.



Pour débloquer les entrées vidéo:


- Appuyez sur MENU puis sur ▲ ou ▼ pour afficher le menu VERROUILLAGES.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le mode de saisie du mot de passe.
- Utilisez les touches numériques (0 à 9) pour saisir votre mot de passe puis appuyez sur ENTER. Le menu VERROUILLAGES apparaît.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance BLOCAGE VIDÉO puis appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre ARRÊT en surbrillance.
- Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.

Réglage de la GameTimer™ (Minuterie Jeux)

Avec la fonction GameTimer™, vous pouvez activer automatiquement la fonction BLOCAGE VIDÉO (réglage VIDÉO) pour fixer une limite de temps pour montrer les jeux vidéo (30, 60, 90 ou 120 minutes).

Pour régler la GameTimer™:

- Appuyez sur MENU puis sur ▲ ou ▼ pour afficher le menu VERROUILLAGES.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le mode de saisie du mot de passe.
- Utilisez les touches numériques (0 à 9) pour saisir votre mot de passe puis appuyez sur ENTER. Le menu VERROUILLAGES apparaît.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance MIN. DE JEU.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une limite de temps (30 minutes, 60 minutes, 90 minutes 120 minutes ou ARRÊT).
- Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal. Une fois que la MIN. DE JEU a été programmée, l'affichage apparaîtra rapidement toutes les dix minutes pour vous rappeler que la MIN. DE JEU est en cours de fonctionnement. Lorsque l'heure programmée est atteinte, le téléviseur passe automatiquement d'un canal à l'autre et passe en mode BLOCAGE VIDÉO.

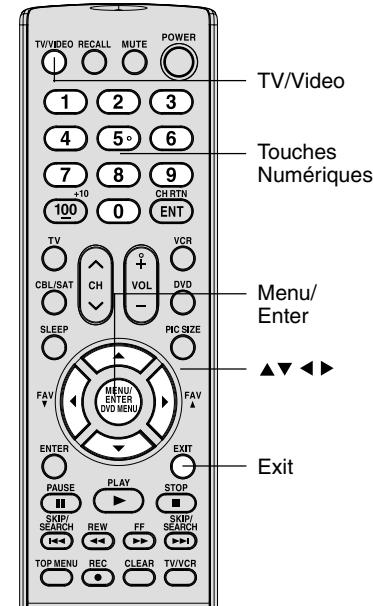

Remarque:

Après avoir programmé BLOCAGE VIDÉO, changez les canaux ou activez la touche TV/VIDEO avant d'éteindre le téléviseur.

Remarques:

- Il se peut que les jeux vidéo interactifs où l'on pointe une poignée de jeu en forme de pistolet sur une cible à l'écran ne fonctionnent pas avec ce téléviseur.
- Pour désactiver la GameTimer (minuterie jeux), réglez BLOCAGE VIDÉO sur ARRÊT (voir "Verrouillage des entrées vidéo" ci-dessus).



Importantes
mesures de
sécurité

Bienvenue
chez Toshiba

Branchemen
t de
votre téléviseur

Utilisation de la
télécommande

Installation de
votre téléviseur

Utilisation des
fonctions

Annexe

Utilisation de la fonction de verrouillage du panneau avant

Vous pouvez verrouiller les boutons du panneau avant pour empêcher la modification accidentelle de vos paramètres (par les enfants, par exemple). Lorsque le verrouillage du panneau AVANT est en position MARCHE, aucun des boutons du panneau avant (à l'exception de l'interrupteur de MARCHE/ARRÊT) ne fonctionne.

Pour verrouiller le panneau avant :

- Appuyez sur MENU puis sur ▲ ou ▼ pour afficher le menu VERROUILLAGES.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le mode de saisie du mot de passe.
- Utilisez les touches numériques (0 à 9) pour saisir votre mot de passe puis appuyez sur ENTER. Le menu VERROUILLAGES apparaît.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance VERR. DU PANNEAU puis appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre MARCHE en surbrillance.
- Appuyez sur EXIT pour effacer l'écran. Si vous appuyez sur un bouton du panneau avant, le message "NON DISPONIBLE" apparaît.



Pour déverrouiller le panneau avant :

Maintenez enfoncé le bouton VOL ▼ sur le panneau avant du téléviseur pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que le message "VERR. DU PANNEAU: ARRÊT" apparaisse à l'écran.

Vous pouvez également utiliser les menus pour déverrouiller le panneau avant :

- Appuyez sur MENU puis sur ▲ ou ▼ pour afficher le menu VERROUILLAGES.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le mode de saisie du mot de passe.
- Utilisez les touches numériques (0 à 9) pour saisir votre mot de passe puis appuyez sur ENTER. Le menu VERROUILLAGES apparaît.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance VERR. DU PANNEAU puis appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre ARRÊT en surbrillance.




Attribution d'un nom aux différents canaux

Le nom des canaux apparaîtra sur le numéro du canal chaque fois que vous allumerez le téléviseur, sélectionnerez un canal, ou chaque fois que vous appuierez sur la touche RECALL (rappel). Vous pouvez choisir n'importe quel numéro à quatre chiffres pour identifier un canal.

Pour créer des noms des canaux:

- Sélectionnez un canal auquel vous souhaitez attribuer un nom.
- Appuyez sur MENU, puis sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que le menu OPTION apparaisse.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance S-TIT CANAL.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le menu S-TIT CANAL. RÉGLAGE/EFFACER sera mis en surbrillance.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance RÉGLAGE.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance LABEL.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour entrer un caractère dans le premier espace. Appuyez plusieurs fois sur la touche jusqu'à ce que le caractère que vous souhaitez apparaisse à l'écran. Appuyez sur ENTER.
- Répétez l'étape 7 pour entrer le reste des caractères.
Si vous voulez laisser un blanc dans le nom, vous devez choisir un espace vide dans la liste des caractères. Sinon, un tiret apparaîtra dans cet espace.
- Répétez les étapes 1 à 8 pour les autres canaux. Vous pouvez affecter une étiquette à chaque canal.
- Appuyez sur EXIT pour effacer l'écran.

27

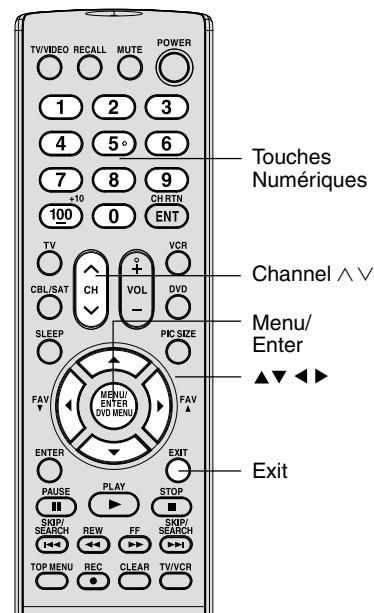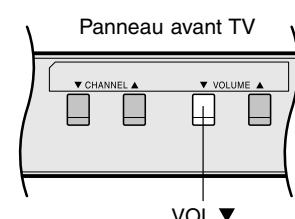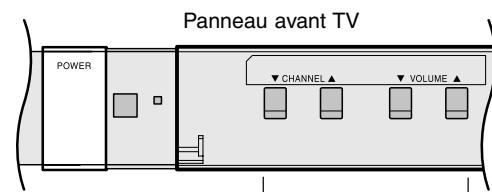

Remarque:

Le caractère change comme suit.

← → 0 … 9 ← → A … Z
← → SPACE ← → + ← → -


Pour supprimer les noms des chaînes:

- Sélectionnez le canal auquel vous souhaitez attribuer un nom.
- Appuyez sur MENU, puis sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que le menu OPTION apparaisse.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance S-TIT CANAL.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le menu S-TIT CANAL. RÉGLAGE/EFFACER sera mis en surbrillance.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance EFFACER.
- Appuyez sur ENTER.
- Répétez les étapes 1 à 6 pour supprimer le nom des autres canaux.



Sélection de l'entrée vidéo


Appuyez sur TV/VIDEO pour afficher un signal provenant d'un autre appareil raccordé à votre téléviseur, comme un magnétoscope ou un lecteur de DVD. Sélectionnez ANT, VIDÉO 1, VIDÉO 2, VIDÉO 3, ColorStream HD1, ColorStream HD2 ou HDMI suivant les prises d'entrée utilisées pour la connexion de ces appareils (voir "Branchement de votre téléviseur" à la page 7).

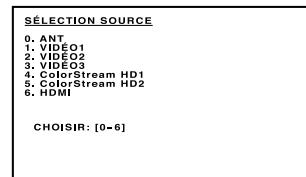

Une pression sur la touche TV/VIDEO de la télécommande affiche la source du signal courant (appuyez de nouveau sur TV/VIDEO ou 0-6 pour la modifier)

Remarque:

Si ColorStream HD 1, HD 2, ou HDMI est sélectionné, la prise VIDEO OUT ne transmet aucun signal. Pour recevoir un signal de la borne vidéo OUT, vous devez sélectionner la prise vidéo standard ou S-vidéo.

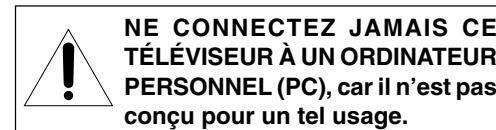



Étiquetage des sources d'entrée vidéo

La fonction d'étiquetage vidéo vous permet d'étiqueter chaque source d'entrée de votre téléviseur, à partir de la liste d'étiquettes présélectionnées suivante:

- : Utilise le nom d'étiquette par défaut
- VCR** : Magnétoscope
- DVD** : Lecteur DVD
- DTV** : Décodeur de DTV
- SAT** : Démodulateur/décodeur satellite
- CBL** : Décodeur de TV câblée

Pour définir vos propres étiquettes vidéo:

1. Appuyez sur MENU, puis sur ▲ ou ▼ pour afficher le menu OPTION.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance l'option LABEL VIDÉO.
3. Appuyez sur ► pour afficher le menu LABEL VIDÉO.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance la source vidéo dont vous désirez modifier l'étiquette.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'étiquette désirée.
6. Appuyez sur EXIT pour revenir à l'écran normal.

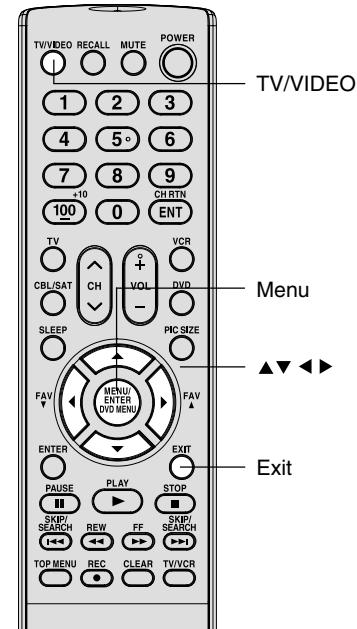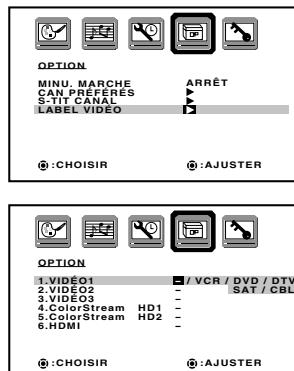



Importantes
mesures de
sécurité

Bienvenue
chez Toshiba

Branchement de
votre téléviseur

Utilisation de la
télécommande

Installation de
votre téléviseur

Utilisation des
fonctions


Annexe

Réglage de l'horloge

Vous devez régler l'heure avant de pouvoir programmer la minuterie MAR.

Réglage de l'horloge: (Exemple: On veut régler l'horloge à 8h30 du matin)

- Appuyez sur MENU, puis appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que le menu RÉGLAGE apparaisse.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance RÉGLAGE HORLOGE.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre la position des heures en surbrillance.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler l'heure, puis sur ▶ pour mettre la position des minutes en surbrillance.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler les minutes puis sur EXIT pour revenir à l'écran normal.

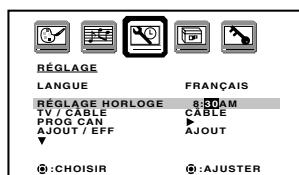


Pour régler l'heure de mise sous/hors tension

Cette fonction vous permet de programmer la TV pour qu'elle s'allume ou s'éteigne automatiquement à l'heure définie. Si vous programmez l'heure de mise sous tension sur "QUOT", la TV s'allumera tous les jours à la même heure sur le même canal jusqu'à ce que vous effaciez l'heure de mise sous tension.

Pour régler l'heure de mise sous tension: (Exemple: Mise sous tension du téléviseur sur le canal 012 à 06h30 du matin)

- Réglez l'horloge, si vous ne l'avez pas encore fait (voir ci-dessus).
- Appuyez sur MENU, puis appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que le menu OPTION apparaisse.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance MINU MAR/ARR.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance RÉGLAGE, puis ENTER. MINU MAR/ARR apparaît.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance MINU. MARCHE, puis appuyez sur ▶ pour mettre en surbrillance l'heure.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler l'heure comme il convient puis sur ▶.
- Réglez les minutes et le canal comme il convient en suivant la procédure indiquée à l'étape 6.
- Appuyez sur ▲ ou ▶ pour sélectionner 1 FOIS ou QUOT, puis appuyez sur ENTER .
- Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.

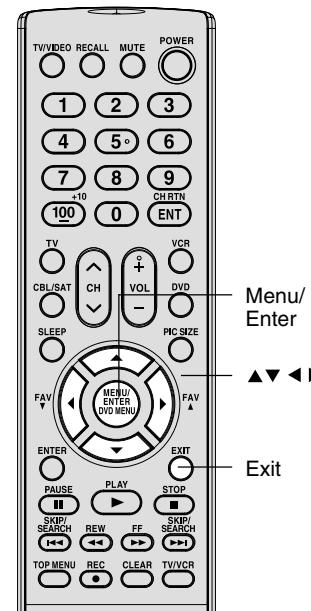

Remarque:

Si la source d'alimentation de la TV est coupée (le fil est par exemple débranché ou en cas de coupure de courant), vous devez à nouveau régler l'horloge.

Remarque:

Quand le courant est rétabli après une interruption ou une panne de courant, l'affichage clignote.

Pour régler l'heure de mise hors tension:

Sélectionnez MINU. ARRET à l'étape 5 ci-dessus.

Réglez l'heure, les minutes, et 1 FOIS/QUOT comme régler l'heure sous tension.

Pour annuler la mise sous tension de la minuterie:

Sélectionnez EFFACER à l'étape 8 ci-dessus.

Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.




Visualisation des formats de l'image grand écran (pour les signaux 480i et 480p seulement)

Vous pouvez visualiser les formats de programme 480i et 480p dans différents formats d'image—NATUREL, DIMENSION CINÉMA 1, DIMENSION CINÉMA 2, DIMENSION CINÉMA 3 ou EN ENTIER. L'affichage de l'image varie en relation du format de l'émission que vous visionnez. Choisissez la grandeur de l'image qui correspond le plus avec l'émission actuelle.

Sélection du FORMAT IMAGE

- Appuyez sur PIC SIZE sur la télécommande.
- Appuyez sur la touche numérique correspondante (0 à 4) pour sélectionner le format désiré, comme décrit ci-dessous et à la page suivante.

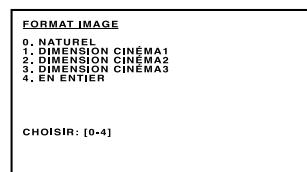

Format d'image NATUREL

- Il y a très peu de différence entre l'image affichée et la présentation originale. Certains formats d'émissions sont affichés avec des bandes sur les côtés et/ou dans le haut et le bas de l'image.

Exemple du format d'image NATUREL : L'affichage de l'image varie en relation du format de l'émission que vous visionnez.


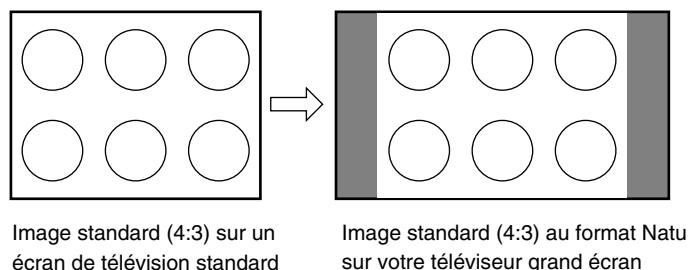


Image standard (4:3) sur un écran de télévision standard


Image standard (4:3) au format Nature sur votre téléviseur grand écran

Format d'image DIMENSION CINÉMA 1 (pour programmes en format 4:3)

- Le centre de l'image garde quasiment ses proportions initiales, tandis que les bords gauche et droit sont étirés pour remplir l'écran.
- Il est possible que les rebords inférieurs et supérieurs de l'image soient masqués ; cependant, il est impossible de passer ce mode.

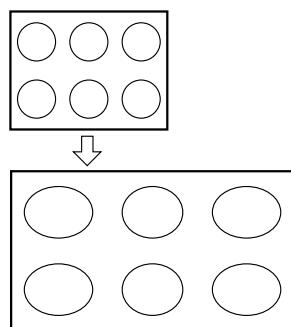


Exemple du format d'image DIMENSION CINÉMA 1

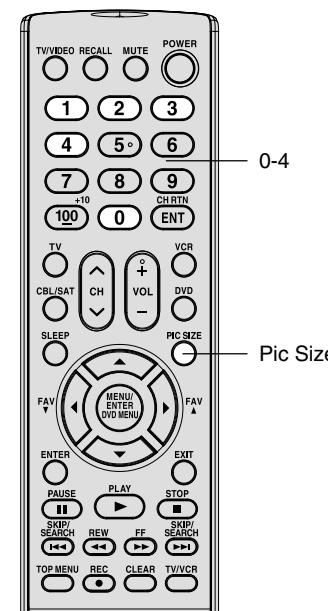

Remarque:

Vous pouvez également modifier le format d'image en sélectionnant FORMAT IMAGE dans le menu RÉGLAGE.

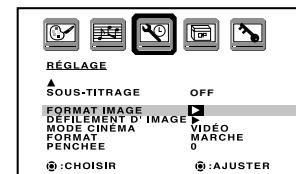

Remarques:

- La fonction FORMAT IMAGE n'est pas disponible pour certains formats de programme (tels que 1080i ou 720p). De tels formats afficheront dans le format d'image NATUREL.
- Si vous sélectionnez DIMENSION CINÉMA 2 ou 3, les bords en haut et en bas de l'image peuvent être cachées. Pour voir les rebords qui sont cachés, faire défiler l'image (voir page 32) ou essayer de visionner l'émission en format d'image EN ENTIER.

AVIS SUR LES EFFETS NÉFASTES POTENTIELS POUR LE TUBE ÉCRAN

Éviter d'afficher des images stationnaires à l'écran du téléviseur pendant des périodes prolongées. Les images fixes (comme les barres noires/grises en les formats d'image grand-écran, les fenêtres de jeux vidéo, les logos de stations de télévision, ou les sous-titres) peuvent se graver définitivement sur le tube écran. Ce genre de dommage N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE.

- L'utilisation de ces instructions pour modifier la FORMAT IMAGE (c.-à-d. modifier le rapport hauteur/largeur) dans tout autre but que pour la visualisation privée peut être interdite en vertu des lois sur les droits d'auteur des Etats-Unis et d'autres pays et vous impose des responsabilités civiles et pénales.



Importantes
mesures de
sécurité

Bienvenue
chez Toshiba

Branchement de
votre téléviseur

Utilisation de la
télécommande


Installation de
votre téléviseur

Utilisation des
fonctions

Annexe

Format d'image DIMENSION CINÉMA 2 (pour programmes en format letterbox)


- L'image est étirée dans les mêmes proportions en largeur et en hauteur (elle garde ses proportions initiales).
- Il est possible que les rebords inférieur et supérieur de l'image soient masqués. Pour visualiser les zones cachées, reportez-vous à la section "Défilement de l'image TheaterWide® (DIMENSION CINÉMA)" à la page 32.

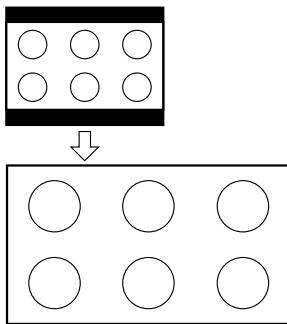

Exemple du format d'image
DIMENSION CINÉMA 2

Format d'image DIMENSION CINÉMA 3 (pour programmes en format letterbox avec sous-titres)


- L'image est étirée en largeur de manière à remplir l'écran sur toute sa largeur mais elle est peu étirée en hauteur.
- Il est possible que les rebords inférieur et supérieur de l'image soient masqués. Pour visualiser les zones cachées (sous-titres, etc), reportez-vous à la section "Défilement de l'image TheaterWide® (DIMENSION CINÉMA)" à la page 32.

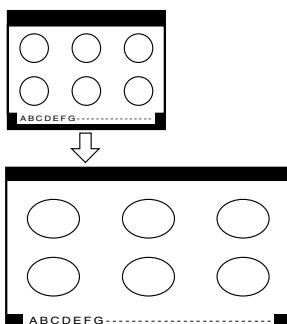

Exemple du format d'image
DIMENSION CINÉMA 3

Format d'image EN ENTIER (pour programmes de source en 16:9)

- Si vous recevez un programme au format 4:3, l'image est allongée pour correspondre à la largeur de l'écran, mais n'est pas allongée dans le sens de la hauteur.
- Aucune partie de l'image n'est cachée.

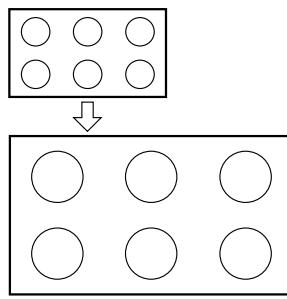

Exemple du format d'image
EN ENTIER

Remarque:

L'utilisation de ces instructions pour modifier la FORMAT IMAGE (c.-à-d. modifier le rapport hauteur/largeur) dans tout autre but que pour la visualisation privée peut être interdite en vertu des lois sur les droits d'auteur des États-Unis et d'autres pays et vous impose des responsabilités civiles et pénales.


AVIS SUR LES EFFETS NÉFASTES POTENTIELS POUR LE TUBE IMAGE

Éviter d'afficher des images stationnaires à l'écran du téléviseur pendant des périodes prolongées. Les images fixes (comme les barres noires/grises en les formats d'image grand-écran, les fenêtres de jeux vidéo, les logos de stations de télévision, ou les sous-titrages) peuvent se graver définitivement sur le tube écran. **Ce genre de dommage N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE.**



Défilement de l'image TheaterWide® (DIMENSION CINÉMA) (Cinéma 2 et 3 uniquement)


1. Appuyez sur PIC SIZE pour sélectionner le mode DIMENSION CINÉMA 2 ou 3.
2. Appuyez sur MENU et appuyez ensuite sur ▲ ou ▶ jusqu'à ce que le menu RÉGLAGE apparaisse.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre DÉFILEMENT D'IMAGE en surbrillance.

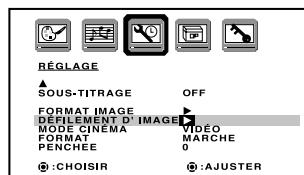

4. Appuyez sur ▲ ou ▶ pour afficher le mode de AJUST DU DÉFILEMENT.




5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler la position verticale de l'image.

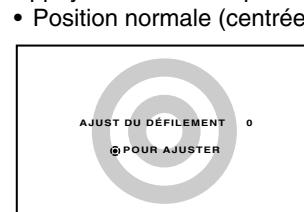

- Pour déplacer l'image vers le haut, appuyez sur ▲.



- Pour déplacer l'image vers le bas, appuyez sur ▼.

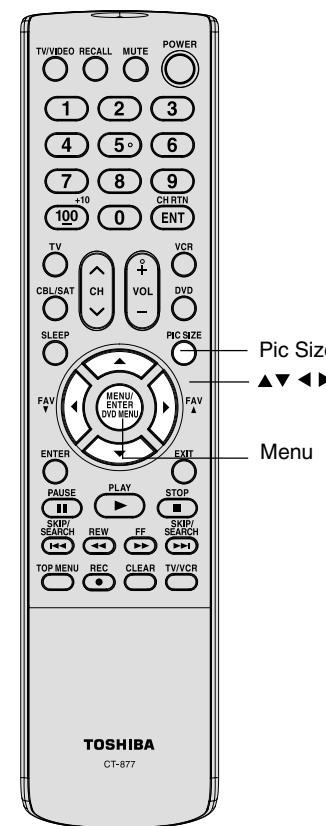

Remarque:

Vous pouvez faire défiler l'image en DIMENSION CINÉMA 2 et DIMENSION CINÉMA 3 uniquement. Voici les variations selon votre sélection:

- Source de signal 480i/480p:
 - Dimension Cinéma 1 : non réglable
 - Dimension Cinéma 2 : -10 à +20
 - Dimension Cinéma 3 : -10 à +20



Importantes
mesures de
sécurité

Bienvenue
chez Toshiba

Branchement de
votre téléviseur

Utilisation de la
télécommande

Installation de
votre téléviseur

Utilisation des
fonctions

Annexe

Sélection du MODE CINÉMA

Lorsque vous visionnez un film DVD (ajustement 3:2) à partir d'un lecteur DVD raccordé aux entrées ColorStream (vidéo à composante) du téléviseur, vous pouvez obtenir un mouvement plus souple et plus naturel en faisant passer le MODE CINÉMA sur FILM.

Pour faire passer le MODE CINÉMA sur FILM :

- Appuyez sur MENU, puis sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que le menu RÉGLAGE apparaisse.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance MODE CINÉMA, puis appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner FILM.



Pour faire passer le MODE CINÉMA sur VIDÉO :

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner VIDÉO à l'étape 2 ci-dessus.

Utilisation de la fonction FORMAT


Quand la fonction FORMAT est réglée à MARCHE et le téléviseur reçoit un signal 480i, le FORMAT IMAGE est automatiquement sélectionné (comme décrit dans la tableau suivant).

| Rapport d'écran de source de signal | Rapport d'écran automatique (automatiquement sélectionné quand la fonction FORMAT est réglée à MARCHE) |
|-------------------------------------|--|
| 4:3 normale | NATUREL |
| 16:9 plein écran | EN ENTIER |
| 4:3 Letter box | DIMENSION CINÉMA 2 |
| Non définie | Mode personnalisé |

Si le signal ne contient pas d'information de rapport d'écran, le format d'image que vous avez définie (pages 30 à 31) est sélectionnée.

Pour activer la fonction FORMAT:

- Appuyez sur MENU, puis sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que le menu RÉGLAGE apparaisse.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance FORMAT, puis appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner MARCHE.

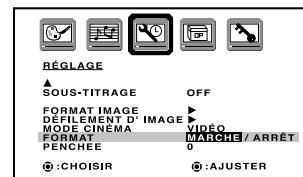


Sélection du format d'affichage (pour les signaux 480p uniquement)

Cette fonction permet de convertir un signal d'entrée 480p en 540p ou 1080i.


Pour sélectionner le format d'affichage :

- Appuyez sur MENU, puis sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que le menu IMAGE apparaisse.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance AFFICHEZ FORMAT.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 540p ou 1080i.

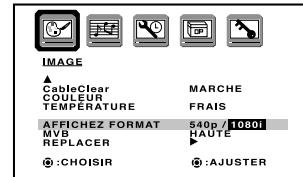

Remarques:

- La fonction AFFICHEZ FORMAT n'est disponible que pour l'entrée 480p. La sortie 1080i est toujours utilisée en cas d'entrée de signal autre que 480p.
- Si une image 480p saute, essayez de passer AFFICHEZ FORMAT sur 540p.

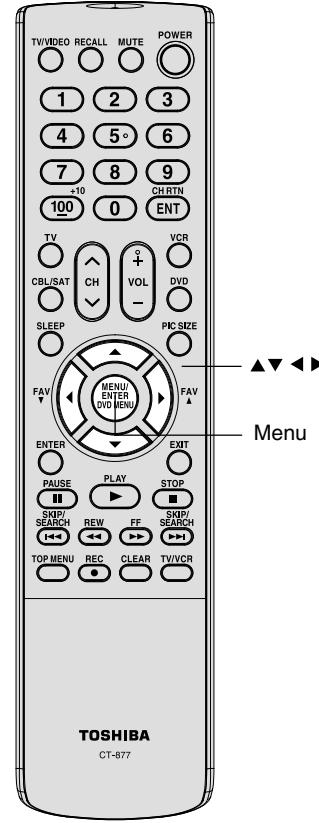



Réglage de l'image

Sélection du mode d'image

Il est possible de sélectionner le type d'image voulu dans les quatre modes d'image décrits dans le tableau suivant : Sports, Standard, Film, et Mémoire:


| Mode | Qualité de l'Image |
|----------|--|
| SPORTS | Image lumineuse et dynamique (préréglée à l'usine) |
| STANDARD | Qualité normale d'image (préréglée à l'usine) |
| FILM | Réglage ressemblant aux images de cinéma (préréglée à l'usine) |
| MEMOIRE | Vos réglages préférés (choisis par vous-même ; consultez la rubrique "Réglage de la qualité de l'image") |

Pour sélectionner le mode image :

1. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance le menu IMAGE.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance le MODE.



3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance le mode souhaité.
4. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.

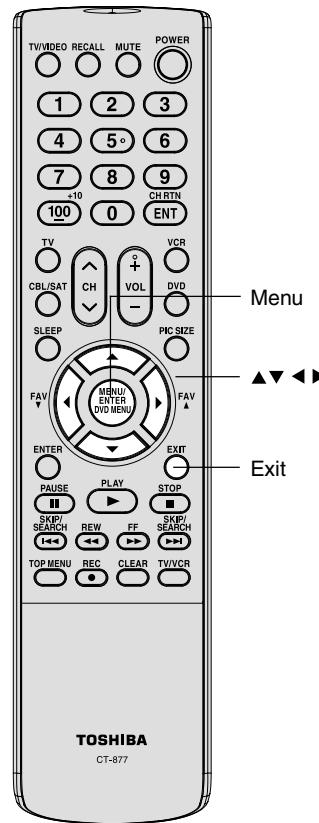

Réglage de la qualité de l'image

Vous pouvez régler la qualité de l'image selon vos préférences, y compris la luminosité, le contraste, la couleur, la teinte et la netteté. Les paramètres de qualité que vous choisissez seront mémorisés de façon à ce que vous puissiez les rappeler à tout moment.

Pour régler la qualité de l'image:

1. Appuyez sur MENU, puis sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance le menu IMAGE.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que le paramètre que vous souhaitez régler soit mis en surbrillance.



3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer le réglage.

| Sélectionner < Appuyer sur > | | |
|------------------------------|-------------|------------|
| LUMINOSITÉ | plus sombre | plus clair |
| CONTRASTE | moins | plus |
| COULEUR | moins | plus |
| TEINTE | plus rouge | plus vert |
| NETTETÉ | moins net | plus net |

4. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.



Importantes
mesures de
sécurité

Bienvenue
chez Toshiba

Branchement de
votre téléviseur

Utilisation de la
télécommande

Installation de
votre téléviseur

Utilisation des
fonctions

Annexe


Sélection de la température de couleur

Vous pouvez changer la qualité de l'image en sélectionnant une de ces trois températures de couleur de pré-réglage : frais, moyen et chaud.

| Mode | Qualité de l'Image |
|-------|--------------------|
| FRAIS | Plus bleu |
| MOYEN | Neutre |
| CHAUD | Plus rouge |

Pour sélectionner la température de couleur :

1. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance le menu IMAGE.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance COULEUR TEMPÉRATURE.

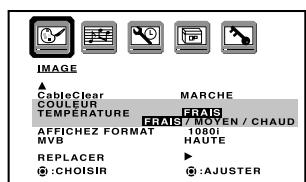

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance le mode souhaité.
4. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.

Utilisation de la fonction CableClear®

CableClear® réduit les interférences visibles de votre image TV. Cette fonction est utile pour la réception d'un programme ayant un signal faible (en particulier un canal télévisé) ou pour la lecture d'une cassette vidéo ou d'un disque abîmé par des utilisations répétées.

Pour activer la fonction CableClear®:

1. Appuyez sur MENU puis sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que le menu IMAGE s'affiche.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance le mode CableClear.



3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner MARCHÉ.

Pour désactiver la fonction CableClear®:


Sélectionnez ARRÊT à l'étape 3.

Sélection de la modulation de la vitesse de balayage (MVB)

La fonction MVB améliore le contraste de l'image et sa netteté. Cette fonction comporte trois modes : HAUTE, BASSE et ARRÊT.

Pour sélectionner la fonction MVB:


1. Appuyez sur MENU puis sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que le menu IMAGE s'affiche.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance le mode MVB.

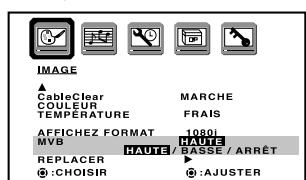

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le mode voulu.

Pour désactiver le MVB:

Sélectionnez ARRÊT à l'étape 3.

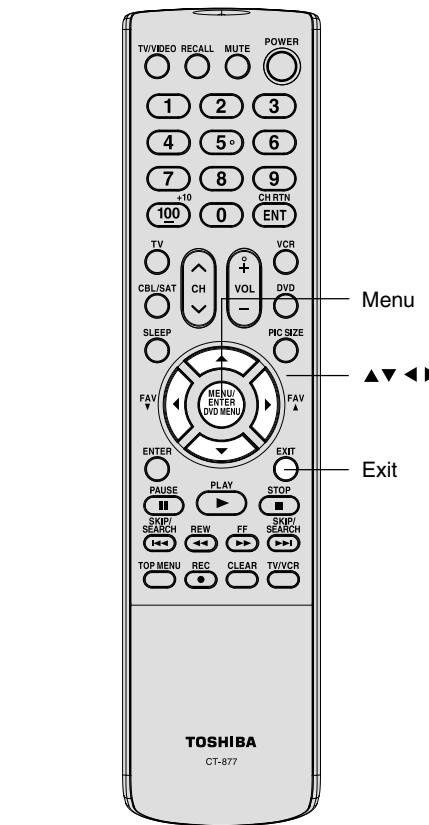

Remarque:

Le MVB n'est pas nécessaire lors du visionnement de certains éléments vidéo de haute qualité. Si vous regardez du matériel vidéo de haute qualité, vous souhaiterez peut-être régler MVB à ARRÊT.



Réinitialisation de vos réglages de l'image

La fonction REPLACER permet de régler les fonctions d'image suivantes sur les paramètres par défaut définis en usine:

| | | | |
|------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| Mode | sports | Teinte | centre (0) |
| Luminosité | centre (25) | Netteté | centre (25) |
| Contraste | max (50) | Couleur Température | frais |
| Couleur | centre (25) | MVB | haute |

Pour réinitialiser les réglages de l'image:

1. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur ▲ ou ▶ jusqu'à ce que le menu IMAGE apparaisse.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance le mode REPLACER, puis appuyez sur ▶.



Programmation de l'arrêt différé (SLEEP)

Vous pouvez programmer le téléviseur pour qu'il passe automatiquement en mode veille.

Pour régler la minuterie d'arrêt différé:

Appuyez plusieurs fois sur la touche SLEEP de la télécommande pour programmer l'heure à laquelle le téléviseur doit s'éteindre. L'heure affichée diminue de 10 minutes à chaque pression, c'est-à-dire qu'elle comptera (0h00m, 0h10m, ... 1h50m, 2h00m). Après la programmation de la durée avant l'arrêt différé, le chiffre affiché disparaît puis réapparaît temporairement toutes les dix minutes pour rappeler que cette fonction est activée.

Pour vérifier la durée restante:

Appuyez une fois sur la touche SLEEP. Cette durée sera temporairement affichée.

Pour désactiver cette fonction:

Appuyez de façon répétée la touche SLEEP jusqu'à ce que l'affichage indique "0h00m".


Utilisation de la fonction sous-titrage

La fonction de sous-titrage possède deux options, à savoir :


- Sous-titres – Affichage du dialogue, de la narration et des effets sonores des émissions et vidéo possédant un sous-titrage. Les émissions sous-titrées sont indiqués par l'abréviation "CC" ("closed captioned").
- Texte – Affichage de renseignements n'ayant aucun rapport à l'émission, tels que le temps, des données de la bourse (si présents dans votre localité).

Pour visualiser les sous-titres ou texte:

1. Sélectionnez le programme désiré.
2. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur ▲ ou ▶ jusqu'à ce que le menu RÉGLAGE apparaisse.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance SOUS-TITRAGE.

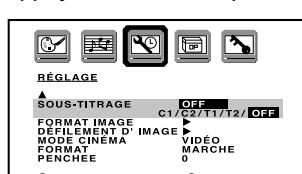

4. Appuyez sur ▲ ou ▶ pour sélectionner le mode d'affichage de sous-titres:
 - Sélectionnez C1 ou C2 pour visualiser les sous-titres. Sélectionnez C1 pour traduire la langue primaire. Si l'émission ou vidéo sélectionné ne possède pas de sous-titrage, il n'y aura évidemment pas d'affichage de sous-titres.
 - Sélectionnez T1 ou T2 pour visualiser le télécriture. Si le télécriture n'est pas disponible dans votre localité, un rectangle noir peut paraître à l'écran. Si c'est le cas, désactivez la fonction de sous-titrage.
 - Sélectionnez OFF pour désactiver la fonction sous-titrage.

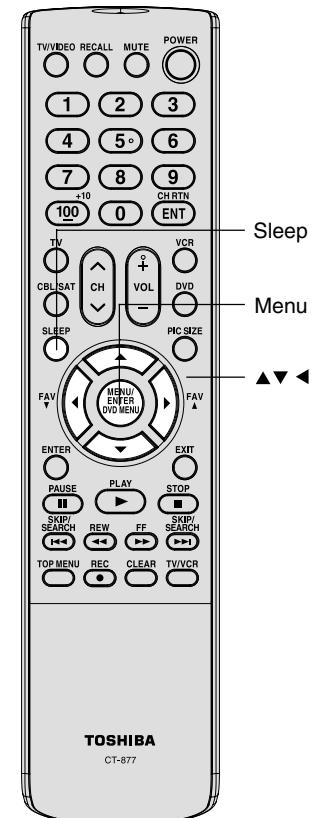

Remarque:

Un signal avec des sous-titres peut ne pas être décodé correctement dans les cas suivants:

- Quand une cassette vidéo a été copiée.
- Quand le signal de réception est faible.
- Quand le signal de réception n'est pas standard.

AVIS SUR LES EFFETS NÉFASTES POTENTIELS POUR LE TUBE ÉCRAN

Éviter d'afficher des images stationnaires à l'écran du téléviseur pendant des périodes prolongées. Les images fixes (comme les barres noires/grises en les formats d'image grand-écran, les fenêtres de jeux vidéo, les logos de stations de télévision, ou les sous-titres) peuvent se graver définitivement sur le tube écran. Ce genre de dommage N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE.



Importantes
mesures de
sécurité

Bienvenue
chez Toshiba


Branchement de
votre téléviseur

Utilisation de la
télécommande

Installation de
votre téléviseur

Utilisation des
fonctions

Annexe

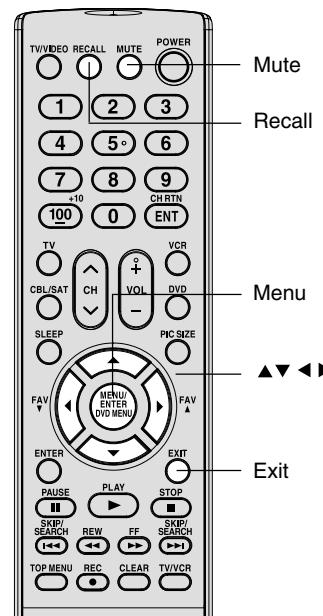

Réglage du son

Coupe du son

Appuyez sur MUTE (son coupé) pour couper temporairement le son. Alors que le son est coupé, l'écran affichera le terme "MUET" dans l'angle inférieur droit. Pour rétablir le son, réappuyez sur MUTE.

Sélection des émissions stéréo/SAP

Utilisez la fonction de son multi-voies (MTS) pour écouter un son stéréo haute-fidélité en regardant la téléviseur. MTS permet aussi de transmettre un deuxième programme sonore (SAP) contenant une deuxième langue ou d'autres renseignements sonores.

Remarque: La fonction MTS n'est pas disponible au mode VIDEO. Lorsque le téléviseur reçoit une émission stéréophonique ou en SAP, le mot "STÉRÉO" ou "SAP" est affiché chaque fois qu'on allume le téléviseur, qu'on change de canal ou qu'on appuie sur RECALL.

Pour écouter le son stéréo:

1. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que le menu AUDIO apparaisse.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance la fonction MTS.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance le mode STÉRÉO ("STR").

Remarques:

- En général, il est possible de laisser le téléviseur au mode stéréo car le téléviseur produit automatiquement un son stéréophonique ou monophonique suivant le son émis.
- Si le son est trop fort en stéréo, sélectionnez MONO pour réduire le bruit.



4. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.

Pour écouter un programme secondaire audio (SAP):

1. Appuyez sur MENU, puis appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que le menu AUDIO apparaisse.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance MTS.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance SAP. Vous n'entendrez que le programme secondaire audio (SAP) provenant des haut-parleurs.
4. Appuyez sur EXIT pour retourner à un écran normal.

Réglage de la qualité du son

Vous pouvez changer la qualité du son de votre téléviseur en réglant les graves, les aigus et la balance.

Pour régler la qualité du son:

1. Appuyez sur MENU, puis sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que le menu AUDIO apparaisse.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance le paramètre que vous souhaitez régler.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer le réglage.
 - ▲ diminue la qualité du son ou de balance dans le canal de droite, selon le paramètre sélectionné.
 - ▼ renforce la qualité du son ou diminue la balance dans le canal de gauche, selon le paramètre sélectionné.



Remarque:

Il est possible d'écouter une émission audio secondaire (SAP) uniquement sur les canaux de télévision qui le proposent.

Par exemple, un canal peut diffuser de la musique comme émission audio secondaire. Si la fonction SAP est activée, vous voyez l'émission en cours sur l'écran mais vous entendez de la musique au lieu du son normal de l'émission.

Toutefois, si la fonction SAP est activée et que le canal que vous regardez ne diffuse pas d'émission audio secondaire, vous entendrez le son normal.

Parfois il n'y a pas du tout de son en mode SAP. Si cela se produit, réglez la fonction MTS au mode STÉRÉO.

Remarque:

Le réglage de la qualité du son (graves, aigus ou balance) n'affecte pas les prises de sortie audio variables.



Réinitialisation de vos réglages de son

La fonction REPLACER permet de régler les fonctions de son suivantes sur les paramètres par défaut définis en usines:


Graves centre (25)

Aigu centre (25)

Balance centre (0)

Pour réinitialiser les réglages de son:

1. Appuyez sur MENU puis appuyez sur **◀ ou ▶** jusqu'à ce que le menu AUDIO apparaisse.
2. Appuyez sur **▲ ou ▼** pour mettre en évidence REPLACER, et ensuite appuyez sur **▶**.

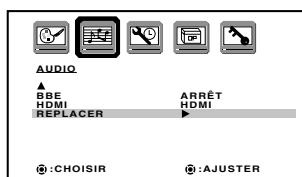

Utilisation de la fonction StableSound®

La fonction StableSound permet de limiter le volume le plus élevé pour éviter des variations de volume trop importantes lorsque la source du signal est changée.

Pour activer la fonction StableSound®:

1. Appuyez sur MENU, puis sur **◀ ou ▶** jusqu'à ce que le menu AUDIO apparaisse.
2. Appuyez sur **▼ ou ▲** pour mettre en surbrillance STABLE SOUND.
3. Appuyez sur **◀ ou ▶** pour mettre en surbrillance MARCHE.



Pour désactiver la fonction StableSound®:


Sélectionnez ARRÊT à l'étape 3 ci-dessus.

Utilisaton de la fonction BBE sound

En corrigeant le retard de phase et la distorsion produite naturellement par les systèmes d'enceintes, la fonction BBE sound assure que le son qui atteint vos oreilles est aussi naturel que le son d'origine. Les voix humaines sont claires et la musique est naturelle et bien définie.

Pour activer la fonction BBE:


1. Appuyez sur MENU, puis sur **◀ ou ▶** jusqu'à ce que le menu AUDIO apparaisse.
2. Appuyez sur **▼ ou ▲** pour mettre en surbrillance BBE.
3. Appuyez sur **◀ ou ▶** pour mettre en surbrillance MARCHE.

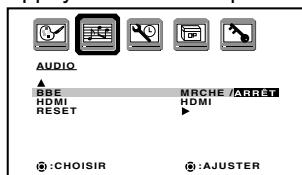

Pour désactiver la fonction BEE:

Sélectionnez ARRÊT à l'étape 3 ci-dessus.

Sous licence de BBE Sound, Inc., sous les brevets USP5510752 et 5736897. BBE et le symbole BBE sont des marques déposées de BBE Sound, Inc.

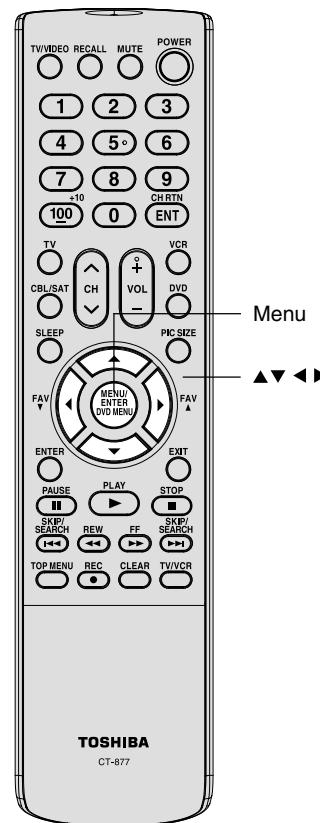

Remarque:

Assurez-vous que la commande du volume de votre amplificateur audio est réglée sur un niveau d'écoute modéré.



Importantes
mesures de
sécurité

Bienvenue
chez Toshiba


Branchement de
votre téléviseur

Utilisation de la
télécommande

Installation de
votre téléviseur

Utilisation des
fonctions

Annexe

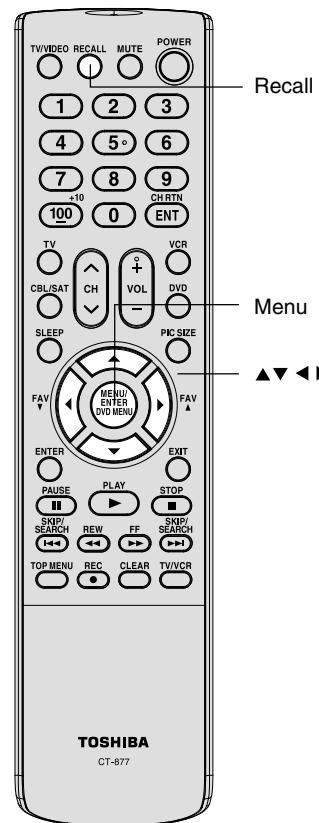

Désactivation des haut-parleurs intégrés

Utilisez cette fonction pour désactiver les haut-parleurs du téléviseur lorsque vous raccordez un système audio (voir "Raccordement d'un système audio" à la page 15).

Pour désactiver des haut-parleurs intégrés:

1. Appuyez sur MENU puis appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que le menu AUDIO apparaisse.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en évidence H-PARLEUR, et ensuite appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner ARRÊT.



Pour activer les haut-parleurs intégrés:

Choisissez MARCHE à l'étape 2.

Sélection de la source audio HDMI

Voir page 14 pour les détails du raccordement d'un appareil HDMI ou DVI à l'entrée HDMI du téléviseur.

Si vous raccordez un appareil DVI, vous devez également raccorder les câbles audio analogiques aux prises IN audio HDMI pour pouvoir entendre le son (voir la page 14). Sélectionnez le paramètre "DVI" pour l'entrée audio HDMI pour ce type de raccordement.

Si vous raccordez un appareil HDMI et que vous lisez un support avec sortie audio numérique, vous devez régler le paramètre d'entrée audio HDMI sur "HDMI".

Sélectionnez le paramètre "HDMI" pour l'entrée audio HDMI pour ce type de raccordement.

Si vous raccordez un appareil HDMI mais que vous lisez un support avec sortie audio analogique (par exemple, certains CDV ne permettent pas la lecture du son numérique), vous devez également raccorder les câbles audio analogiques aux prises IN HDMI pour entendre le son (voir la page 14). Sélectionnez le paramètre "DVI" pour l'entrée audio HDMI pour ce type de raccordement.

Pour sélectionner la source audio HDMI :

1. Appuyez sur MENU puis appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que le menu AUDIO apparaisse.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre en surbrillance HDMI.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner HDMI ou DVI.



Affichage des informations à l'écran

Appuyez sur RECALL (rappel) pour afficher les informations suivantes à l'écran:

- Horloge
- Numéro de chaîne ou mode VIDÉO sélectionné
- Nom de la chaîne (si pré-réglage)
- Sélection audio Stéréo ou SAP (programme secondaire audio)
- Minuterie activée, heure de mise en veille (si programmée)
- Format image





Mise en mode veille automatique

Le téléviseur passe automatiquement en mode veille après une durée approximative de 15 minutes s'il est réglé sur un canal non attribué ou une chaîne termine la diffusion de ses programmes en fin de journée. Cette fonction n'est pas disponible en mode VIDEO.

Comprendre la fonction du mode mémoire

Si la tension électrique est momentanément coupée pendant que vous regardez le téléviseur, la fonction du mode mémoire ré-allumera automatiquement le téléviseur.

Si vous prévoyez de ne pas utiliser le téléviseur pendant une longue période, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale pour éviter que le téléviseur se ré-allume pendant votre absence.

Annexe

Dépannage

Avant d'appeler un technicien, vérifiez le tableau suivant pour essayer de trouver la cause du symptôme et la solution.

| Symptôme | Solution |
|---|--|
| Le téléviseur ne s'allume pas | <ul style="list-style-type: none">Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché, puis appuyez sur POWER.Les piles sont peut-être usées. Remplacez les piles. |
| Pas d'image, ni de son | <ul style="list-style-type: none">Vérifiez le branchement de l'antenne et du câble. |
| Image bonne, mais pas de son | <ul style="list-style-type: none">Le son est peut-être coupé. Appuyez sur VOLUME.La station peut avoir des problèmes d'émission. Essayez un autre canal.La fonction MTS peut se trouver en mode SAP. Sélectionnez STR ou MONO dans le menu MTS. |
| Image bonne, mais son de mauvaise qualité | <ul style="list-style-type: none">La station peut avoir des problèmes d'émission. Essayez un autre canal.La fonction MTS peut se trouver en mode SAP. Sélectionnez STR ou MONO dans le menu MTS. |
| Image de mauvaise qualité et son correct | <ul style="list-style-type: none">Vérifiez le branchement de l'antenne.La station peut avoir des problèmes d'émission. Essayez un autre canal.Réglez le menu IMAGE. |
| Mauvaise réception des canaux | <ul style="list-style-type: none">La station peut avoir des problèmes d'émission. Essayez un autre canal.Vérifiez le branchement de l'antenne.Si vous utilisez une entrée vidéo, assurez-vous que la touche TV/VIDEO est sur la bonne position. |
| Ne reçoit pas de canal au delà du canal numéro 13 | <ul style="list-style-type: none">Vérifiez que TV/CÂBLE est en mode CÂBLE. |
| Ne peut pas sélectionner un canal spécifique | <ul style="list-style-type: none">Il est possible que ce programme soit verrouillé par la fonction BLOCAGE CANAL ou qu'il ait été effacé par le biais de la fonction ajouter/effacer. |
| Ne peut pas accéder aux sources d'entrée du signal (Vidéo1, Vidéo2, Vidéo3 et ColorStream HD1, ColorStream HD2 et HDMI) et/ou aux canaux 3 et 4 | <ul style="list-style-type: none">Vérifiez la fonction BLOCAGE VIDÉO. |
| Image dédoublée | <ul style="list-style-type: none">La station peut avoir des problèmes d'émission. Essayez un autre canal.Utilisez une antenne extérieure directionnelle. |
| Mauvaise qualité de la couleur ou pas de couleur | <ul style="list-style-type: none">La station peut avoir des problèmes d'émission. Essayez un autre canal.Réglez la TEINTE et/ou la COULEUR dans le menu IMAGE.Si vous bougez le téléviseur alors qu'il est allumé, l'image peut présenter des hachures de couleurs. Si c'est le cas, éteignez le téléviseur et attendez qu'il refroidisse pendant plusieurs heures avant de le rallumer. |
| Boîte noire sur l'écran | <ul style="list-style-type: none">Sélectionnez ARRÊT dans le menu SOUS-TITRAGE jusqu'à ce que les sous-titres ou textes ne soient plus affichés à l'écran. |
| Pas de son stéréo ou SAP provenant d'une émission MTS (Son multi-canaux) connue | <ul style="list-style-type: none">Vérifiez que la fonction MTS est bien réglée (Le menu AUDIO). |
| Le mot de passe VERROUILLAGES ne fonctionne pas. | <ul style="list-style-type: none">Changez ou réinitialisez votre mot de passe. |
| La télécommande ne fonctionne pas | <ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que le mode TV • CBL/SAT • VCR • DVD est bien réglé.Assurez-vous qu'il n'y ait aucun obstacle entre la télécommande et le téléviseur.Les piles sont peut-être usées. Remplacez les piles. |
| Les boutons du panneau avant ne fonctionnent pas | <ul style="list-style-type: none">Vérifiez la fonction VERR. DU PANNEAU. |



importantes
mesures de
sécurité

Bienvenue
chez Toshiba

Branchement de
votre téléviseur

Utilisation de la
télécommande

Installation de
votre téléviseur

Utilisation des
fonctions

Annexe

Spécifications

Remarques:

- Ce modèle est conforme aux spécifications répertoriées ci-dessous.
- Les designs et spécifications sont sujets à des changements sans préavis.
- Il est possible que ce modèle ne soit pas compatible avec des caractéristiques et/ou spécifications qui peuvent être ajoutées dans le futur.

| | 26HF86C | 30HF86C |
|---------------------------|--|--|
| Tube image | 657 mm (26 pouces) diagonale (La dimension de l'écran est approximative.) | 760 mm (30 pouces) diagonale (La dimension de l'écran est approximative.) |
| Système de télévision | NTSC standard | |
| Couverture des chaînes | VHF: 2 à 13 UHF: 14 à 69 Câble TV: 4A, A-5 à A-1, A-I, J à W, W+1 à W+84 | |
| Source d'alimentation | 120V AC, 60 Hz | |
| Consommation de courant | 175 W | 185 W |
| Puissance de sortie audio | 5,0 W + 5,0 W | 10 W + 10 W |
| Type de haut-parleur | 45,7 x 99,1 mm (1-13/16 x 3-7/8 pouces) x 2 pcs. | |
| Bornes Vidéo/Audio | ENTREE S-VIDEO ENTREE-Y: 1 V (p-p), 75 ohm, synchronisation négative. ENTREE-C: 0,286 V (p-p) (signal de salve), 75 ohm ENTREE VIDEO/AUDIO VIDEO: 1 V (p-p), 75 ohm, synchronisation négative. AUDIO: 150 mV (rms) (30% modulation équivalente, 47k ohm) ENTREE ColorStream® (composantes vidéo) Y: 1 V (p-p), 75 ohm Pr: 0,7 V (p-p), 75 ohm Pb: 0,7 V (p-p), 75 ohm SORTIE VIDEO/AUDIO VIDEO: 1 V (p-p), 75 ohm, synchronisation négative. AUDIO: 150 mV (rms) (30% modulation équivalente, 47k ohm) ENTRÉE HDMI: compatible HDMI (connecteur type A) compatible HDCP compatible E-EDID* Taux de balayage préconisés : 1080i, 480p, 480i, 720p HDMI Audio : PCM 2 voies fréquence d'échantillonnage 32/44,1/48 kHz 16/20/24 bits per échantillon Dimensions | |
| Dimensions | Largeur: 700 mm (27-9/16 pouces) Hauteur: 495,5 mm (19-1/2 pouces) Profondeur: 502 mm (19-3/4 pouces) | 796 mm (31-5/16 pouces) 549,2 mm (21-5/8 pouces) 563 mm (22-3/16 pouces) |
| Poids | 79,4 lbs. (36 kg) | 111,4 lbs. (50,5 kg) |
| Accessoires fournis | Télécommande fournie avec deux piles de type "AAA" | |

* E-EDID = Enhanced - Extended Display Identification



Garantie limitée

Applicable aux téléviseurs de 25 po à 31 po

La société Toshiba du Canada Ltée. (ci-après "TCL") offre les garanties limitées suivantes à tout utilisateur initial demeurant au Canada. CES GARANTIES LIMITÉES SONT OCTROYÉES À L'ACHETEUR INITIAL OU À TOUTE PERSONNE AYANT REÇU CE TÉLÉVISEUR EN CADEAU DE LA PART DE L'ACHETEUR INITIAL. CES GARANTIES LIMITÉES NE SONT OCTROYÉES À AUCUN AUTRE ACHETEUR OU CESSONNAIRE.
TOUT PRODUIT ACHEté AUX É.-U. ET UTILISé AU CANADA N'EST PAS COUVERT PAR CES GARANTIES.
TOUT PRODUIT ACHEté AU CANADA ET UTILISé AUX É.-U. N'EST PAS COUVERT PAR CES GARANTIES.

Garantie limitée d'un (1) an sur les pièces et la main-d'œuvre*

TCL garantit ce téléviseur et ses pièces contre tout vice de matériau ou de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date à laquelle il a été initialement acheté chez un détaillant. PENDANT CETTE PÉRIODE, TCL DÉCIDERÀ UNILATÉRALEMENT DE RÉPARER LA PIÈCE DÉTACHÉE DÉFECTUEUSE OU DE LA REMPLACER PAR UNE PIÈCE DÉTACHÉE NEUVE OU REMISE À NEUF SANS VOUS FAIRE PAYER LE COÛT DES PIÈCES OU DE LA MAIN-D'ŒUVRE. VOUS DEVEZ LIVRER CE TÉLÉVISEUR À UN CENTRE DE SERVICE AUTORISé TCL. LES FRAIS DE TRANSPORT ET D'ASSURANCE DE L'APPAREIL DE ET AU CENTRE DE SERVICE AUTORISé SONT À VOTRE CHARGE.

Garantie limitée de deux (2) ans sur le tube écran*

TCL garantit le tube écran de ce téléviseur contre tout vice de matériau ou de fabrication pendant une période de deux (2) ans à compter de la date à laquelle il a été initialement acheté chez un détaillant. PENDANT CETTE PÉRIODE, TCL DÉCIDERÀ UNILATÉRALEMENT DE RÉPARER LE TUBE ÉCRAN DÉFECTUEUX OU DE LE REMPLACER PAR UN TUBE ÉCRAN NEUF OU REMIS À NEUF GRATUITEMENT, MAIS SI UN TUBE ÉCRAN DÉFECTUEUX EST RÉPARé OU REMPLACé APRÈS QUE LA PÉRIODE D'UN (1) AN À COMPTER DE LA DATE À LAQUELLE LE TÉLÉVISEUR A ÉTÉ INITIALEMENT ACHEté, SOIT ÉCOULÉE, VOUS DEVREZ PAYER LE COÛT DE LA MAIN-D'ŒUVRE NÉCESSAIRE POUR LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT. VOUS DEVEZ LIVRER CE TÉLÉVISEUR À UN DÉPÔT DE SERVICE AUTORISé TCL. LES FRAIS DE TRANSPORT ET D'ASSURANCE DE L'APPAREIL DE ET AU DÉPÔT DE SERVICE AUTORISé SONT À VOTRE CHARGE.

Téléviseurs destinés à la location

La garantie concernant les téléviseurs destinés à la location prend effet à compter de la date de la première location ou trente (30) jours à compter de la date à laquelle le téléviseur a été expédié à la société de location, selon la première occurrence.

*Garantie limitée sur les téléviseurs utilisés à des fins commerciales

TCL garantit les téléviseurs vendus et utilisés à des fins commerciales comme suit: toutes les pièces sont garanties contre tout vice de matériau ou de fabrication pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle il a été initialement acheté chez un détaillant. PENDANT CETTE PÉRIODE, TCL DÉCIDERÀ UNILATÉRALEMENT DE RÉPARER LA PIÈCE DÉTACHÉE DÉFECTUEUSE OU DE LA REMPLACER PAR UNE PIÈCE DÉTACHÉE NEUVE OU REMISE À NEUF SANS VOUS FAIRE PAYER LE COÛT DES PIÈCES OU DE LA MAIN-D'ŒUVRE. VOUS DEVEZ LIVRER CE TÉLÉVISEUR À UN DÉPÔT DE SERVICE AUTORISé TCL. LES FRAIS DE TRANSPORT ET D'ASSURANCE DE L'APPAREIL DE ET AU DÉPÔT DE SERVICE AUTORISé SONT À VOTRE CHARGE.

Guide de l'utilisateur et enregistrement du produit

Veuillez lire ce guide de l'utilisateur dans sa totalité avant de faire fonctionner ce téléviseur.

Veuillez l'enregistrer à www.toshiba.ca aussitôt que possible. En enregistrant votre produit, vous permettrez à TCL de mieux vous servir et d'améliorer son service à la clientèle et son soutien technique. Si vous n'enregistrez pas votre produit, ceci ne diminuera aucunement vos droits dont vous disposez sous cette garantie.

Étendue de votre responsabilité

LES GARANTIES SUS-MENTIONNÉES SONT ASSUJETTIES AUX CONDITIONS SUIVANTES :

- (1) Vous devez présenter votre facture ou toute autre preuve d'achat.
- (2) Toute réparation de ce téléviseur couverte par la garantie doit être faite par un dépôt de service autorisé TCL.
- (3) Les garanties de TCL sont applicables uniquement dans la mesure où le téléviseur a été acheté au Canada chez un marchand TCL agréé et dans la mesure où le téléviseur est utilisé au Canada.
- (4) Les frais de main-d'œuvre concernant l'installation du téléviseur, sa mise au point, le réglage des commandes externes et l'installation ou la réparation de l'antenne, ne sont pas couverts par ces garanties. Les problèmes de réception causés par l'utilisation d'une antenne inadéquate relèvent de votre responsabilité.
- (5) Les garanties couvrent uniquement les vices de matériau et de fabrication aux termes des limites sus-mentionnées et ne couvrent pas les téléviseurs ou pièces perdus ou jetés par l'utilisateur, ni les dommages subis au téléviseur ou les pièces causés par des incendies, une mauvaise utilisation, un accident, un cas de force majeure (tel que la foudre ou les variations du courant électrique), une installation incorrecte, un entretien inadéquat, ou une utilisation en violation du mode d'emploi fourni par TCL; une utilisation ou un problème de fonctionnement lorsque cet appareil est utilisé simultanément avec un appareil raccordé; ou à des téléviseurs qui auraient été modifiés ou dont le numéro de série aurait été supprimé, modifié, abimé ou rendu illisible.

Comment bénéficier des services couverts par la garantie

Après avoir suivi les instructions du mode d'emploi de ce manuel et consulté la section de dépannage, si vous estimez toujours avoir besoin du service après-vente :

- (1) Localisez le dépôt de service autorisé TCL le plus proche en consultant le site www.toshiba.ca.
- (2) Présentez votre facture ou toute autre preuve d'achat au dépôt de service autorisé.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Web de TCL à l'adresse suivante : www.toshiba.ca.

TOUTE GARANTIE RÉSULTANT DES LOIS APPLIQUÉES DANS TOUTE PROVINCE DU CANADA, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITé MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST EXPRESSÉMENT LIMITÉE À LA DURÉE DES GARANTIES LIMITÉES CI-DESSUS ÉNONCÉES. LA GARANTIE SUSMENTIONNÉE EST EXCLUSIVE ET TIENT LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, CONVENTION OU OBLIGATION SIMILAIRE DE TCL EN CE QUI CONCERNÉ LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DE TOUTE PIÈCE, À L'EXCEPTION DE TOUTE GARANTIE RÉSULTANT DES LOIS APPLIQUÉES DANS TOUTE PROVINCE DU CANADA, LIMITÉE EN VERTU DES PRÉSENTES. TCL N'EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES (INCLUANT MAIS PAS LIMITÉ À DES PERTES DE PROFITS, ARRÊT D'AFFAIRES, OU MODIFICATION OU EFFACEMENT DES DONNÉES ENREGISTRÉES CAUSÉ PAR L'USAGE, L'ABUS OU L'EMPÉCHEMENT D'UTILISER CE PRODUIT).

Aucune personne physique ou morale ni aucun agent, distributeur ou marchand n'est autorisé à changer, à modifier ou à prolonger les termes de ces garanties de quelque manière que ce soit. La prescription extinctive de toute action intentée afin de mettre en oeuvre toute obligation de TCL aux termes de cette garantie ou aux termes de toute loi du Canada ou de ses provinces est limitée par les présentes à 90 jours à compter de la date à laquelle le défaut a été découvert, ou aurait dû être découvert, par l'utilisateur. Cette limite ne s'applique pas aux garanties implicites existant aux termes des lois de toute province du Canada.

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES ET VOUS DISPOSEZ PEUT-ÊTRE AUSSI D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UNE PROVINCE DU CANADA À UNE AUTRE. DANS CERTAINES PROVINCES DU CANADA, IL EST INTERDIT D'IMPOSER DES LIMITES QUANT À LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, D'IMPOSER DES LIMITES QUANT À LA PRESCRIPTION D'UNE ACTION, OU D'EXCLURE OU DE LIMITER LA RESPONSABILITÉ CONCERNANT LES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES. LES LIMITES ÉNONCÉES CI-DESSUS PEUVENT DONC NE PAS S'APPLIQUER À VOUS DANS LESDITES CIRCONSTANCES.

061504



MEMO

Importantes
mesures de
sécurité

Bienvenue
chez Toshiba

Branchemet de
votre téléviseur

Utilisation de la
télécommande

Installation de
votre téléviseur

Utilisation des
fonctions

Annexe



TOSHIBA OF CANADA LIMITED

191 McNabb Street
Markham, Ontario L3R 8H2
TEL.: (905) 470-5400

Service Centers:

TORONTO: 191 McNABB STREET,
MARKHAM, ONTARIO, L3R 8H2, CANADA
TEL.: (905) 470-5400

MONTREAL: 18050 TRANS CANADA, KIRKLAND,
QUEBEC, H9J-4A1, CANADA
TEL.: (514) 390-7766

VANCOUVER: 22171 FRASERWOOD WAY,
RICHMOND, B.C., V6Z 1J5, CANADA
TEL.: (604) 303-2500

CableClear, ColorStream, FST Pure et StableSound sont des marques déposées de Toshiba America Consumer Products, L.L.C.
GameTimer est une marque de commerce de Toshiba America Consumer products, L.L.C.

Imprimé en Thaïlande

TOSHIBA

